

# Tefal®

راهنمای عملکرد اتو تفال  
مدل DT7130



تنها گارانتی معتبر محصولات **تفال** در ایران

قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.

## دفترچه راهنمای اتو تفال

مدل DT7130

قدرت 1400 وات


### حفاظت های مهم:

- قبل از استفاده لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کنید.
- \* از دستگاه به غیر از کاربرد مورد نظر خود، استفاده دیگری نکنید.
- \* از این دستگاه در فضای بیرون از خانه استفاده نکنید.
- \* خدمات پس از فروش این دستگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از استفاده نادرست این دستگاه را قبول نخواهد کرد.
- \* دستگاه به هیچ عنوان در دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار نگیرد، در صورت نزدیک شدن کودکان و افراد ناتوان به دستگاه نظارت از نزدیک ضروری است.
- \* کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.
- \* سیم دستگاه را در سطح داغ، لبه میز و یا برعکس رها نکنید.
- \* همیشه با دستگاه روی سطح صاف، جامد، تمیز و خشک کار کنید.
- \* قطعات دستگاه را تحت هیچ شرایطی باز نکنید.
- \* لوازم خانگی تفال تمام استانداردهای ایمنی را رعایت کرده است، بنابراین در صورتی که سیم و یا بدنه دستگاه آسیب دید، حتما به خدمات پس از فروش شرکت زینو تجارت الوند، نمایندگی های مجاز و یا افراد کار بلد برای تعمیر دستگاه مراجعه نمایید، به هیچ عنوان خودتان تعمیرات دستگاه را انجام ندهید.
- \* هرگز با دست مرطوب با دستگاه کار نکنید.
- \* برای استفاده از لوازم جانبی فقط از لوازمی که توسط سازنده دستگاه توصیه می شود استفاده کنید.

### اخطار

- \* دستگاه را از کودکان دور نگه دارید.
- \* بسته بندی دستگاه را به درستی از آن جدا کنید.
- \* لطفا بسته بندی دستگاه را در زباله بازیافت بریزید.
- \* تمامی برچسب های کف دستگاه را جدا کنید.
- \* قبل از استفاده کف اتو را تمیز کنید.
- \* این دستگاه فقط برای مصارف خانگی مناسب می باشد.
- \* قبل از استفاده بررسی کنید که ولتاژ پریز برق با دستگاه مطابقت داشته باشد.
- \* توصیه می شود این دستگاه را در مکان هایی که دارای سیم ارت می باشد استفاده کنید.
- \* قبل از اتصال کابل دستگاه به منبع برق از خشک بودن آن مطمئن شوید.
- \* هنگام استفاده از دستگاه مطمئن شوید جسم سنگینی روی کابل دستگاه قرار ندارد.
- \* دستگاه را در زمان استفاده به صورتی قرار دهید تا احتمال افتادن دستگاه وجود نداشته باشد و خطری شما را تهدید نکند.
- \* هرگز سیم برق را با دست های مرطوب به منبع برق وصل نکنید.

## معرفی دستگاه:

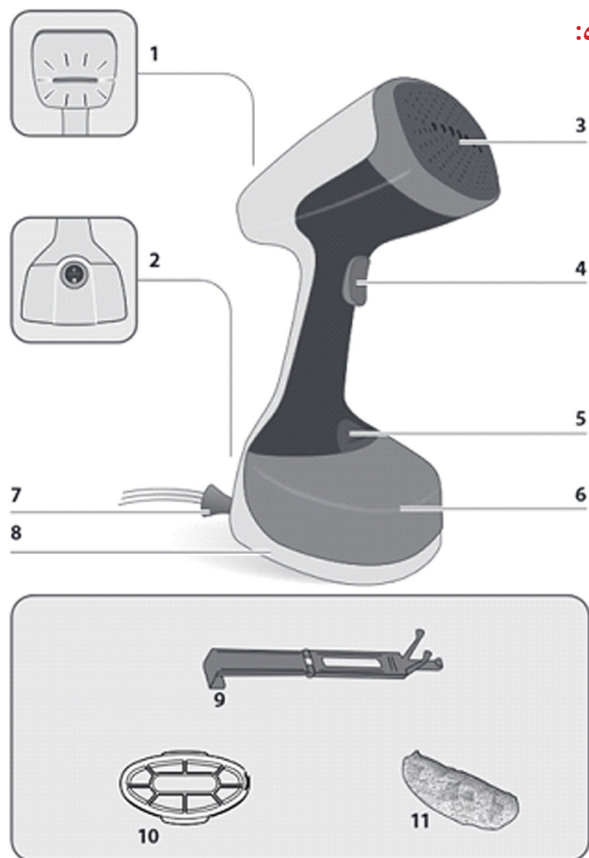

۱ - چراغ نشانگر خاموش / روشن

۲ - کلید خاموش و روشن

۳ - سطح گرم شونده

۴ - دکمه بخار

۵ - قفل مخزن آب

۶ - مخزن آب

۷ - خروجی سیم

۸ - پایه دستگاه

۹ - گیره آویز لباس

۱۰ - محفظه خروج بخار

۱۱ - روکش میکرو فیبر ( روکش محفظه خروج بخار جهت گرفت گرد و خاک از روی لباس )

لباس را آویزان و به  
گیره آویزان نمایید



۶

فقل مخزن را به  
سمت پایین فشار  
دهید



۱

دستگاه را به برق  
وصل نمایید



۷

مخزن آب را به بیرون  
بکشید



۲

دستگاه را روشن  
کنید



۸

درب مخزن را باز  
کنید



۳

۲۰ ثانیه منتظر  
بمانید تا چراغ  
دستگاه ثابت شده  
و دستگاه آماده  
استفاده شود



۹

مخزن را تا نشانگر  
MAX از آب پر کنید



۴

از بالا به پایین شروع  
به بخاردهی نمایید



۱۰

درب مخزن را بسته  
و آن را به آرامی در  
جای خود قرار دهید



۵

## کاربرد محفظه بخار + روکش میکروفیبر

- ۱- برای بخار دهی پارچه های ظریف و آسیب پذیر
  - ۲- برای از بین بردن گردن و خاک از روی لباس ها
- \* دقت شود که روکش میکروفیبر فقط بر روی محفظه بخار قرار داده شود .



## ۳- بعد از استفاده :

- مخزن آب را از دستگاه جدا ، آب موجود در مخزن را کاملا خالی و مخزن را در جای خود قرار دهید.
- \* برای خنک شدن دستگاه یکساعت صبر کنید و سپس دستگاه را در جای خود قرار دهید .

## ۴- رسوب زدایی:

### مرحله اول :

- \* بهتر است این عمل را در یک اتاق با تهویه خوب انجام دهید .
- ۱- مخزن دستگاه را با 50 % آب و 50% سرکه سفید پر نمایید .
- \* به هیچ عنوان از مواد رسوب زدای دیگر استفاده نشود .
- ۲- مخزن آب را در جای خود قرار داده و از محکم شدن آن اطمینان حاصل فرمایید .
- ۳- دستگاه را روشن کرده و بعد از ثابت شدن چراغ چشمک زن ، دکمه بخار را با انگشت بر روی دکمه بخار قرار داده و تا اتمام آب مخزن بخار نگه دارید .
- ۴- دستگاه را خاموش و از پریز برق جدا نمایید.



### مرحله دوم:

- \* بهتر است این عمل را در یک اتاق با تهویه خوب انجام دهید .
- ۱- مخزن دستگاه را با آب شیر پر نمایید.
- ۲- مخزن آب را در جای خود قرار داده و از محکم شدن آن اطمینان حاصل نمایید .
- ۳- دستگاه را روشن کرده و بعد از ثابت شدن چراغ چشمک زن، دکمه بخار را با انگشت بر روی دکمه بخار قرار داده و تا اتمام آب مخزن بخار نگه دارید .
- ۳- دستگاه را خاموش و از پریز برق جدا نمایید .



## ضمانت‌نامه GUARANTEE

## شرکت زینو تجارت

ساحل اروند ( سهامی خاص )

زینو گارانتی، تنها گارانتی معتبر محصولات **تفال** در ایران



### مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید کالا به نکات زیر دقت فرمایید:

- 1- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه کارت ضمانت نامه صورت می پذیرد لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- 2- کالا از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود. کمبود لوازم جانبی شامل گارانتی نمی شود.
- 3- هرگونه صدمات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، حمل و نقل، شکستگی، استفاده نادرست، نوسانات برق و تغییر رنگ شامل گارانتی نمی باشد.
- 4- لوازم جانبی و قطعات مصرفی مانند تیغه، شبکه، باتری، کویل، فیلتر و ... مشمول گارانتی نمی باشد.
- 5- از شستشوی قطعات فلزی در ماشین ظرفشویی خودداری نموده و برای شست و شو صرفا از مایع ظرفشویی استفاده نمایید.
- 6- جهت اطلاع از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۰۱۰۳۹۰۸۸۷۰۲۱-۰۲۱ و ۰۲۱۰۳۹۷۳۴۳۰۲۰ تماس حاصل نمایید.



### توجه:

لطفا قبل از اولین استفاده ، دفترچه راهنمای  
محمول را در سایت شرکت زینو تجارت مطالعه نمایید.  
[www.zino-group.com](http://www.zino-group.com)



Info@zino-group.com

نشانی: تهران، خیابان میرزای شیرازی، نزدیکی به تقاطع خیابان شهید بهشتی، کوچه شهدا، پلاک ۱۹، طبقه ۵