

# Tefal®

توستر تفال

مدل TT2M1



تنها گارانتی معتبر محصولات **تفال** در ایران

قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید

[WWW.ZINO-GROUP.COM](http://WWW.ZINO-GROUP.COM)

## ۲. دستورالعمل های ایمنی :

این دستگاه برای استفاده خانگی طراحی شده و در موارد زیر نباید استفاده شود :

\* آشپزخانه های کارکنان در فروشگاه ها، دفاتر و محیط های کاری .

\* توسط مشتریان در هتل ها، متل ها و محیط های اقامتی.

\* دفترچه راهنما را به دقت بخوانید . استفاده نادرست از دستگاه باعث آسیب به دستگاه شود.

\* وقتی دستگاه روشن است ممکن است بدنه دستگاه داغ شود . لطفا به بدنه دست نزنید .

\* بدنه دستگاه را با دستمال مرطوب تمیز کنید .

\* قبل از استفاده تمام مواد بسته بندی ،برچسب ها ،استیکر های تبلیغاتی را از دستگاه جدا کنید .

\* بررسی کنید که ولتاژ برق منزل با ولتاژ درج شده روی دستگاه مطابقت داشته باشد .

\* در مدلهایی با سیم برق جدا شدنی ،فقط از سیم برق اصلی دستگاه استفاده کنید .

\* دستگاه را روی سطح صاف و مقاوم در برابر حرارت قرار دهید .

\* سطح المنت پس از استفاده همچنان داغ می ماند .

\* از ریختن مایعات روی اتصالات خوداری کنید.

\* بعد از استفاده برای جابه جایی و تمیز کردن دستگاه را از برق بکشید.

## ۳. موارد احتیاطی :

- \* قبل از استفاده از لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کنید :
- \* از دستگاه به غیر از کاربرد مورد نظر خود، استفاده دیگری نکنید.
- \* از این دستگاه در فضای بیرون از خانه استفاده نکنید.
- \* خدمات پس از فروش این دستگاه هیچ مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از استفاده نادرست این دستگاه را قبول نخواهد کرد.
- \* دستگاه به هیچ عنوان در دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار نگیرد، در صورت نزدیک شدن کودکان و افراد ناتوان به دستگاه نظارت از نزدیک ضروری است.
- \* کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.
- \* سیم دستگاه را در سطح داغ، لبه میز و یا برعکس رها نکنید.
- \* همیشه با دستگاه روی سطح صاف، جامد، تمیز و خشک کار کنید.
- \* قطعات دستگاه را تحت هیچ شرایطی باز نکنید.
- \* لوازم خانگی تفال تمام استانداردهای ایمنی را رعایت کرده است، بنابراین در صورتی که سیم و یا بدنه دستگاه آسیب دید حتما به خدمات پس از فروش شرکت زینو تجارت ساحل ارونند یا نمایندگی های مجاز برای تعمیر دستگاه مراجعه نمایید، به هیچ عنوان خودتان تعمیرات دستگاه را انجام ندهید.
- \* هرگز با دست مرطوب با دستگاه کار نکنید.
- \* برای استفاده از لوازم جانبی فقط از لوازمی که توسط سازنده توصیه می شود استفاده کنید .

۱. اطلاعات کلی دستگاه :

مدل: TT2M1

قدرت : ۸۵۰ وات

قابلیت یخ زدایی : دارد

قابلیت توقف عملکرد در حین کار : دارد

تنظیم کنترل میزان برشته‌گی : دارد، ۷ حالت

تعداد محفظه قرار گیری نان : ۲ ردیف

پایه گرم کردن نان های حجیم : دارد


سینی جمع آوری خرده های نان : دارد






## ۴. معرفی اجزای دستگاه :



## ۵. طرز کار دستگاه :

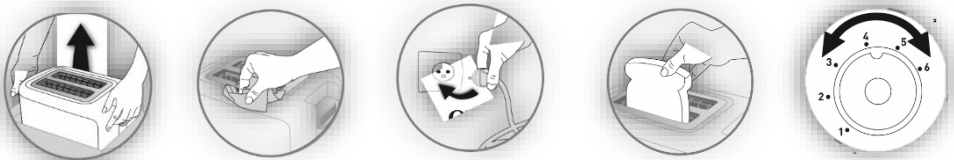





دستگاه را از کارتن خارج کنید و با یک دستمال مرطوب بدنه دستگاه را تمیز کنید. سپس دستگاه را به برق وصل کنید و نان را داخل محفظه توستر قرار دهید. با استفاده از پیچ تنظیم کننده، میزان برشته گی را انتخاب کنید.

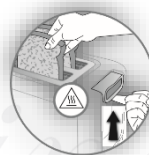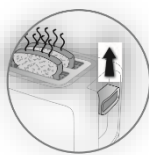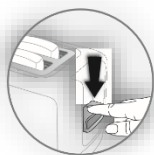





اهرم را به سمت پایین بکشید تا دستگاه شروع به کار کند. پس از پایان عملکرد، دستگاه به صورت خودکار نان هارا بالا می آورد. برای خارج کردن نان، اهرم را کمی به سمت بالا بکشید تا به راحتی بتوانید نان را خارج کنید.

**احتیاط:** با توجه به داغ بودن نان و بدنه هنگام خارج کردن مراقب باشید.

## ۶. طرز استفاده از پایه گرم کننده کیک و نان های حجیم :

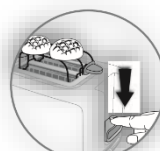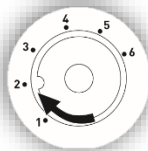
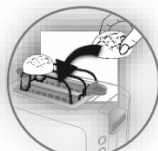
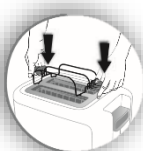


ابتدا پایه گرم کردن را روی محفظه قرار گیری نان قرار دهید نان ها را روی پایه بگذارید و دما را روی درجه ۲ تنظیم کنید. سپس اهرم را به سمت پایین بکشید تا دستگاه کار خود را شروع کند.

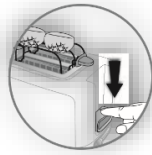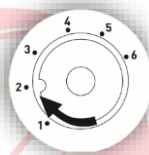
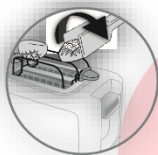
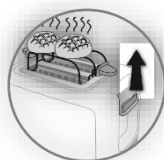


پس از پایان کار دستگاه و بالا آمدن اهرم دستگاه، کیک یا نان را جابه جا کنید و درجه را روی ۲ تنظیم کنید مجدد اهرم را به سمت پایین بکشید.

## ۷. نظافت و نگهداری :

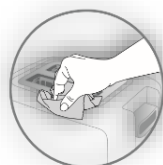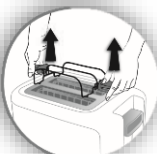
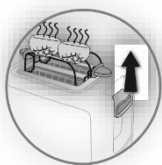


با اتمام کار دستگاه، اهرم به سمت بالا می آید. دستگاه را از برق بکشید و کمی صبر کنید تا خنک شود. پایه گرم کننده را از روی محفظه بردارید و با دستمال مرطوب بدنه دستگاه را تمیز کنید.

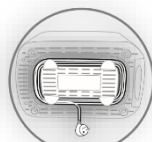
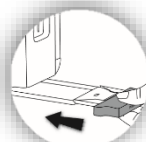
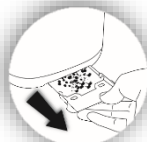


سینی جمع آوری خرده های نان را بیرون بیاورید، خالی کنید. در جای خود قرار دهید. برای اینکه سیم آویزان نباشد و آسیب نبیند می توانید سیم را در جای تعبیه شده در زیر دستگاه جمع کنید و سپس در جای مناسب قرار دهید.

## ۸. موارد احتیاطی :

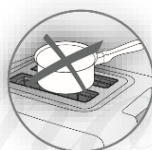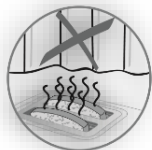

دستگاه را در نزدیکی مواد قابل اشتعال مانند پرده، زیر قفسه یا داخل کابینت استفاده نکنید. از قرار دادن مواد غذایی بزرگ، بسته‌های فلزی یا وسایلی مانند قاشق و چاقو در توستر خودداری کنید، زیرا ممکن است باعث برق‌گرفتگی یا آتش‌سوزی شود.

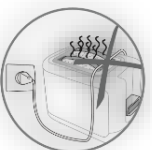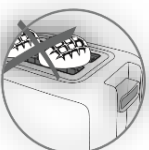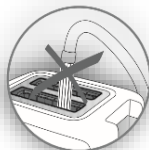

هرگز کل دستگاه را داخل ماشین ظرفشویی و زیر شیر آب قرار ندهید. از دستگاه بدون پایه نگهدارنده برای گرم کردن نان‌های حجیم استفاده نکنید. از تماس سیم با سطوح داغ توستر جلوگیری کنید.



توستر باید همیشه به صورت عمودی استفاده شود. هرگز به پهلو یا به عقب یا جلو قرار ندهید. محافظه قرار گیری نان در حین کار بسیار داغ می‌شود از تماس با آن خودداری کنید. هرگز داخل کابینت از دستگاه استفاده نکنید.



# ضمانت نامه GUARANTEE

## شرکت زینو تجارت

ساحل اروند (سهامی خاص)

# Tefal Rowenta



کالاهای این شرکت دارای ۲۴ ماه گارانتی از تاریخ فروش می باشد و در دوره گارانتی هزینه ارسال به مراکز خدمات پس از فروش، بعهده شرکت می باشد.

### مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید کالا به نکات زیر دقت فرمایید:

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه کارت ضمانت نامه صورت می پذیرد. لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- ۲- کالا از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود. کمبود لوازم جانبی شامل گارانتی نمی شود.
- ۳- هرگونه مداخلات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، شکستگی، تغییر شکل و رنگ، استفاده نادرست، نوسانات برق، آسیب بر اثر شست و شو با ماشین ظرفشویی، عدم توجه به دستور العمل استفاده و نگهداری، ایجاد خراش روی تفلون بر اثر جسم فلزی یا سیم ظرفشویی شامل گارانتی نمیشود.
- ۴- لوازم جانبی و قطعات مصرفی مانند تیغه، شبکه، باطری، کوپل، فیلتر و... مشمول گارانتی نمی باشد.
- ۵- جهت اطلاعات از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۰۲۱-۸۸۴۴۴۱۰ و ۰۲۱-۳۷۳۴۳۹۰ تماس حاصل نمایید.

توجه: لطفا قبل از اولین استفاده، دفترچه راهنمای محصول را در [www.zino-group.com](http://www.zino-group.com) مطالعه فرمایید.



### توجه:

جهت اطمینان از اصالت گارانتی به سامانه جامع گارانتی وزارت صمت مراجعه فرمایید.

شماره شناسنامه گارانتی: ۱۲۲۶۳۹



کد پستی: ۱۵۶۹۷۵۴۱۱۴

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به سهروردی، پلاک ۸۰ طبقه اول، واحد ۳