

Tefal®

اتو بخار دستی تفال

مدل: FV1713-FV1721-FV1734



تنها گارانتی معتبر محصولات **تفـال** در ایران

قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید .

WWW.ZINO-GROUP.COM

۱. حفاظت های مهم :

قبل از استفاده از لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کنید :

* از دستگاه به غیر از کاربرد مورد نظر خود، استفاده دیگری نکنید .

* از این دستگاه در فضای بیرون از خانه استفاده نکنید .

* خدمات پس از فروش این دستگاه هیچ مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از استفاده نادرست این دستگاه را قبول نخواهد کرد.

* دستگاه به هیچ عنوان در دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار نگیرد ، در صورت نزدیک شدن کودکان و افراد ناتوان به دستگاه نظارت از نزدیک ضروری است .

* کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.

* سیم دستگاه را در سطح داغ ، لبه میز و یا برعکس رها نکنید .

* همیشه با دستگاه روی سطح صاف ، جامد ، تمیز و خشک کار کنید .

* قطعات دستگاه را تحت هیچ شرایطی باز نکنید .

* لوازم خانگی تفال تمام استاندارد های ایمنی را رعایت کرده است ، بنابراین در صورتی که سیم و یا بدنه دستگاه آسیب دید حتما به خدمات پس از فروش شرکت زینو تجارت ساحل ارونه یا نمایندگی های مجاز برای تعمیر دستگاه مراجعه نمایید ، به هیچ عنوان خودتان تعمیرات دستگاه را انجام ندهید .

* هرگز با دست مرطوب با دستگاه کار نکنید .


* برای استفاده از لوازم جانبی فقط از لوازمی که توسط سازنده توصیه می شود استفاده کنید .



زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات



۲.۱.۲. خطرات:

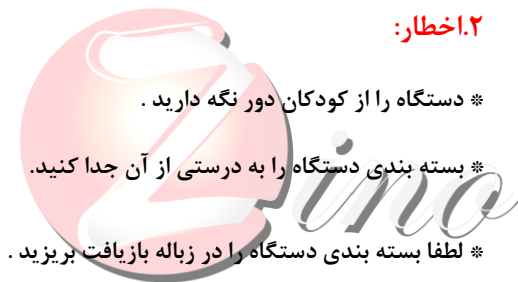

* دستگاه را از کودکان دور نگه دارید .

* بسته بندی دستگاه را به درستی از آن جدا کنید.

* لطفا بسته بندی دستگاه را در زباله بازیافت بریزید .

* تمامی برچسب هادستگاه را جدا کنید .

* قبل از استفاده دستگاه را تمیز کنید .

* این دستگاه فقط برای مصارف خانگی مناسب می باشد .

* قبل از استفاده بررسی کنید که ولتاژ پریز برق با دستگاه مطابقت داشته باشد.

* توصیه می شود این دستگاه را در مکان هایی که دارای سیم ارت می باشد استفاده کنید .

* قبل از اتصال کابل دستگاه به منبع برق از خشک بودن آن مطمئن شوید .

* هنگام استفاده از دستگاه مطمئن شوید جسم سنگینی روی کابل دستگاه قرار ندارد .

* دستگاه را در زمان استفاده به صورتی قرار دهید تا احتمال افتادن دستگاه وجود نداشته باشد و خطری

شما را تهدید نکند.

* هرگز سیم برق را با دست مرطوب به منبع برق وصل نکنید.



زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات



۳. اطلاعات کلی اتو:

مدل: FV1734

❖ قدرت: 1800 وات

❖ بخار مداوم: 24 گرم در دقیقه

❖ بخار لحظه ای: 80 گرم در دقیقه

❖ بخار عمودی: دارد

❖ حالت ECO (صرفه جویی در مصرف انرژی): دارد

❖ رسوب زدایی: دارد

❖ جنس صفحه: سرامیک



مدل: FV1721

❖ قدرت: 1800 وات

❖ بخار مداوم: 24 گرم در دقیقه

❖ بخار لحظه ای: 80 گرم در دقیقه

❖ بخار عمودی: دارد

❖ حالت ECO (صرفه جویی در مصرف انرژی): دارد

❖ رسوب زدایی: دارد

❖ جنس صفحه: سرامیک



زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات





مدل: FV1713

✱ قدرت: 2000 وات

✱ بخار مداوم: 24 گرم در دقیقه

✱ بخار لحظه ای: 90 گرم در دقیقه

✱ بخار عمودی: دارد

✱ حالت اکو ECO صرفه جویی در مصرف انرژی: دارد

✱ رسوب زدایی: دارد

✱ جنس صفحه: سرامیک




زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

۴. معرفی اجزای دستگاه :



۵. قبل از استفاده :

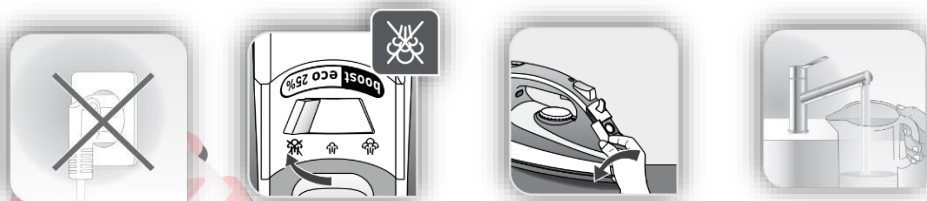

قبل از اینکه دستگاه را به برق وصل کنید ، کلید تنظیم بخار را روی عدم بخار قرار دهید و در پوش مخزن را را مانند تصویر باز کنید و پارچ را از آب پر کنید .

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات




مخزن اتو را تا اندازه max پر کنید سپس درپوش را ببندید.

۶. طرز کار اتو:




دستگاه را به برق وصل کنید و دما را تنظیم کنید و اتو را به صورت عمودی قرار دهید. چراغ نشانگر دما روشن می شود. کمی صبر کنید.

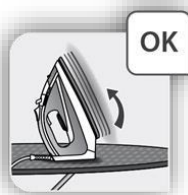

وقتی چراغ نشانگر خاموش شد دستگاه آماده کار می باشد. توجه داشته باشید در هنگام گرم شدن، اتو باید به صورت عمودی قرار داشته باشد.

زینو، تنها گارانتی معتبر محصولات

۷. تنظیم دما و بخار:

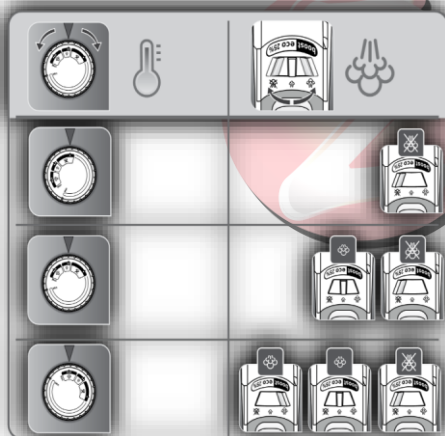

در جدول بالا تنظیمات دما و بخار نشان داده شده است. هنگامی که دمای کم (.) را انتخاب می کنید. کلید تنظیم بخار باید روی حالت عدم بخار باشد. دمای متوسط (..) کلید تنظیم بخار را می توانید روی حالت عدم بخار و بخار متوسط قرار دهید. برای دمای زیاد (...) کلید بخار را می توان روی تمام حالت ها ی بخار قرار داد .

۸. استفاده از آبفشان و افزایش بخار:





در صورت نیاز برای استفاده از آبفشان دکمه روی دسته را فشار دهید تا آب از قسمت جلوی اتو خارج شود .

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات



هنگامی که احتیاج به بخار بیشتر دارید دما را باید روی بالاترین درجه قرار دهید. سپس دکمه زیر دسته را به مدت 1 ثانیه نگه دارید و بعد رها کنید و شروع به اتو کشی کنید.

۹. بخار عمودی:

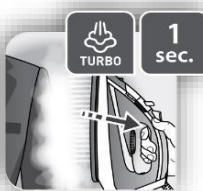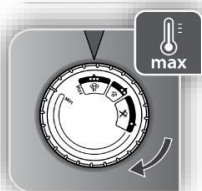

در صورتی که نیاز داشتید پرده یا لباس را روی چوب لباسی اتو بزنید، ابتدا درجه تنظیم دما را روی بالاترین دما قرار دهید و اتو را به صورت عمودی روی لباس یا پرده بگیرید و دکمه زیر دسته را به مدت ۱ ثانیه نگه دارید و سپس اتو کشی کنید.
هشدار: از اتو کردن لباسی که به تن دارید جدا خوداری کنید.



زینو، تنها گارانتی معتبر محصولات


۱۰. نظافت و نگهداری:



پس از اتمام اتو کشی کلید تنظیم بخار را روی حالت عدم بخار قرار دهید و سپس دستگاه را از برق بکشید. به مدت ۱ ساعت صبر کنید تا اتو خنک شود.






سپس آب مخزن را خالی کنید و سیم دستگاه را جمع کنید. برای تمیز کردن کف و بدنه اتو، صبر کنید تا دستگاه کمی خنک شود.

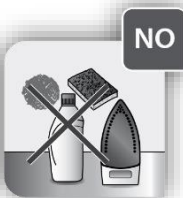

سپس با دستمال مرطوب یا اسفنج نرم اتو را تمیز کنید. هیچ وقت از سیم ظرفشویی و مواد شیمیایی برای تمیز کردن کف و بدنه استفاده نکنید. هرگز کل دستگاه را زیر شیر آب نگیرید.

زینو، تنها گارانتی معتبر محصولات

۱۱. شستشوی سوپاپ بخار:

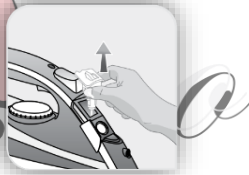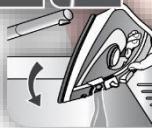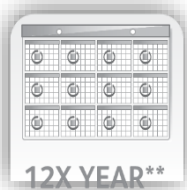

شستشوی سوپاپ 12 بار در سال باید انجام شود. ابتدا آب مخزن را خالی کنید و سوپاپ بخار را مانند تصویر از جای خود خارج کنید.




سوپاپ بخار را داخل لیوانی که پر از آبلیمو است به مدت 4 ساعت قرار دهید. بعد از گذشت این زمان با آب بشویید و در جای خود قرار دهید.

۱۲. شستشوی منافذ بخار کف اتو:




زینو، تنها گارانتی معتبر محصولات

مخزن اتو را تا اندازه max پر کنید اتو را به برق وصل کنید و دما را روی max قرار دهید. چراغ نشانگر روشن می شود.

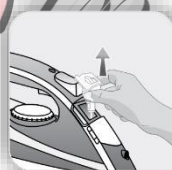

کمی صبر کنید تا چراغ نشانگر خاموش شود. دستگاه را از برق بکشید و اتو را داخل سینک قرار دهید. سوپاپ را از محل خود خارج کنید.

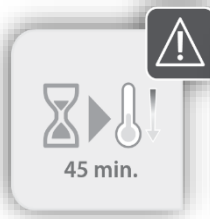

آب و رسوبات از منافذ کف اتو خارج می شود. صبر کنید تا آب داخل مخزن کامل خارج شود سپس سوپاپ را به درستی در جای خود قرار دهید و صبر کنید تا دستگاه خنک شود و با یک دستمال مرطوب کف اتو را تمیز کنید.



زینو، تنها گارانتی معتبر محصولات

ضمانت نامه GUARANTEE

شرکت زینو تجارت

ساحل اروندر (سامی خاص)

Tefal Rowenta



کالاهای این شرکت دارای ۲۴ ماه گارانتی از تاریخ فروش می باشد و در دوره گارانتی هزینه ارسال به مراکز خدمات پس از فروش، به عهده شرکت می باشد.

مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید کالا به نکات زیر دقت فرمایید:

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه کارت ضمانت نامه صورت می پذیرد، لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- ۲- کالا از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود. کمبود لوازم جانبی شامل گارانتی نمی شود.
- ۳- هرگونه خدمات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، شکستگی، تغییر شکل و رنگ، استفاده نادرست، نوسانات برق، آسیب بر اثر شست و شو یا ماشین ظرفشویی، عدم توجه به دستور العمل استفاده و نگهداری، ایجاد خراش روی تفلون بر اثر جسم فلزی یا سیم ظرفشویی شامل گارانتی نمیشود.
- ۴- لوازم جانبی و قطعات مصرفی مانند تیغه، شبکه، باطری، کوئل، فیلتر و ... مشمول گارانتی نمی باشد.
- ۵- جهت اطلاعات از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۰۲۱-۸۸۴۴۲۴۱۰ و ۰۲۱-۰۲۰۳۷۳۴۳ تماس حاصل نمایید.

توجه: لطفا قبل از اولین استفاده، دفترچه راهنمای محصول را در www.zino-group.com مطالعه فرمایید.



توجه:



جهت اطمینان از اصالت گارانتی به سامانه جامع گارانتی وزارت صمت مراجعه فرمایید.

شماره شناسنامه گارانتی ۱۲۲۶۳۹

کد پستی: ۱۵۶۹۷۵۴۱۱۴

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به سهروردی، پلاک ۸۰ طبقه اول، واحد ۳