

Tefal®

توستر تفال

مدل TT2M1



زیبو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

Tefal Rowenta Dessini Zino

قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنما را با دقت مطالعه نمایید

طرز کار دستگاه



دستگاه را از کارتن خارج کرده و با یک دستمال مرطوب تمیز کنید .



دوشاخه را به پریز وصل کنید.



درجه برشته‌گی نان را تنظیم کنید .و نان را داخل خانه های توستر قرار دهید.



اهرم را به سمت پایین بکشید دستگاه شروع به کار می کند .



پس از اتمام کار ،دستگاه به طور خودکار خاموش می شود و نان به سمت بالا می آید .
برای اینکه لبه های نان بیشتر بیرون بیاید اهرم را به آرامی به سمت بالا بکشید .



درحین کار با دستگاه می توانید با استفاده از دکمه stop دستگاه را خاموش کنید .



برای گرم کردن نان های حجیم می‌توانید از قطعه فلزی که به راحتی روی خانه های توستر قرار می‌گیرد استفاده کنید .




پس از اتمام کار ،دستگاه را از برق بکشید و اجازه دهید تا خنک شود .

سینی جمع کننده خرده های نان را خارج کنید

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات


تمیز کردن دستگاه :

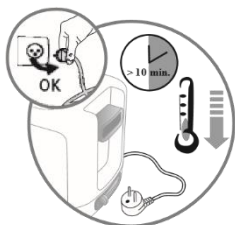

دستگاه را از برق بکشید و 10 دقیقه صبر کنید تا دستگاه خنک شود .



با دستمال مرطوب بدنه دستگاه را تمیز کنید .

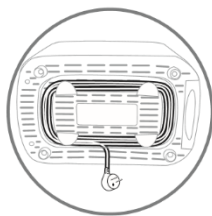


برای اینکه سیم آویزان نباشد و آسیب نبیند می توانید سیم را در جای تعبیه شده در زیر دستگاه جمع کنید .

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

هشدار:



هرگز از دستگاه داخل کابینت استفاده نکنید .

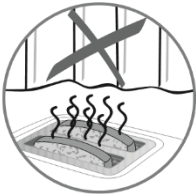


هرگز دستگاه را جهت استفاده زیر پرده قرار ندهید .



هرگز لوازم فلزی را داخل توستر قرار ندهید .


زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

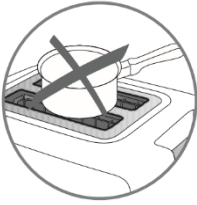

هرگز هیچ وسیله ای روی توستر قرار ندهید .



هرگز دستگاه را داخل ماشین ظرفشویی قرار ندهید .

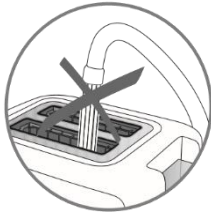

هرگز دستگاه را زیر آب نگیرید .

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

ضمانت نامه GUARANTEE

شرکت زینو تجارت

ساحل اروندر (سهامی خاص)

تنها گارانتی معتبر محصولات

Rowenta  Dessini Tefal



مشتری گرامی

لطفاً در هنگام خرید کالا به نکات زیر دقت فرمایید:

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفاً با ارائه کارت ضمانت نامه صورت می پذیرد. لذا در حلقه و نگهداری آن کوشا باشید.
- ۲- کالا از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود. کسری اقام و مشکلات ظاهری شامل گارانتی نمی شود.
- ۳- هرگونه صدمات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، شکستگی، استفاده نادرست، سوختگی، تغییر رنگ در اثر حرارت و یا مواد شوینده اسیدی و قرص های مایع ظرفشویی غیر استاندارد، تغییر شکل در اثر حمل نقل، استفاده نادرست و عدم توجه به دستورالعمل استفاده و نگهداری از محصول، ایجاد خراش روی فلزون بر اثر استفاده از اسکاچ و سیم ظرفشویی یا موارد مشابه. شامل گارانتی نمی باشد.
- ۴- جهت اطلاع از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۰۲۱-۸۸۷۰۱۰۳۹ یا شماره ۰۲۱-۰۳۷۳۳۳۴۰۲ تماس حاصل نمایید.

توجه: لطفاً قبل از اولین استفاده، دفترچه راهنمای محصول را در www.zino-group.com مطالعه فرمایید.



توجه:

جهت اطمینان از اصالت گارانتی به سامانه جامع گارانتی

وزارت صمت مراجعه فرمایید.

شماره شناسنامه گارانتی ۱۴۴۶۳۹



Info@zino-group.com

نشانی: تهران، خیابان میرزای شیرازی، فرسیده به تقاطع خیابان شهید بهشتی، کوچه شهدا، پلاک ۱۶، طبقه ۵