

Tefal®

دفترچه راهنما پنکه

مدل: VF2820



تنها گارانتی معتبر محصولات **تفـال** در ایران
قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید.

WWW.ZINO-GROUP.COM

۱. حفاظت های مهم :



قبل از استفاده لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کنید:

*از دستگاه به غیر از کاربرد مورد نظر خود ، استفاده دیگری نکنید.

*از این دستگاه در فضای بیرون از خانه استفاده نکنید.

*خدمات پس از فروش این دستگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از استفاده نادرست این دستگاه قبول نخواهد کرد.

*دستگاه به هیچ عنوان در دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار نگیرد، در صورت نزدیک شدن کودکان و افراد ناتوان به دستگاه نظارت از نزدیک ضروری است .

*کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمیکنند.

*سیم دستگاه را روی سطح داغ ، لبه میز و یا برعکس رها نکنید.

*همیشه با دستگاه روی سطح صاف ، جامد ، تمیز و خشک کار کنید.

*قطعات دستگاه را تحت هیچ شرایطی باز نکنید.

*لوازم خانگی تفال استانداردهای ایمنی را رعایت کرده است ، بنابراین در صورتی که سیم و یا بدنه دستگاه آسیب دید ، حتما به خدمات پس از فروش شرکت زینو تجارت ساحل اروند ، نمایندگی های مجاز و یا افراد متخصص برای تعمیر دستگاه مراجعه نمایید، به هیچ عنوان خودتان تعمیرات دستگاه را انجام ندهید .

*هرگز با دست مرطوب با دستگاه کار نکنید.

*برای استفاده از لوازم جانبی فقط از لوازمی که توسط سازنده توصیه می شود استفاده نمایید.



زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات



۲. اخطار:

لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، دفترچه راهنما و دستورالعمل‌های ایمنی را با دقت مطالعه کنید:

* برای ایمنی شما، این دستگاه با تمامی استانداردها و مقررات مربوطه مطابقت دارد.

* قبل از استفاده، همواره از سالم بودن دستگاه، دوشاخه و سیم برق اطمینان حاصل کنید.

* دستگاه باید تنها در شرایط کاری عادی که در این دستورالعمل‌ها تعریف شده است استفاده شود.

* هرگز اجازه ندهید آب وارد دستگاه شود.

* از لمس دستگاه با دست‌های خیس خودداری کنید.

* هرگز اجسامی مانند سوزن را داخل دستگاه فرو نکنید.

* کودکان باید تحت نظارت قرار گیرند تا انگشت خود را از میان شبکه‌های ایمنی عبور ندهند.

* اگر سیم برق آسیب دیده باشد، برای جلوگیری از خطر، باید توسط سازنده، نمایندگی خدمات تعویض شود.

* پیش از هرگونه نگهداری، دستگاه را از برق بکشید.



زینو، تنها گارانتی معتبر محصولات



Tefal®

تفال



۳. اطلاعات کلی :

مدل: FV2820

قدرت: ۸۵۰ وات

تعداد پره: ۵ پره

جنس پره: پلاستیک فشرده

کنترل سرعت: دستی

کنترل چرخش: دستی

چرخش به چپ و راست: دارد

قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد

ساخت: ویتنام



زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات


Tefal® Rowenta



Tefal®

تفال

۴. معرفی اجزای دستگاه :

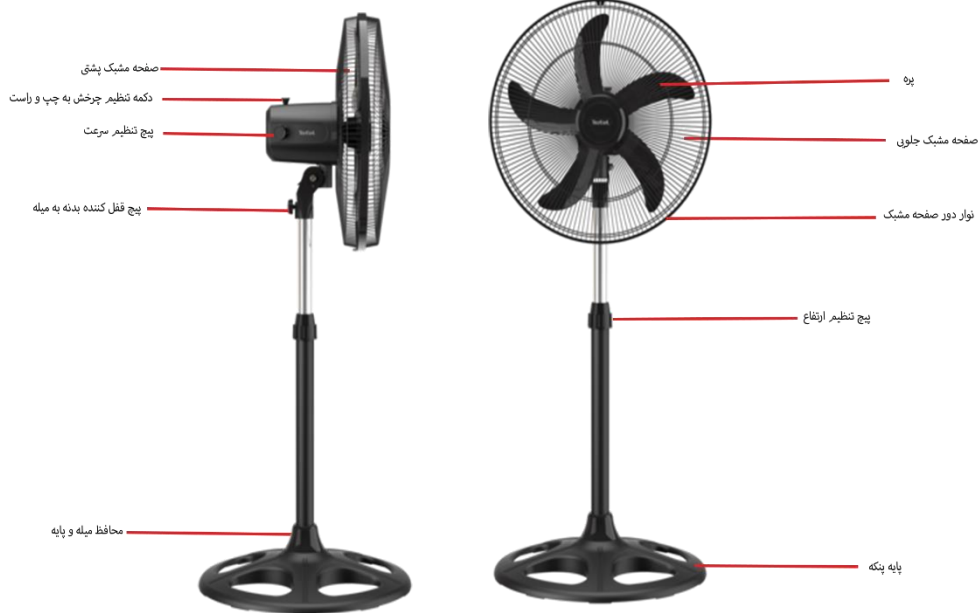


زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات


Tefal Rowenta




۵. طریقه نصب پایه :

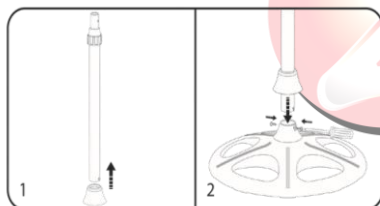

۱. محافظ را داخل میله پنبه قرار دهید . ۲. میله را روی پایه قرار دهید و پیچ را ببندید .

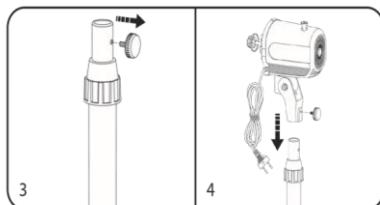


۳. پیچ روی میله را باز کنید و بیرون بیاورید . ۴. بدنه پنبه را روی میله قرار دهید .

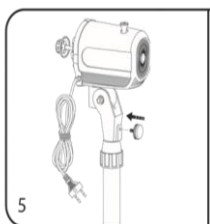


۵. پیچ را در جای خود قرار دهید و ببندید تا سفت شود.

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات


۶. طریقه نصب پره :

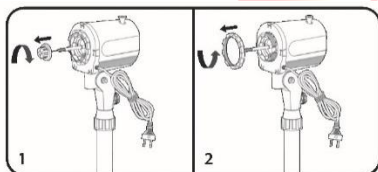

۱. پیچ و مهره روی بدنه را بچرخانید تا باز شود. ۲. سپس از جای خود خارج کنید .


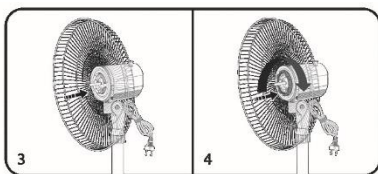


۳. صفحه مشبک پشتی را از وسط میله بدنه اصلی پنکه عبور دهید . ۴. مهره را وارد میله کرده و جهت عقربه ساعت بچرخانید .

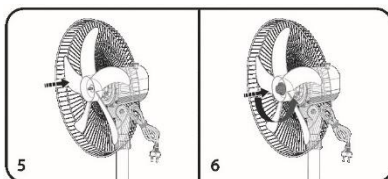


۵. پره پنکه را هم از میله رد کنید . ۶. پیچ را هم در جهت خلاف عقربه ساعت بپیچانید تا کاملاً بسته شود .

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

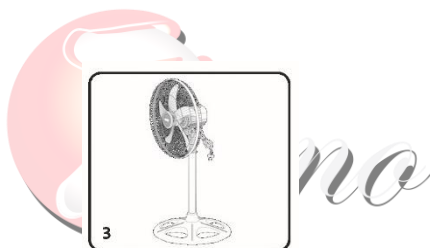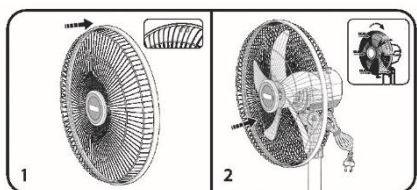

۱. صفحه مشبک جلوی را روبه روی صفحه مشبک پشتی قرار دهید. ۲. نوار دور صفحه مشبک را به سمت جلو فشار دهید تا چفت شود. ۳. دستگاه آماده استفاده شده است.


۷. طرز استفاده :

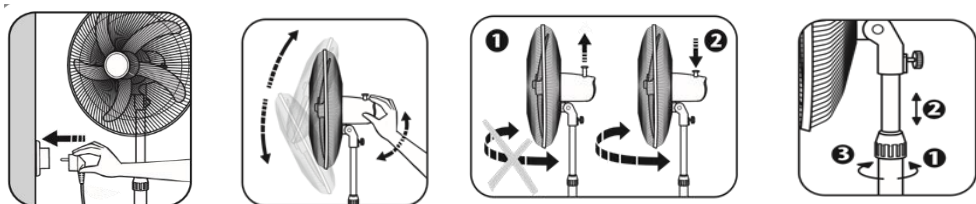



دوشاخه را به پریز برق متصل کنید. پیش از روشن کردن دستگاه، می توانید سری پنکه را به صورت دستی به سمت بالا یا پایین تنظیم کنید. ۱. برای توقف چرخش دکمه روی بدنه را به سمت بالا بکشید. ۲. برای فعال کردن چرخش پنکه به طرفین، دکمه روی بدنه را به سمت پایین فشار دهید. برای تنظیم ارتفاع پنکه می توانید پیچ را باز و پس از تنظیم ببندید.





زینو، تنها گارانتی معتبر محصولات

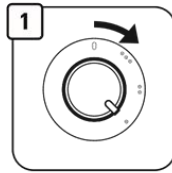



برای تنظیم سرعت کم ، پیچ تنظیم سرعت را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا روی علامت (۰) قرار بگیرد .

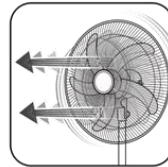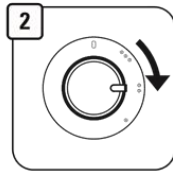

برای تنظیم سرعت متوسط ، پیچ تنظیم سرعت را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا روی علامت (۰۰) قرار بگیرد.

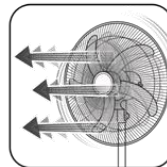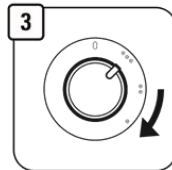

برای تنظیم سرعت زیاد ، پیچ تنظیم سرعت را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا روی علامت (۰۰۰) قرار بگیرد

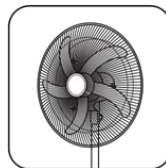
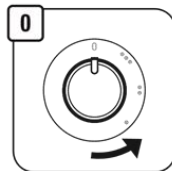


برای خاموش کردن دستگاه پیچ تنظیم سرعت را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا روی علامت (0) قرار بگیرد .





زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

۸. نظافت دستگاه :

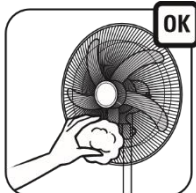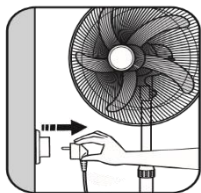

برای تمیز کردن پنکه، ابتدا آن را از برق جدا کرده و با یک دستمال خشک یا کمی مرطوب سطح آن را پاک کنید. از ریختن مستقیم آب روی دستگاه یا استفاده از مواد شوینده‌ی شیمیایی برای تمیزکاری خودداری کنید.

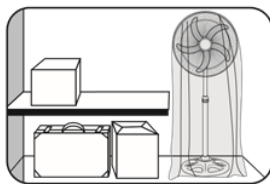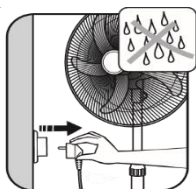

هرگز از دستگاه در جایی که احتمال ریزش آب وجود دارد استفاده نکنید. در صورتی که از دستگاه استفاده نمی کنید حتماً از یک روکش محافظ استفاده کنید.



زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

ضمانت نامه

GUARANTEE

شرکت زینو تجارت

ساحل اروند (سهامی خاص)

Tefal Rowenta



کالاهای این شرکت دارای ۲۴ ماه گارانتی از تاریخ فروش می باشد و در دوره گارانتی هزینه ارسال به مراکز خدمات پس از فروش، بهعهده شرکت می باشد.

مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید کالا به نکات زیر دقت فرمایید:

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه کارت ضمانت نامه صورت می پذیرد. لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- ۲- کالا از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود. کمیود لوازم جانبی شامل گارانتی نمی شود.
- ۳- هرگونه صدمات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، شکستگی، تغییر شکل و رنگ، استفاده نادرست، نوسانات برق، آسیب بر اثر شست و شو با ماشین ظرفشویی، عدم توجه به دستور العمل استفاده و نگهداری، ایجاد خراش روی تفلون بر اثر جسم فلزی یا سیم ظرفشویی شامل گارانتی نمیشود.
- ۴- لوازم جانبی و قطعات مصرفی مانند تیغه، شبکه، باطری، کوئل، فیلتر و... مشمول گارانتی نمی باشد.
- ۵- جهت اطلاعات از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۰۲۱-۸۸۴۴۴۴۱۰ و ۰۲۰۳۷۳۴۴۳۰ تماس حاصل نمایید.



توجه: لطفا قبل از اولین استفاده، دفترچه راهنمای محصول را در www.zino-group.com مطالعه فرمایید.

توجه:

جهت اطمینان از اصالت گارانتی به سامانه جامع گارانتی وزارت صمت مراجعه فرمایید.

شماره شناسنامه گارانتی: ۱۲۲۶۳۹



کد پستی: ۱۵۶۹۷۵۴۱۱۴

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به سهروردی، پلاک ۸۰ طبقه اول، واحد ۳