

Tefal®

راهنمایی عملکرد اتو تفال

مدل DT1020



تنها گارانتی معتبر محصولات **تفال** در ایران

قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنما را با دقت مطالعه فرمایید

WWWzino-group.com

دفتربه راهنمای اتو بخار

مدل DT1020

۱. حفاظت های مهم :

- قبل از استفاده لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کنید.
- *از دستگاه به غیر از کاربرد مورد نظر خود ، استفاده دیگری نکنید.
- *از این دستگاه در فضای بیرون از خانه استفاده نکنید.
- *خدمات پس از فروش این دستگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از استفاده نادرست این دستگاه را قبول نخواهد کرد.
- *دستگاه به هیچ عنوان در دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار نگیرد ، در صورت نزدیک شدن کودکان و افراد ناتوان به دستگاه نظارت از نزدیک ضروری است .
- *کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.
- *سیم دستگاه را روی سطح داغ ، لبه میز و یا برعکس رها نکنید.
- *همیشه با دستگاه روی سطح صاف ، جامد ، تمیز و خشک کار کنید.
- *قطعات دستگاه را تحت هیچ شرایطی باز نکنید.
- *لوازم خانگی تفال استانداردهای ایمنی را رعایت کرده است ، بنابراین در صورتی که سیم و یا بدنه دستگاه آسیب دید ، حتما به خدمات پس از فروش شرکت زینو تجارت ساحل الوند ، نمایندگی های مجاز و یا افراد متخصص برای تعمیر دستگاه مراجعه نمایید ، به هیچ عنوان خودتان تعمیرات دستگاه را انجام ندهید .
- *هرگز با دست مرطوب بادستگاه کار نکنید.
- *برای استفاده از لوازم جانبی فقط از لوازمی که توسط سازنده توصیه می شود استفاده نمایید

۲. هشدار:

*دستگاه را از کودکان دور نگه دارید.

*بسته بندی دستگاه را به درستی از آن جدا کنید.

*لطفا بسته بندی دستگاه را در زباله بازیافت بریزید.

*تمامی برچسب های کف دستگاه را جدا کنید.

*قبل از استفاده کف اتو را تمیز کنید.

*این دستگاه فقط برای مصارف خانگی مناسب می باشد.

*قبل از استفاده بررسی کنید که ولتاژ پریز برق با دستگاه مطابقت داشته باشد.

*توصیه می شود این دستگاه را در مکان هایی که دارای سیم ارت می باشد استفاده کنید.

*قبل از اتصال کابل دستگاه به منبع برق از خشک بودن آن مطمئن شوید.

*هنگام استفاده از دستگاه مطمئن شوید جسم سنگینی روی کابل دستگاه قرار ندارد.

*دستگاه را در زمان استفاده به صورتی قرار دهید تا احتمال افتادن دستگاه وجود نداشته باشد و خطری شما را تهدید نکند.

*هرگز سیم برق را با دست های مرطوب به منبع برق وصل نکنید.

*سطوحی که با این علامت  نشانگذاری شده قبل از سرد شدن کامل دستگاه به این سطوح دست نزنید.


۳. اطلاعات کلی دستگاه :



مدل DT1020

۱. قدرت: ۱۲۰۰ وات
۲. میزان بخار: ۲۰ گرم در دقیقه
۳. دسته تاشو: دارد
۴. طول سیم: ۲ متر
۵. ساخت: چین

۴. معرفی دستگاه:


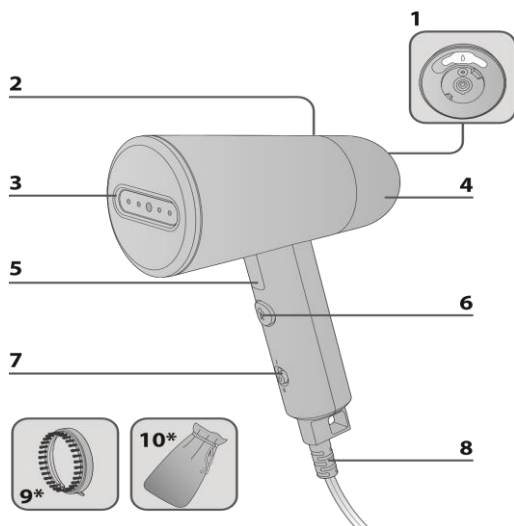


۱. درپوش ورودی مخزن آب
۲. چراغ نشانگر گرم شدن
۳. سری بخار
۴. مخزن آب (۷۰ میلی لیتری)
۵. دسته تاشو
۶. دکمه بخار
۷. دکمه خاموش و روشن
۸. کابل
۹. برس پارچه
۱۰. کیف سفر



Tefal®

تفال

۵. قبل از استفاده:

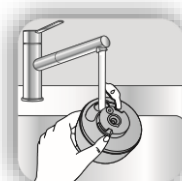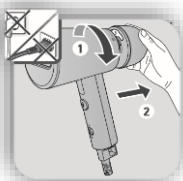



قبل از استفاده از دستگاه دسته تا شده را باز کنید. هرگز در حالت تا شده از دستگاه استفاده نکنید. مخزن را طبق علامتگذاری باز کرده و جدا کنید. درپوش سیلیکونی مخزن را به سمت بالا بکشید. مخزن را پر از آب کنید.

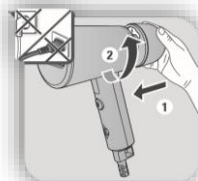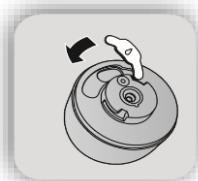

درپوش سیلیکونی را در جای خود قرار دهید. مخزن را با نشانه های علامتگذاری شده در جای خود قرار دهید. لباس را روی چوب لباسی آویزان کنید.

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات



۶. لوازم جانبی:

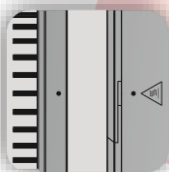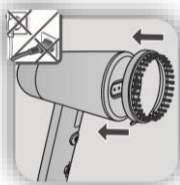

۱. برس پارچه ای: (تار و پود پارچه ها را برای نفوذ بهتر بخار باز می کند) قبل از جدا کردن یا وصل کردن برس دستگاه را از برق بکشید و اجازه دهید خنک شود. برای نصب برس نقاط علامت گذاری شده روی برس و دستگاه را هم راستای هم قرار داده و مطمئن شوید به درستی متصل شده است.



۲. کیف سفری: از کیف سفری برای نگهداری دستگاه در سفر استفاده می شود. قبل از استفاده از کیف، دستگاه را از برق بکشید، مخزن را خالی کنید و اجازه دهید خنک شود.

۷. روش استفاده:

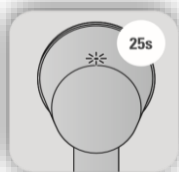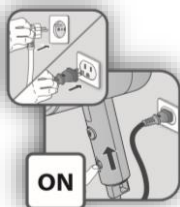

دستگاه را به برق وصل کنید و دکمه روشن / خاموش را فشار دهید چراغ روی بدنه روشن می شود. ۲۵ ثانیه زمان لازم است تا دستگاه آماده به کار شود در این هنگام چراغ خاموش می شود. دکمه بخار را فشار دهید و شروع به اتوکشی نمایید دستگاه باید در حالت عمودی برای اتوکشی قرار داشته باشد.


زینو، تنها گارانتی معتبر محصولات

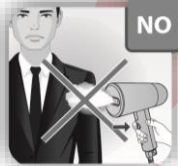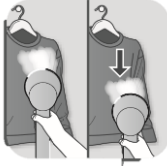


برای استفاده بهینه از بالا به پایین اتو کشی کنید. هرگز در حالی که لباس پوشیده شده است آن را اتو نکنید.

نکته: برچسب پارچه را برای توصیه های مربوطه بررسی کنید پیشنهاد میکنیم ابتدا بخار داغ را روی قسمت غیر قابل مشاهده ای از پارچه آکرلیک، نایلون یا سایر پارچه های مصنوعی امتحان کنید تا مطمئن شوید که به پارچه آسیبی نمی رساند. حتما اطلاعات موجود روی برچسب لباس خود را مطالعه کنید.

۷. بعد از استفاده:

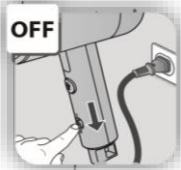

برای خاموش کردن اتو دکمه را به سمت پایین بکشید. پس از خاموش کردن اتو را از برق بکشید. یک ساعت صبر کنید تا دستگاه خنک شود.


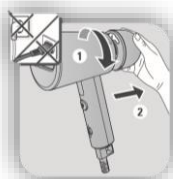


مخزن را طبق علامتگذاری باز کنید . درب پوش سیلیکونی را به سمت بالا بکشید و آب مخزن اتو را خالی کنید درپوش سیلیکونی را به سمت پایین بکشید و مخزن را طبق علامتگذاری در جای خود قرار دهید.





برای اینکه اتو جای کمتری بگیرد می توانید دسته دستگاه را تا کنید . سیم برق را محکم دور دستگاه نیچید و سیم را به طور جداگانه مانند تصویر بالا بیچید .

۹. رسوب زدایی:

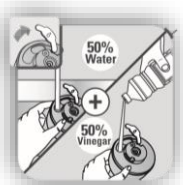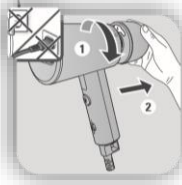

هرگاه دستگاه به خوبی بخار نمی داد . می توانید مراحل رسوب زدایی را انجام دهید. رسوب زدایی در اتاق دارای تهویه انجام شود. مخزن را مانند تصویر از دستگاه جدا کنید. مخزن آب را با ۵۰٪ آب و ۵۰٪ سرکه سفید پر کنید . از دیگر مواد رسوب زدایی استفاده نکنید.

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

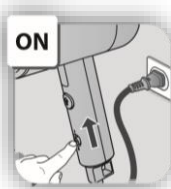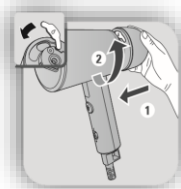

مخزن را طبق علامت گذاری در جای خود قرار دهید . دستگاه را به برق وصل کنید و دکمه خاموش /روشن را به سمت بالا بکشید تا روشن شود. چراغ روی بدنه روشن می شود ۲۵ ثانیه زمان لازم است تا دستگاه آماده به کار شود پس از گرم شدن چراغ خاموش می شود. دکمه بخار را فشار دهید اجازه دهید دستگاه به کار خود ادامه دهد تا مخزن آب کاملاً خالی شود.



مخزن آب را بشویید پس از شستشو، مخزن را پر از آب کرده و درپوش ورودی آب را ببندید. مخزن آب را در جای خود قرار داده دستگاه را به برق وصل کنید و آن را روشن کنید . حداقل ۲۵ ثانیه زمان لازم است تا دستگاه آماده به کار شود چراغ زمانی که خاموش شد دکمه بخار را فشار دهید اجازه دهید دستگاه به کار خود ادامه دهد تا مخزن آب کاملاً خالی شود.

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات



یک ساعت صبر کنید تا دستگاه خنک شود. دستگاه را با پارچه مرطوب تمیز کنید. هرگز دستگاه را زیر آب نگیرید.

۱۰. جدول راهنمای عیب یابی:

راه حل	علل	شرح خرابی
بررسی کنید دستگاه به درستی به برق وصل شده و دکمه روشن / خاموش را به سمت بالا بکشید	دستگاه به برق وصل نیست و یا روشن نکرده اید	دستگاه بخار تولید نمی کند
مخزن را پر کنید	سطح آب خیلی پایین است	
دکمه بخار را برای چند ثانیه مداوم فشار دهید تا بخار تولید شود	پمپ بخار آماده سازی نشده است	
دکمه بخار را برای چند ثانیه مداوم فشار دهید تا بخار تولید شود	برای اولین بار از دستگاه استفاده می کنید	
مخزن را دوباره ببندید	مخزن به درستی در جای خود قرار نگرفته	
بررسی کنید دستگاه به درستی به برق وصل شده و دکمه روشن / خاموش را به سمت بالا بکشید	دستگاه به برق وصل نیست و یا روشن نکرده اید	دستگاه گرم نمی شود
مخزن را دوباره ببندید	مخزن به درستی در جای خود قرار نگرفته	مخزن آب نشتی دارد
به دستورالعمل رسوب زدایی مراجعه کنید	تجمع رسوب	کاهش بخار
هرگز هیچ ماده افزودنی به مخزن آب اضافه نکنید	از آبی که دارای افزودنی است استفاده می کنید	بر روی پارچه لک باقی می گذارد و یا آب پرتاب می شود
دستورالعمل رسوب زدایی را به دقت مطالعه نمایید	دستگاه پس از عملیات رسوب زدایی به اندازه کافی شستشو نشده است	
فقط از سرکه سفید برای رسوب زدایی استفاده کنید.	شما از مایع دیگری برای رسوب زدایی استفاده کرده اید	
کاملاً طبیعی است	دستگاه مشکلی ندارد و چراغ در زمان گرم شدن روشن / خاموش می شود	چراغ نشانگر دما حین استفاده خاموش / روشن می شود

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

ضمانت نامه

GUARANTEE

شرکت زینو تجارت

ساحل اروند (سهامی خاص)

Tefal Rowenta



کالاهای این شرکت دارای ۲۴ ماه گارانتی از تاریخ فروش می باشد و در دوره گارانتی هزینه ارسال به مراکز خدمات پس از فروش، به عهده شرکت می باشد.

مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید کالا به نکات زیر دقت فرمایید:

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه کارت ضمانت نامه صورت می پذیرد، لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- ۲- کالا از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود. کمبود لوازم جانبی شامل گارانتی نمی شود.
- ۳- هرگونه مداخلات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، شکستگی، تغییر شکل و رنگ، استفاده نادرست، نوسانات برق، آسیب بر اثر شست و شو با ماشین ظرفشویی، عدم توجه به دستور العمل استفاده و نگهداری، ایجاد خراش روی تفلون بر اثر جسم فلزی یا سیم ظرفشویی شامل گارانتی نمیشود.
- ۴- لوازم جانبی و قطعات مصرفی مانند تیغه، شبکه، باطری، کوئل، فیلتر و... مشمول گارانتی نمی باشد.
- ۵- جهت اطلاع از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۰۲۱-۸۸۴۴۲۴۱۰ و ۰۲۱-۳۷۳۴۳۰۰ تماس حاصل نمایید.



توجه: لطفا قبل از اولین استفاده، دفترچه راهنمای محصول را در www.zino-group.com مطالعه فرمایید.

توجه:

جهت اطمینان از اصالت گارانتی به سامانه جامع گارانتی وزارت صمت مراجعه فرمایید.

شماره شناسنامه گارانتی ۱۲۲۶۳۹



کد پستی: ۱۵۶۹۷۵۴۱۱۴

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به سهروردی، پلاک ۸۰ طبقه اول، واحد ۳