

Tefal®

دفترچه راهنما اتوبخار مخزن دار تفال

مدل: SV8111-SV8130-SV8151



تنها گارانتی معتبر محصولات **تفال** در ایران

قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنما را با دقت مطالعه نمایید .

WWW.ZINO-GROUP.COM

دفترچه راهنمای اتو تفال

مدل های سری ۸

۱. حفاظت های مهم :

- قبل از استفاده از لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کنید :
- * از دستگاه به غیر از کاربرد مورد نظر خود، استفاده دیگری نکنید .
- * از این دستگاه در فضای بیرون از خانه استفاده نکنید .
- * خدمات پس از فروش این دستگاه هیچ مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از استفاده نادرست این دستگاه را قبول نخواهد کرد.
- * دستگاه به هیچ عنوان در دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار نگیرد ، در صورت نزدیک شدن کودکان و افراد ناتوان به دستگاه نظارت از نزدیک ضروری است .
- * کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.
- * سیم دستگاه را در سطح داغ ، لبه میز و یا برعکس رها نکنید .
- * همیشه با دستگاه روی سطح صاف ، جامد ، تمیز و خشک کار کنید .
- * قطعات دستگاه را تحت هیچ شرایطی باز نکنید .
- * لوازم خانگی تفال تمام استاندارد های ایمنی را رعایت کرده است ، بنابراین در صورتی که سیم و یا بدنه دستگاه آسیب دید حتما به خدمات پس از فروش شرکت زینو تجارت ساحل ارونه یا نمایندگی های مجاز برای تعمیر دستگاه مراجعه نمایید ، به هیچ عنوان خودتان تعمیرات دستگاه را انجام ندهید .



* دستگاه را از کودکان دور نگه دارید .

* بسته بندی دستگاه را به درستی از آن جدا کنید.

* لطفا بسته بندی دستگاه را در زباله بازیافت بریزید .

* تمامی برچسب های کف دستگاه را جدا کنید .

* قبل از استفاده کف اتو را تمیز کنید .

* این دستگاه فقط برای مصارف خانگی مناسب می باشد .

* قبل از استفاده بررسی کنید که ولتاژ پریز برق با دستگاه مطابقت داشته باشد.

* توصیه می شود این دستگاه را در مکان هایی که دارای سیم ارت می باشد استفاده کنید .

* قبل از اتصال کابل دستگاه به منبع برق از خشک بودن آن مطمئن شوید .

* هنگام استفاده از دستگاه مطمئن شوید جسم سنگینی روی کابل دستگاه قرار ندارد .

* دستگاه را در زمان استفاده به صورتی قرار دهید تا احتمال افتادن دستگاه وجود نداشته باشد و خطری

شما را تهدید نکند.

* هرگز سیم برق را با دست مرطوب به منبع برق وصل نکنید.





۳. اطلاعات کلی اتو :

مدل اتو : SV8111

قدرت : ۲۸۰۰ وات

بخار مداوم : ۱۲۰ گرم در دقیقه

بخار لحظه ای : ۴۳۰ گرم در دقیقه

فشار بخار : ۶/۲ بار

بخار عمودی : دارد

جنس کفه : دوریلیوم DURILIUM AIRGLIDE

رسوب گیر : دارد



مدل : SV8130

قدرت : ۲۸۰۰ وات

بخار مداوم : ۱۲۵ گرم در دقیقه

بخار لحظه ای : ۴۵۰ گرم در دقیقه


فشار بخار : ۶/۵ بار

بخار عمودی : دارد

جنس کفه : دوریلیوم DURILIUM AIRGLIDE

رسوب گیر : دارد



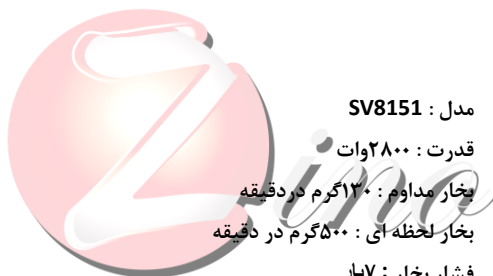

مدل : SV8151

قدرت : ۲۸۰۰ وات

بخار مداوم : ۱۳۰ گرم در دقیقه


بخار لحظه ای : ۵۰۰ گرم در دقیقه

فشار بخار : ۷ بار

بخار عمودی : دارد

جنس کفه : DURILUM AIRGLIDE

رسوب گیر : دارد

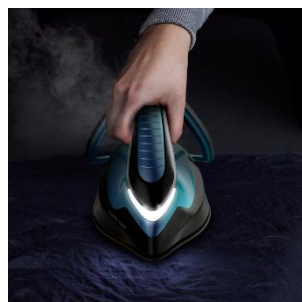

۴. معرفی اجزای دستگاه:



چراغ LED برای دید بهتر
در نور کم یا در تاریکی
(در برخی مدل ها)



رسوب گیر



اهرم قفل دستگاه



مخزن آب



کف اتو



لوازم جانبی
(در برخی مدل ها)

محل نگهداری سیم



صفحه تنظیمات



۵. طرز کار دستگاه :



قبل از اینکه اتو را به برق وصل کنید، مخزن آب را از دستگاه جدا کنید و پر کنید.




مخزن را تا قسمت max پر کنید. دوشاخه را به پریز برق وصل کنید. از آزاد بودن سیم بخار مطمئن شوید تا دستگاه به درستی کار کند.



دکمه روشن / خاموش را فشار دهید. دستگاه با صدای بوق روشن می شود. چراغ روی دسته به مدت ۲ دقیقه چشمک می زند. وقتی چراغ چشمک زن ثابت شد دستگاه آماده به کار می باشد.




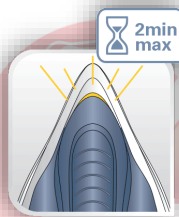


دکمه خاموش / روشن را فشار دهید. دستگاه با صدای بوق روشن می شود. همزمان چراغ ال ای دی جلوی اتو
شروع به چشمک زدن می کند. (با توجه به مدل)




برای تولید بخار دکمه زیر دسته را فشار دهید. برای تولید بخار بیشتر ۳ بار دکمه بخار را به صورت متوالی فشار دهید.

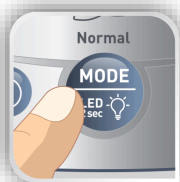

با استفاده از دکمه **mode** می توانید برنامه دستگاه را تغییر دهید. با هر بار فشار دادن دکمه **mode** چراغ برنامه مورد
نظر روشن می شود شروع به چشمک زدن می کند. پس از ثابت شدن چراغ چشمک زن اتو آماده به کار است. با انتخاب
برنامه **ECO** مصرف انرژی کاهش می یابد و می توان از بخار و دمای متوسط استفاده کرد.

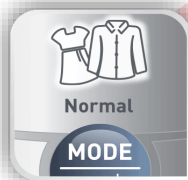

برای استفاده از بخار متوسط برنامه **normal** را انتخاب نمایید.

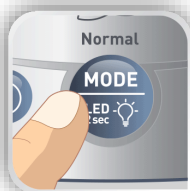

برای استفاده از بخار زیاد برنامه **max** را انتخاب نمایید .

۶. بخار عمودی :



برای اینکه از بخار عمودی استفاده کنید بهتر است از قلاب آویز لباس استفاده کنید. لباس مد نظر را روی چوب لباسی بگذارید و از قلاب آویزان کنید .



قبل از اتو کشی حتما اطلاعات موجود روی برچسب لباس را مطالعه کنید تا به لباس آسیب نرسد.
*هرگز لباسی را که به تن دارید اتو نکنید.



زمانی که دستگاه داغ است فقط بر روی مخزن و یا سطوح صاف و مقاوم در برابر حرارت قرار دهید.

۷. خاموش شدن خودکار:



در صورتی که دستگاه به مدت ۸ دقیقه بدون استفاده قرار بگیرد اتوماتیک خاموش می شود. برای شروع مجدد دکمه خاموش / روشن را فشار دهید با صدای بوق روشن می شود. کمی صبر کنید تا دما بالا برود و آماده کار شود.

۸. روشن و خاموش کردن چراغ LED:




در مدل SV8111 و SV8130 برای روشن کردن چراغ LED روی دسته دکمه MODE را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید. برای خاموش کردن چراغ هم همین کار را تکرار کنید.



در مدل SV8151 برای روشن کردن چراغ LED جلوی دکمه MODE را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید. برای خاموش کردن چراغ، همین کار را تکرار کنید.

۹. رسوب گیری دستگاه :

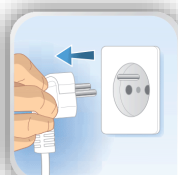

هنگامی که چراغ چشمک زن ANTI CALC روشن شد دستگاه را خاموش کنید و دوشاخه را از پریز خارج کنید.



مخزن را پر از آب کنید و دستگاه را به برق وصل کنید. دکمه روشن / خاموش را فشار دهید.



اتو را روی پایه نگهدارنده، نزدیک سینک ظرفشویی قرار دهید و دکمه ANTI CALC را ۳ ثانیه نگه دارید. بخار و رسوب شروع به خارج شدن از منافذ اتو می کند. صبر کنید تا تمام آب داخل مخزن، خالی شود.

۱۰. شستوشوی فیلتر میکرو:




دستگاه را خاموش و سپس از پریز بکشید. با توجه به داغ بودن دستگاه صبر کنید تا دستگاه خنک شود.





گیره فیلتر را مانند تصویر بگیرید و جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و بیرون بکشید .

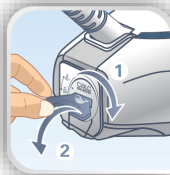

فیلتر را با آب بشویید و در جای خود قرار دهید . هرگز بدون فیلتر از دستگاه استفاده نکنید .

۱۱. نظافت و نگهداری :




پس از اتمام اتو کشی ، دستگاه را خاموش و سپس از برق بکشید کمی صبر کنید تا اتو خنک شود.





توجه کنید برای تمیز کردن کف اتو و بدنه فقط از دستمال مرطوب استفاده کنید و هرگز از مواد شیمیایی استفاده نکنید. به هیچ عنوان دستگاه را زیر شیر آب نگیرید.

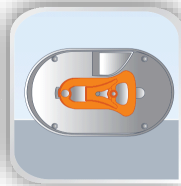

سیم را در جای خود قرار داده و اتو را با اهرم به پایه قفل کنید. پایه نگه دارنده اتو را نیز در زیر دستگاه قرار دهید. دستگاه را در جای مناسب خود قرار دهید.



ضمانت نامه GUARANTEE

شرکت زینو تجارت

ساحل اروند (سهامی خاص)

Tefal Rowenta



کالاهای این شرکت دارای ۲۴ ماه گارانتی از تاریخ فروش می باشد و در دوره گارانتی هزینه ارسال به مراکز خدمات پس از فروش، به عهده شرکت می باشد.

مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید کالا به نکات زیر دقت فرمایید:

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه کارت ضمانت نامه صورت می پذیرد. لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- ۲- کالا از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود. کمبود لوازم جانبی شامل گارانتی نمی شود.
- ۳- هرگونه مداخلات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، شکستگی، تغییر شکل و رنگ، استفاده نادرست، نوسانات برق، آسیب بر اثر شست و شو با ماشین ظرفشویی، عدم توجه به دستور العمل استفاده و نگهداری، ایجاد خراش روی تفلون بر اثر جسم فلزی یا سیم ظرفشویی شامل گارانتی نمیشود.
- ۴- لوازم جانبی و قطعات مصرفی مانند تیغه، شبکه، باطری، کوئل، فیلتر و... مشمول گارانتی نمی باشد.
- ۵- جهت اطلاعات از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۰۲۱۰۸۸۴۴۲۴۱۰ و ۰۲۱۰۳۷۳۴۳۹۰۲ تماس حاصل نمایید.



توجه: لطفا قبل از اولین استفاده، دفترچه راهنمای محصول را در www.zino-group.com مطالعه فرمایید.

توجه:

جهت اطمینان از اصالت گارانتی به سامانه جامع گارانتی

وزارت صمت مراجعه فرمایید.

شماره شناسنامه گارانتی ۱۲۲۶۳۹



کد پستی: ۱۵۶۹۷۵۴۱۱۴

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به سهروردی، پلاک ۸۰ طبقه اول، واحد ۳