

دفترچه راهنمای زودپز زینو و دسینی

INOCOOK – INOCOOK PLUS





تنها گارانتی معتبر محصولات تفال ، روونتا ، زینو و دسینی در ایران  
قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنما را با دقت مطالعه نمایید.

[WWW.ZINO-GROUP.COM](http://WWW.ZINO-GROUP.COM)

---

## هشدار های ایمنی:

1. این دستگاه برای مصارف خانگی و محیط های بسته طراحی شده از دستگاه برای مقاصد تجاری و محیط های باز استفاده ننمایید.
2. از دستگاه به غیر از کاربرد مورد نظر خود استفاده دیگری نکنید.
3. در صورت بروز هرگونه مشکل و خرابی در هریک از اجزای دستگاه هرگز از دستگاه استفاده ننمایید و فوراً با مرکز خدمات پس از فروش یا شماره 021-88442410 تماس حاصل نمایید و از تعمیر دستگاه در منزل یا مراکز متفرقه جدا "خوداری ننمایید.
4. بررسی کنید دسته زودپز به درستی نصب شده باشد و اگر شل هستند آنها را سفت نمایید.
5. همیشه هنگام جابجایی زودپز از دستگیره های آن استفاده نمایید و به بدنه داغ زودپز دست نزنید .
6. هرگز زودپز را داخل فر و آون توستر قرار ندهید.
7. هرگز از زودپز برای سرخ کردن استفاده نکنید.
8. قبل از پخت غذا و استفاده از دستگاه ،از سالم بودن سوپاپ و واشر مطمئن شوید.
9. قبل از کار کردن با دستگاه از قفل شدن درب زودپز مطمئن شوید.
10. هرگز زودپز خالی را به روی اجاق گاز روشن قرار ندهید زیرا باعث ایجاد خسارت می شود.
11. مطمئن شوید به مقدار کافی آب داخل زودپز قرار دارد.
12. هرگز از زودپز برای پختن بلغور ،جو و شیر استفاده نکنید.
13. لطفاً به اندازه مندرج داخل دیگ زودپز دقت نمایید و بیش از اندازه دیگ را پر ننمایید.
14. هرگز زودپز را با فشار یا با زور باز نکنید .
15. همیشه قبل از باز کردن در مطمئن شوید زودپز درحالت تخلیه قرار دارد و تمام بخار تخلیه شده است.
16. برای غذاهایی که هنگام پخت حجیم می گردد مانند(برنج و سبزیجات) زودپز را بیشتر از اندازه مندرج (MAX) پر نکنید.
17. هرگز دستگاه را برای خنک شدن داخل آب قرار ندهید.
18. به هیچ عنوان دستگاه در دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار نگیرد ،در صورت نزدیک شدن کودکان و افراد ناتوان به دستگاه نظارت از نزدیک ضروری است .
19. کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود با زودپز بازی نمی کنند.
20. در صورت نیاز به تامین قطعه ولوازم جانبی لطفاً"به مراکز خدمات پس از فروش مراجعه نمایید.

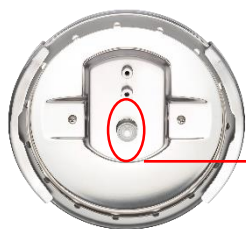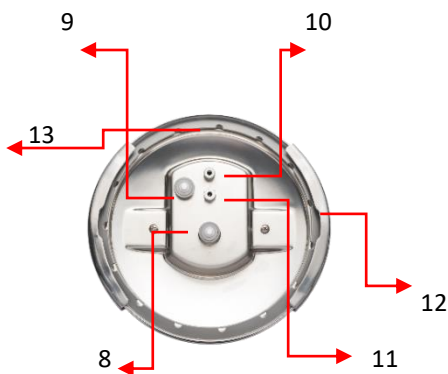

زودپز دسینی یک عدد سوپاپ داخلی دارد

زودپز دسینی دارای 5 عدد سیستم ایمنی



زودپز زینو دارای 6 عدد سیستم ایمنی



## معرفی اجزای دستگاه:

1. کفه دیگ
2. بدنه زودپز
3. دسته دیگ
4. دستگیره بازو بسته کردن
5. دکمه قفل
6. سوپاپ تنظیم فشار و انتخاب برنامه پخت
7. سوپاپ هوا (روی درب)
8. سوپاپ هوا (1)
9. سوپاپ هوا (2) برای زودپز زینو
10. دریچه اطمینان
11. سوپاپ تنظیم فشار
12. گیره بست
13. واشر سیلیکونی

## اطلاعات فنی:

1. وجود قفل ایمنی از باز شدن درب به هنگام بالا رفتن فشار داخل زودپز با بستن گیره های کنار درب جلوگیری می کند.
2. وقتی با استفاده از سوپاپ تنظیم فشار یکی از برنامه های پخت را انتخاب می کنید، سوپاپ، فشار اضافی را توسط مکانیزم داخلی خارج می کند.
3. با استفاده از زودپز سبزیجات، سوپ، گوشت و... در مدت زمان کمتری پخته می شود.
4. کفه سه لایه زودپز باعث پخش یکنواخت حرارت می شود.
5. دکمه قفل با بسته شدن گیره های نگهدارنده درب، از باز شدن درب زودپز در هنگام تولید فشار ناشی از بخار پخت و پز، جلوگیری می کند. همچنین باعث میشود باز و بسته شدن درب زودپز راحت انجام شود.

## راهنمای راه اندازی دستگاه:

قبل از استفاده از دستگاه دیگ ، درب و واشر را شسته و سپس استفاده نمایید.

## نحوه استفاده از دستگاه:

1. ابتدا دستگیره روی درب زودپز را به سمت بالا کشیده ( تصویر شماره 4) سپس درب را از روی دیگ بردارید.
2. مواد غذایی مورد نظر را همراه با آب داخل دیگ زودپز بریزید و اجاق را روشن کنید .  
نکته :حتما قبل از استفاده مطمئن شوید که سوپاپ دستگاه گرفتگی ندارد.  
نکته :می توان این دستگاه را روی اجاق گازی ،اجاق خوراک پز برقی و اجاق المنتی قرار داد.  
نکته:بیشتر از حد (max) داخل دیگ زودپز آب ریخته نشود.
3. سوپاپ (تصویر شماره 6) را در وضعیت خروج بخار قرار دهید.
4. برای قفل کردن درب زودپز ،دستگیره (تصویر شماره 4) را گرفته و روی دیگ قرار داده و به آرامی به سمت پایین فشار دهید.  
نکته :مطمئن شوید که گیره به درستی در جای خود قرارگرفته است .
5. اکنون با فشردن دکمه قفل(تصویر شماره 5)،گیره بست (تصویر شماره 12) به سمت داخل بسته می شود.
6. هنگامی که کمی بخار از سوپاپ (تصویر شماره 6) خارج شد ،شعله اجاق را کم کرده و سپس سوپاپ را به سمت یکی از برنامه های پخت قرار دهید .زمان پخت از این لحظه شروع می شود.  
توجه :میتوانید زمان پخت را براساس (جدول صفحه 7) تنظیم نمایید.
7. هنگامی که زمان پخت کامل شد ،شعله اجاق را خاموش کنید و به مدت 2 الی 5 دقیقه صبر کنید تا زودپز خنک شود.
8. در این هنگام سوپاپ را (تصویر شماره 6) در وضعیت خروج بخار قرار دهید ،تا بخار از داخل زودپز به طور کامل خارج شود.
9. دستگیره را (تصویر شماره 4) به سمت بالا بکشید تا گیره بست(تصویر شماره 12) آزاد گردد و درب از بدنه جدا شود.
10. محتویات درخ دیگ را خارج کنید.
11. درب ، واشر و زودپز را پس از استفاده بشویید.

## نظافت و نگهداری:

1. همیشه قبل از تمیز کردن اجازه دهید دستگاه کاملا خنک شود.

2. دیگ زودپز، درب و واشر را بشویید و خشک کنید.

توجه: برای طول عمر واشر پس از شستن و خشک کردن واشر را با کمی روغن نباتی یا روغن های خوراکی چرب نمایید.

توجه: به هیچ عنوان دیگ و قطعات را داخل ماشین ظرفشویی قرار ندهید.

3. سوپاپ (تصویر شماره 6) از درب جدا می شود. هر 3 الی 4 بار استفاده باید تمیز شود.

4. با دست سوپاپ را نگه دارید و پیچ سوپاپ (تصویر شماره 11) را که داخل درب قرار دارد باز کرده و با آب گرم بشویید و سپس در جای خود قرار دهید.

توجه: گاهی با پختن حبوبات لکه های کف دیگ باقی میماند، برای از بین بردن لکه ها داخل دیگ را تا نشانگر (max) پر از آب کرده و مقداری سرکه سفید به آن اضافه کنید (بدون اینکه درب دستگاه را بگذارید) دیگ را روی شعله قرار داده تا بجوشد سپس آب را خالی کرده و دیگ را شسته و خشک نمایید.

نکات فنی دستگاه :

1. در صورت خروج بیش از حد بخار از سوپاپ در وضعیت پخت مواد غذایی چند حالت وجود دارد:

\* شعله منبع حرارتی زیاد است در نتیجه شعله را کم کنید.

\* سوپاپ دارای گرفتگی می باشد بنابراین شعله زیر زودپز را خاموش کنید و اجازه دهید خنک شود سپس درب را برداشته و سوپاپ را تمیز نمایید.

\* ممکن است سوپاپ شکسته باشد در اینصورت به هیچ عنوان از دستگاه استفاده نکنید و با خدمات پس از فروش تماس حاصل نمایید.

2. در صورت باز نشدن درب زودپز چند حالت وجود دارد:

\* اگر بخار داخل زودپز وجود داشته باشد، سیستم قفل فعال می باشد، کمی صبر کرده و دوباره تلاش کنید.

\* اگر مدت خنک شدن ظرف طول کشید ممکن است درون ظرف خلاء ایجاد شده باشد در اینصورت سوپاپ را در وضعیت خروج بخار قرار دهید و سپس تلاش کنید تا درب باز شود.

توجه: هرگز درب را به زور باز نکنید.

3. هیچ بخاری از سوپاپ خارج نمی شود در این حالت :

\* ممکن است مایع درون زودپز تمام شده باشد در اینصورت مقداری آب داخل دیگ اضافه کنید.

\*مطمئن شوید پیچ سوپاپ به درستی در جای خود بسته شده است .

4. بسته نشدن درب در این حالت:

\*واشر به درستی در جای خود قرار ندارد با دقت آن را در جای خود قرار دهید .

\*مطمئن شوید گیره کاملا بسته شده باشد .

\*اگر در هنگام استفاده از زودپز و پخت غذا می باشید، فشار ناشی از بخار ، باعث بالا بردن درب و بسته نشدن درب می شود . در این هنگام سوپاپ را در حالت خروج بخار قرار دهید و به آرامی درب را فشار دهید و یکبار دیگر تلاش کنید تا درب بسته شود.

\*مکانیزم بستن درب خراب شده است لطفا به واحد خدمات پس از فروش مراجعه نمایید .

### جدول زمان پخت :

حبوبات		سبزیجات		گوشت	
زمان تقریبی	نوع مواد غذایی	زمان تقریبی	نوع مواد غذایی	زمان تقریبی	نوع مواد غذایی
دقیقه 35-45	لوبیا قرمز	دقیقه 25-30	لوبیا سبز	دقیقه 40-45	گوشت گاو
دقیقه 35-45	لوبیا چیتی	دقیقه 10-15	گل کلم	دقیقه 30-40	گوشت گوساله
دقیقه 35-45	نخود	دقیقه 10-12	سیب زمینی	دقیقه 25-30	گوشت گوسفندی
دقیقه 20-25	لپه	دقیقه 15-20	نخودفرنگی	دقیقه 20-30	مرغ
دقیقه 15-20	عدس	دقیقه 10-15	هویج	دقیقه 20-25	جوجه
		دقیقه 20-25	چغندر		

### توجه :

زمان بندی جدول بالا تقریبی می باشد . تغییر در زمان بندی به نوع غذا بستگی دارد زمان مناسب برای پخت را بر اساس تجربیات عملی خود تنظیم کنید .

**توصیه :**

- \*بهتر است غذا ها را ابتدا در زمان کمتر بپزید برای اینکه همیشه امکان پخت بیشتر را خواهید داشت .
- \*بهتر است گوشت را تا زمان جوش آمدن آب زودپز ، بدون قرار دادن درب درون دیگ قرار دهید .
- \*هرچه سبزیجات خردتر و کوچک تر گردد، زمان کمتری برای پخت نیاز دارد.
- \*مواد غذایی یخ زده زمان بیشتری برای پخت لازم دارد ، البته به نوع و میزان مواد بستگی دارد.

**محیط زیست :**

شما میتوانید به حفاظت از محیط زیست کمک کنید ، لطفا قطعات غیر قابل استفاده را به مراکز خدمات پس از فروش و یا مکان های مناسب تحویل دهید .

**ضمانت نامه**  
**GUARANTEE**

**شرکت زینو تجارت**  
ساحل اروند (شمسی بند)

تنها گارانتی معتبر محصولات  
**Rowenta Zino Dessini Tefal**

**مشتری گرامی**  
لطفا در هنگام خرید کالا به نکات زیر دقت فرمایید:  
۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه کارت ضمانت نامه صورت می پذیرد . لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.  
۲- کالا از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود . کسری اتمام و مشکلات ظاهری شامل گارانتی نمی شود.  
۳- هرگونه ضمانت ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز ، خشکی ، استفاده نادرست ، سوختگی ، تغییر رنگ در اثر حرارت و یا مواد شوینده اسیدی و فرس های مایع فرسویی غیر استاندارد ، تغییر شکل در اثر حمل نقل، استفاده نادرست و عدم توجه به دستورالعمل استفاده و نگهداری از محصول، ایجاد خراش روی ظروف بر اثر استفاده از اسکاچ و سیم ظرفشویی یا موارد مشابه شامل گارانتی نمی باشد.  
۴- جهت اطلاع از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۰۲۱-۸۸۷۰۱۰۳۹ یا ۰۲۱-۴۰۳۷۴۴۳ تماس حاصل نمایید.  
**توجه:** لطفا قبل از اولین استفاده ، دفترچه راهنمای محصول را در [www.zino-group.com](http://www.zino-group.com) مطالعه فرمایید.

**توجه:**  
جهت اطمینان از اصالت کار انبی به سامانه جامع کار انبی  
وزارت صنعت مراجعه فرمایید.  
شماره هشتمانه کار انبی ۱۲۴۴۳



نشانی: تهران، خیابان میرزا آقاسی، نرسیده به تقاطع خیابان شهید بهشتی، کوچه شهید، پلاک ۱۹، طبقه ۵  
Info@zino-group.com