

Tefal®

راهنمای عملکرد اتو مدل
FV5781



تنهایا گارانتی مععتبر محصولات **تفال** در ایران

قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنمایی را با دقت مطالعه فرمایید.

دفترچه راهنمای اتو تفال

مدل FV5781

قدرت 2800 وات


حافظت های مهم:

- * قبل از استفاده لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کنید.
- * از دستگاه به غیر از کاربرد مورد نظر خود، استفاده دیگری نکنید.
- * از این دستگاه در فضای بیرون از خانه استفاده نکنید.
- * خدمات پس از فروش این دستگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از استفاده نادرست این دستگاه را قبول نخواهد کرد.
- * دستگاه به هیچ عنوان در دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار نگیرد، در صورت نزدیک شدن کودکان و افراد ناتوان به دستگاه نظارت از نزدیک ضروری است.
- * کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.
- * سیم دستگاه را در سطح داغ، لبه میز و یا بر عکس رها نکنید.
- * همیشه با دستگاه روی سطح صاف، جامد، تمیز و خشک کار کنید.
- * قطعات دستگاه را تحت هیچ شرایطی باز نکنید.
- * لوازم خانگی تفال تمام استانداردهای ایمنی را رعایت کرده است، بنابراین در صورتی که سیم و یا بنده دستگاه آسیب دید، حتماً به خدمات پس از فروش شرکت زینو تجارت الوند، نمایندگی های مجاز و یا افراد کار بدل برای تعمیر دستگاه مراجعه نمایید، به هیچ عنوان خودتان تعمیرات دستگاه را انجام ندهید.
- * هرگز با دست مريطوب با دستگاه کار نکنید.
- * برای استفاده از لوازم جانی فقط از لوازمی که توسط سازنده دستگاه توصیه می شود استفاده کنید.

اخطر

- * دستگاه را از کودکان دور نگه دارید.
- * بسته بندی دستگاه را به درستی از آن جدا کنید.
- * لطفاً بسته بندی دستگاه را در زباله بازیافت بریزید.
- * تمامی برچسب های کف دستگاه را جدا کنید.
- * قبل از استفاده کف اتو را تمیز کنید.
- * این دستگاه فقط برای مصارف خانگی مناسب می باشد.
- * قبل از استفاده بررسی کنید که ولتاژ پریز برق با دستگاه مطابقت داشته باشد.
- * توصیه می شود این دستگاه را در مکان هایی که دارای سیم ارت می باشد استفاده کنید.
- * قبل از اتصال کابل دستگاه به منبع برق از خشک بودن آن مطمئن شوید.
- * هنگام استفاده از دستگاه مطمئن شوید جسم سنگینی روی کابل دستگاه قرار ندارد.
- * دستگاه را در زمان استفاده به صورتی قرار دهید تا احتمال افتادن دستگاه وجود نداشته باشد و خطری شما را تهدید نکند.
- * هرگز سیم برق را با دست های مريطوب به منبع برق وصل نکنید.

معرفی دستگاه:

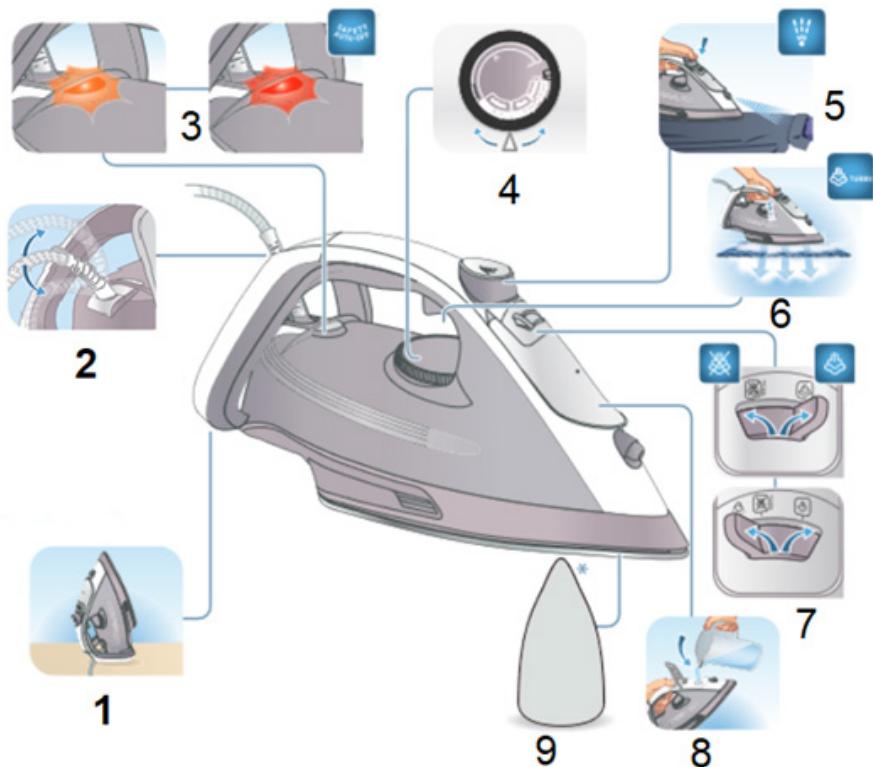

۱- پایه دستگاه : دستگاه به صورت عمودی بر روی پایه قرار می گیرد .

۲- سیم برق

۳- چراغ راهنمای زمان استفاده دستگاه

۴- درجه تنظیم حرارت دستگاه

۵- دکمه پاشیدن آب

۶- حالت بخار قوی (TURBO)

۷- دکمه تعیین وضعیت بخار / عدم بخار

۸- ورودی آب به دستگاه

۹- کف دستگاه

راهنمای را اندازی و استفاده از دستگاه :

برای راه اندازی دستگاه در هر بار استفاده ، می بایست به روش ذیل عمل شود :

- ۱ - قبل از اتصال دستگاه به پریز برق دستگاه را در حالت عدم بخار قرار داده و دستگاه را تا علامت **MAX** از آب پر و درب ورودی آب را ببندید .



- ۲- درجه حرارت مورد نظر را در حالیکه دستگاه همچنان در حالت عدم بخار می باشد تنظیم کرده و دستگاه را به پریز برق متصل و منتظر شده تا چراغ دستگاه خاموش شود ، سپس دستگاه را در حالت بخار قرار داده و شروع به استفاده نمایید .



زمانیکه دستگاه در وضعیت حالت **ECO** قرار دارد ، درجه حرارت باید در وضعیت **Cotton** یا **Laine** قرار داده شود ، دستگاه در درجه حرارت **Delicat** بخار دهی ندارد .

انواع درجه حرارت	ترجمه	موارد استفاده
Delicate .	لباس های حیربر و ظرفی	حرارت پایین ، بخار دهی ندارد ، بهتر است در این حالت اتو در وضعیت عدم بخار باشد
Laine	لباس های پشمی و مشابه پشمی	حرارت متوسط ، دارای بخار متوسط ، اتو باید در وضعیت ECO باشد
Cotton ...	لباس های پنبه ای	حرارت بالا ، دارای بخار قوی ، اتو باید در وضعیت ECO باشد

حالت TURBO / بخار قوی

برای صاف کردن چروکهای عمیق می توان از حالت توربو با سه برابر قدرت بخار به صورت ذیل استفاده کرد :

۱ - درجه حرارت دستگاه را در حالت **MAX** قرار داده در صورتی که چراغ دستگاه روشن شد ، منتظر شده تا چراغ خاموش شود ، سپس با فشردن دکمه زیر دسته دستگاه ، می توان از بخار قوی به صورت لحظه ای استفاده کرد .



* جهت جلوگیری از نشت آب به دلیل تجمع بخار در مخزن دستگاه ، حتما دکمه توربو با فاصله ۵ ثانیه ای فشرده شود .

زمان استاندارد برای استفاده از حالت توربو به صورت ایستاده ۱ ثانیه می باشد و حتما بعد از یک ثانیه ، اتو را به صورت افقی برگردانده و بعد از ۳ ثانیه مجدداً به صورت ایستاده استفاده نمایید .

**حالت عدم بخار :**

۱ - دستگاه را در حالت عدم بخار قرار داده و شروع به استفاده نمایید .



در صورت نیاز به استفاده از بخار لحظه ای ، کلید تعیین وضعیت بخار را به سمت وضعیت **MAX** فشار دهید . (کلید در این حالت ثابت نبوده و با حذف فشار دست به حالت قبل برمی گردد)

شستشو و رسوب گیری دستگاه :

* شستشوی سوپاپ بخار :

- رسوب گیری دستگاه را خالی کرده و سوپاپ بخار را همانند تصویر ذیل از اتو جدا نمایید .
- ۱ - ابتدا آب دستگاه را خالی کرده و سوپاپ بخار را همانند تصویر ذیل از اتو جدا نمایید .
 - ۲ - قطعه را تا ارتفاعی که در تصویر مشخص شده به مدت ۴ ساعت در آبلیمو قرار دهید .
 - ۳ - بعد زمان مشخص شده قسمت پایینی قطعه را با آب شستشو داده و همانند تصویر در جای خود قرار دهید .



شستشوی منافذ بخار کف دستگاه :

خروجی های بخار کف دستگاه به طور متوسط ۳ بار در سال (هر ۴ ماه) نیاز به شستشو دارند .

- ۱ - ابتدا مخزن آب را تا نشانگر MAX پر کرده و درجه حرارت را در حالت MAX قرار داده و بعد از خاموش شدن چراغ دستگاه سیم برق را از پریز جدا کرده و دستگاه جهت خروج آب ، در جای مناسبی به صورت افقی نگه داشته شود .
- ۲ - سوپاپ بخار را همانند تصویر از طرفین گرفته و از دستگاه جدا کنید .
(در این حالت آب موجود در دستگاه به همراه بخار از دستگاه خارج و باعث خروج رسوب از کف دستگاه می گردد .)
- ۳ - بعد از خروج کامل آب از دستگاه ، سوپاپ بخار را در جای خود قرار داده و مجدد به پریز برق متصل و همانند تصویر ۲ دقیقه زمان داده شود تا دستگاه کاملا خشک شود .



- ۴ - دستگاه را از پریز برق جدا کرده بعد از کاهش دما ، کف دستگاه با یک قطعه ابر نرم تمیز شود .

هشدار :

- ۱ - زمانی که دستگاه روشن است حتما به صورت ایستاده قرار داده شود .
- ۲ - در زمان پر کردن مخزن آب ، دستگاه به برق متصل نباشد .
- ۳ - برای تمیز کردن کف و رسوب گیری دستگاه فقط از آب و ابر نرم استفاده شود . به هیچ عنوان از مواد شوینده ، سرکه ، اسکاج ، سیم ظرفشویی و ... برای درون و بیرون دستگاه استفاده نشود .

Tefal®



ضمانتنامه GUARANTEE

شرکت زینو تجارت

ساحل اروند (سهامی خاص)

زینو گارانتی، تنها گارانتی معتبر محصولات **تفال** در ایران

مشتری گرامی

اطلاع در هرگام خرد کالا به نکات زیر دقت فرمایید:

- استفاده از خدمات پس از فروش مردا را بازه کارت ضمانت نامه صورت می پذیرد، لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- کالا از لحاظ ظاهری سالم و کامل حضور گرفته شود. کمود لوامز جایی شامل گارانتی نمی شود.
- هرگونه صدمات ناشی از تعمیر نویس افراد غیر مجاز، حمل و نقل، شکستگی، استفاده نادرست، نوسانات برق و تغییر رنگ شامل گارانتی نمی باشد.
- اوازم جانبی و قطعات مصرفی مانند پهله، شکر، بارزوی، چوب، فلتر و ...، مسمول گارانتی نمی باشد.
- از مشتملی قطعات فلزی در ماهین طیفه‌بینی خودداری نموده و بای شست و فو مردا از مایع قرمه‌خوار استفاده نمایید.
- جلو اطلاع از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۰۱۰۴۰۳۷۳۴۳۰ و ۰۲۱-۸۸۷۰۱۰۳۹ تماس حاصل نمایید.

توجه:

اطلاع دلیل از اولین استفاده، ذخیره راهنمای
محصول را در سایت شرکت زینو تجارت مطلعه نمایید.
www.zino-group.com



Info@zino-group.com

نشانی: تهران، خیابان میرزا شیرازی، نرسیده به تقاطع خیابان شهریار، کوچه شهداد، پلاک ۹، طبقه ۵