

Tefal®

دفترچه راهنما جارو شارژی تفال


مدل: ty9639



تنها گارانتی معتبر محصولات **تفال** در ایران
قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.

www.zino-group.com

۱. حفاظت های مهم :

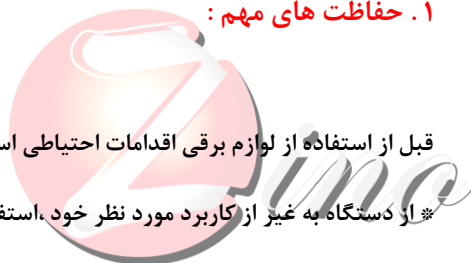

قبل از استفاده از لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کنید :

* از دستگاه به غیر از کاربرد مورد نظر خود، استفاده دیگری نکنید .

* از این دستگاه در فضای بیرون از خانه استفاده نکنید .

* خدمات پس از فروش این دستگاه هیچ مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از استفاده نادرست این دستگاه را قبول نخواهد کرد.

* دستگاه به هیچ عنوان در دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار نگیرد ، در صورت نزدیک شدن کودکان و افراد ناتوان به دستگاه نظارت از نزدیک ضروری است .

* کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.

* سیم دستگاه را در سطح داغ ، لبه میز و یا برعکس رها نکنید .

* همیشه با دستگاه روی سطح صاف ، جامد ، تمیز و خشک کار کنید .

* قطعات دستگاه را تحت هیچ شرایطی باز نکنید .

* لوازم خانگی تفال تمام استاندارد های ایمنی را رعایت کرده است ، بنابراین در صورتی که سیم و یا بدنه دستگاه آسیب دید حتما به خدمات پس از فروش شرکت زینو تجارت ساحل ارونه یا نمایندگی های مجاز برای تعمیر دستگاه مراجعه نمایید ، به هیچ عنوان خودتان تعمیرات دستگاه را انجام ندهید .



۲. اخطار:

* دستگاه را از کودکان دور نگه دارید .

* بسته بندی دستگاه را به درستی از آن جدا کنید.

* لطفا بسته بندی دستگاه را در زباله بازیافت بریزید .

* تمامی برچسب های دستگاه را جدا کنید .

* قبل از استفاده دستگاه را تمیز کنید .

* این دستگاه فقط برای مصارف خانگی مناسب می باشد .

* قبل از استفاده بررسی کنید که ولتاژ پریز برق با دستگاه مطابقت داشته باشد.

* توصیه می شود این دستگاه را در مکان هایی که دارای سیم ارت می باشد استفاده کنید .

* قبل از اتصال کابل دستگاه به منبع برق از خشک بودن آن مطمئن شوید .

* هنگام استفاده از دستگاه مطمئن شوید جسم سنگینی روی کابل دستگاه قرار ندارد .

* دستگاه را در زمان استفاده به صورتی قرار دهید تا احتمال افتادن دستگاه وجود نداشته باشد و خطری

شما را تهدید نکند.



۳. اطلاعات کلی :

قدرت: ۱۸۵ وات

ولتاژ: ۲۲ ولت

مدت زمان کارکرد: ۴۵ دقیقه

مدت زمان شارژ: ۳ ساعت

ظرفیت مخزن: ۰,۵۵ لیتر

نوع باتری: لیتیومی

چراغ LED دارد

ساخت : چین



۴. معرفی اجزای دستگاه :



۳. جداکننده فیلتر و مخزن

۲. فیلتر گردوغبار

۱. فیلتر قابل شستشو

۶. پایه شارژ

۵. باتری قابل شارژ



۴. مخزن

۹. سری مخصوص گوشه


۸. برس مخصوص موی حیوانات

۷. برس مبل

۵. کاربرد سری های مختلف را می توانید در تصویر زیر ببینید :

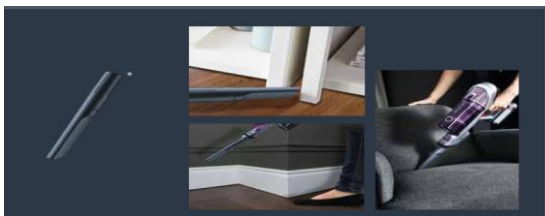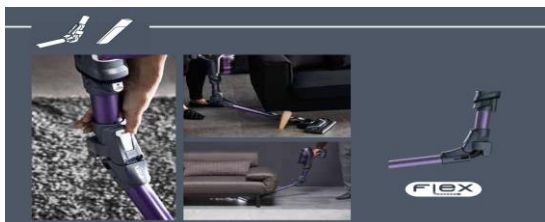


۶. طریقه نصب :

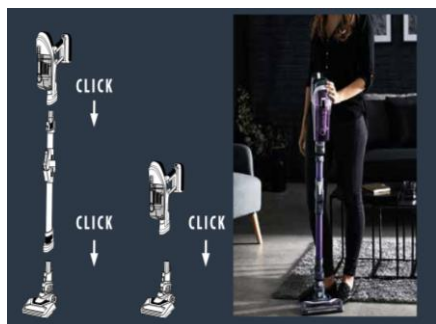


جارو شارژی را می توانید به صورت دستی و عصایی (دسته بلند) استفاده کنید .

	ON UP TO 45 min
	UP TO 24 min

مدت زمان کارکرد دستگاه به صورت دستی ۴۵ دقیقه
و مدت زمان کارکرد دستگاه به صورت دسته بلند
۲۴ دقیقه می باشد .

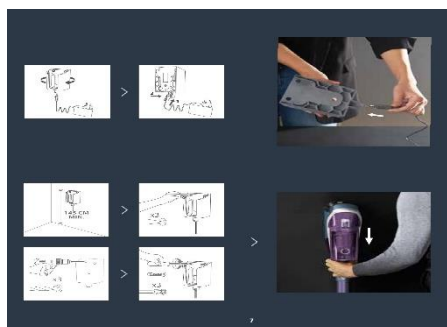


می توانید سوکت آداپتور را مانند تصویر به پایه
شارژ وصل کنید، ابتدا پایه شارژ را به اندازه ارتفاع
جارو شارژی روی دیوار پیچ کنید و جارو را برای
شارژ و نگه داری روی پایه قرار دهید .

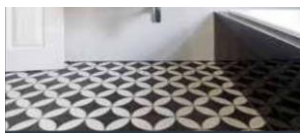

از جارو شارژی برای سطوح سرامیک، پارکت، فرش


می توانید استفاده کنید .

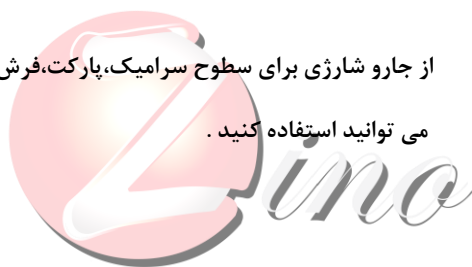


دستگاه دارای دو حالت **on/off** و **boost** می باشد .

برای جارو کردن فرش و موکت های ضخیم ، دستگاه

را روی حالت **boost** قرار دهید.

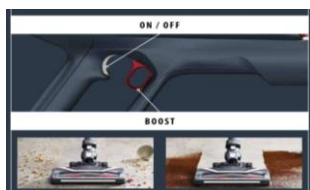


۷.طریقه شارژ باطری :

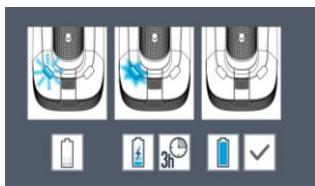

وقتی شارژ باطری تمام شد چراغ نشانگر شارژ روشن می شود باطری را به پایه شارژر وصل کنید. ۳ ساعت زمان لازم است تا باطری شارژ شود پس از پایان ۳ ساعت شارژر را از برق بکشید. در طول زمان شارژ ، چراغ نشانگر چشمک می زند .

۸. به دو صورت می توان باطری را شارژ کرد :

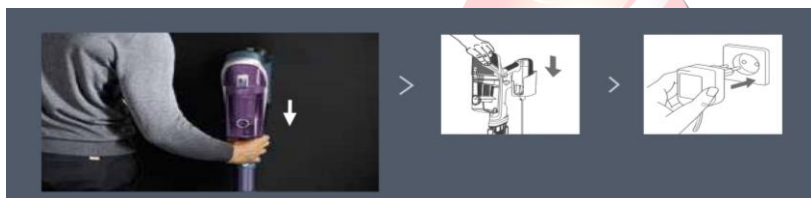


۱. در این روش کل دستگاه را مانند تصویر بالا روی پایه شارژ قرار دهید و پریز را به برق بزنید تا باطری شارژ شود.



۲. در این روش می توانید مانند تصویر بالا باطری را از بدنه جaro جدا کرده و روی پایه شارژ قرار دهید و پریز را به برق وصل کنید تا باطری شارژ شود.

۹. تمیز کردن مخزن:

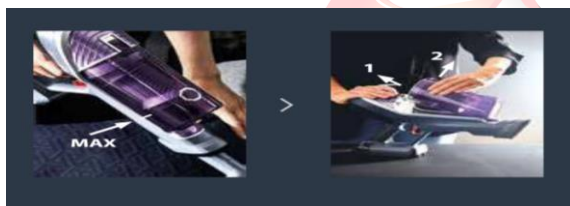

ino

هنگامی که مخزن تا اندازه max پر شد مانند تصویر بالا دکمه روی مخزن را به سمت عقب بکشید. مخزن را از جای خود خارج کنید .





فیلتر را بیرون بکشید و مخزن را خالی کنید سپس فیلتر را در جای خود قرار داده و مخزن را روی بدنه قرار داده در تصویر بالا مراحل تمیز کاری نشان داده شده است .

۱۰. شستشوی فیلتر :



هفته ای یکبار مخزن و قطعات داخلی باید شسته شود تا به موتور جارو آسیب نرسد. مخزن را از بدنه جدا کنید. جدا کننده و فیلتر را خارج کنید.

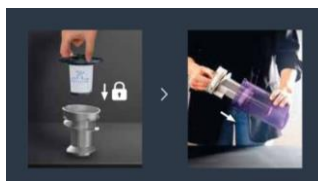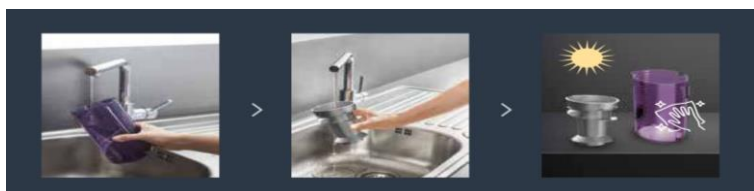


مخزن، جدا کننده و فیلتر را با آب بشویید و صبر کنید تا کاملاً خشک شود. سپس به درستی در جای خود قرار دهید. در تصاویر تمام مراحل نشان داده شده است.


۱۱. تمیز کردن سری موکت و فرش:




هفته ای یکبار سری موکت و فرش را باید به این روشن تمیز کنید . ابتدا با فشار دادن دکمه click سری را از میله جدا کنید.

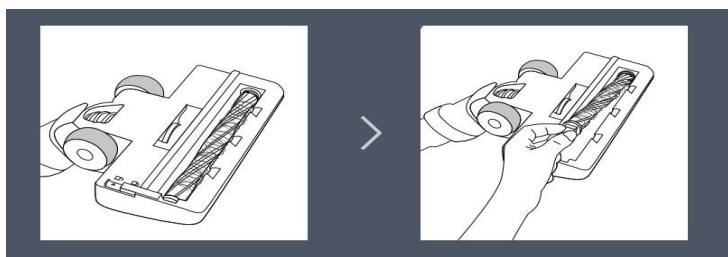


گیره نگهدارنده برس را به سمت عقب بکشید و برس را خارج کنید و تمیز کنید و در جای خود قرار دهید. مراحل در تصاویر کامل نشان داده شده است .

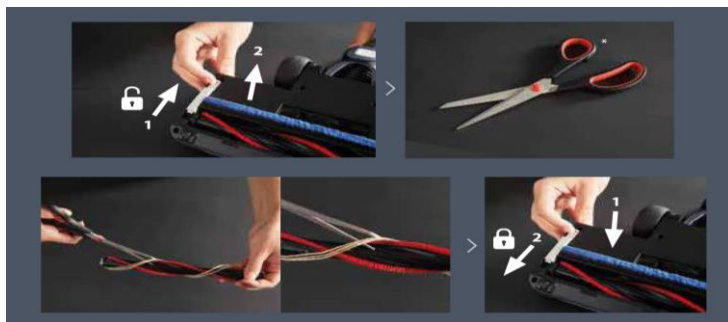

۱۲. نگهداری جارو شارژی :

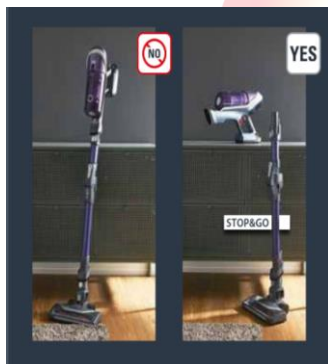


وقتی کارتان با جارو شارژی به اتمام رسید از تکیه دادن دستگاه به دیوار خوداری کنید موتور را از میله جدا کنید تا از افتادن دستگاه جلوگیری شود .

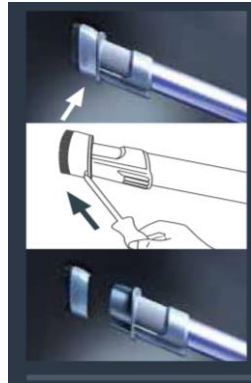

هرگز از میله ها بدون برس استفاده نکنید . برای اینکه برس را به راحتی جابه جا کنید می توانید مانند تصویر روغن کاری کنید .

توجه: شماره ای

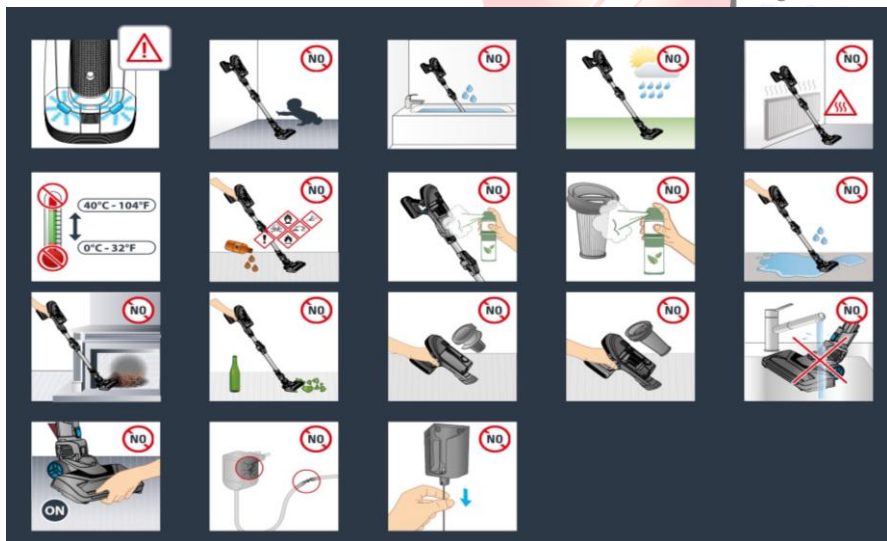

•



بازو بسته کردن مخزن

ضمانت نامه GUARANTEE

شرکت زینو تجارت

ساحل اروند (سهامی خاص)

Tefal Rowenta



کالاهای این شرکت دارای ۲۴ ماه گارانتی از تاریخ فروش می باشد و در دوره گارانتی هزینه ارسال به مراکز خدمات پس از فروش، به عهده شرکت می باشد.

مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید کالا به نکات زیر دقت فرمایید:

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه کارت ضمانت نامه صورت می پذیرد. لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- ۲- کالا از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود. کمبود لوازم جانبی شامل گارانتی نمی شود.
- ۳- هرگونه صدمات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، شکستگی، تغییر شکل و رنگ، استفاده نادرست، نوسانات برق، آسیب بر اثر شست و شو یا ماشین ظرفشویی، عدم توجه به دستور العمل استفاده و نگهداری، ایجاد خراش روی تفلون بر اثر جسم فلزی یا سیم ظرفشویی شامل گارانتی نمیشود.
- ۴- لوازم جانبی و قطعات مصرفی مانند تیغه، شبکه، باطری، کوئل، فیلتر و... مشمول گارانتی نمی باشد.
- ۵- جهت اطلاعات از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۰۲۱-۸۸۴۴۲۴۱۰ و ۰۲۱-۳۷۳۴۳۳۰ تماس حاصل نمایید.

توجه: لطفا قبل از اولین استفاده، دفترچه راهنمای محصول را در www.zino-group.com مطالعه فرمایید.



توجه:

جهت اطمینان از اصالت گارانتی به سامانه جامع گارانتی وزارت صمت مراجعه فرمایید.

شماره شناسنامه گارانتی ۱۲۶۳۹



کد پستی: ۱۵۶۹۷۵۴۱۱۴

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به سهروردی، پلاک ۸۰ طبقه اول، واحد ۳