

Tefal®

دفترچه راهنمای عملکرد بخار گر

مدل های DT2026-DT2024-DT2022-DT2020



تنها گارانتی معتبر محصولات **تفال** در ایران

قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنما را با دقت مطالعه نمایید .

www.zino-group.com

۱. حفاظت های مهم :

قبل از استفاده لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کنید:

*از دستگاه به غیر از کاربرد مورد نظر خود ، استفاده دیگری نکنید.

*از این دستگاه در فضای بیرون از خانه استفاده نکنید.

*خدمات پس از فروش این دستگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از استفاده نادرست این دستگاه را قبول نخواهد کرد.

*دستگاه به هیچ عنوان در دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار نگیرد ،در صورت نزدیک شدن کودکان و افراد ناتوان به دستگاه نظارت از نزدیک ضروری است .

*کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمیکنند.

*سیم دستگاه را روی سطح داغ ،لبه میز و یا برعکس رها نکنید.

*همیشه با دستگاه روی سطح صاف ،جامد ،تمیز و خشک کار کنید.

*قطعات دستگاه را تحت هیچ شرایطی باز نکنید.

*لوازم خانگی تفال استانداردهای ایمنی را رعایت کرده است ،بنابراین در صورتی که سیم و یا بدنه دستگاه آسیب دید ،حتما به خدمات پس از فروش شرکت زینو تجارت ساحل اروند ،نمایندگی های مجاز و یا افراد متخصص برای تعمیر دستگاه مراجعه نمایید،به هیچ عنوان خودتان تعمیرات دستگاه را انجام ندهید .

*برای استفاده از لوازم جانبی فقط از لوازمی که توسط سازنده توصیه می شود استفاده نمایید.



زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

۲. هشدار:

* دستگاه را از کودکان دور نگه دارید.

* بسته بندی دستگاه را به درستی از آن جدا کنید.

* لطفاً بسته بندی دستگاه را در زباله بازیافت بریزید.

* تمامی پرچسب های کف دستگاه را جدا کنید.

* قبل از استفاده کف اتو را تمیز کنید.

* این دستگاه فقط برای مصارف خانگی مناسب می باشد.

* قبل از استفاده بررسی کنید که ولتاژ پریز برق با دستگاه مطابقت داشته باشد.

* توصیه می شود این دستگاه را در مکان هایی که دارای سیم ارت می باشد استفاده کنید.

* قبل از اتصال کابل دستگاه به منبع برق از خشک بودن آن مطمئن شوید.

* هنگام استفاده از دستگاه مطمئن شوید جسم سنگینی روی کابل دستگاه قرار ندارد.

* دستگاه را در زمان استفاده به صورتی قرار دهید تا احتمال افتادن دستگاه وجود نداشته باشد و خطری شما را تهدید نکند.

* هرگز سیم برق را با دست های مرطوب به منبع برق وصل نکنید.



۳. اطلاعات کلی :

مدل: DT2026-DT2024-DT2022-DT2020:

قدرت: ۱۳۰۰ وات

خروجی بخار: ۲۰ گرم در دقیقه



ظرفیت مخزن: ۷۰ میلی لیتر

زمان گرم شدن اولیه: ۱۵ ثانیه

پد بخار: دارد


پد پرز گیر: دارد

ساخت: چین

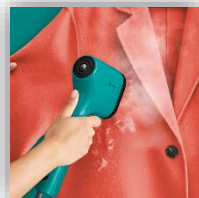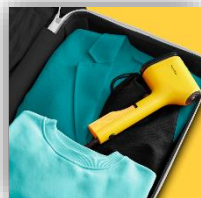

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

۴. معرفی اجزای دستگاه

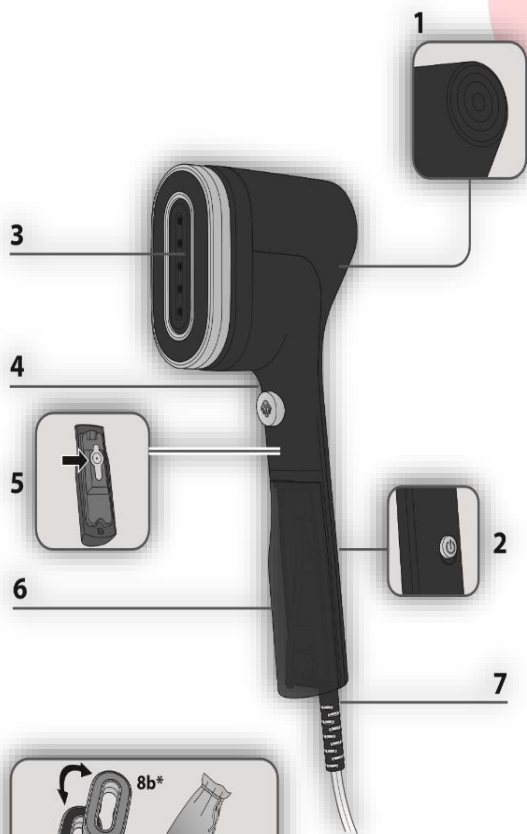

۱. چراغ نشانگر دما

۲. دکمه خاموش / روشن

۳. سربخار

۴. دکمه بخار

۵. درپوش ورودی مخزن

۶. مخزن آب جدا شدنی (۷۰ میلی لیتر)


۷. سیم کابل

۸. پد دوطرفه مشکی و سفید


۸a. پد مشکی برای صاف کردن چین و چروک

۸b. پد سفید برای از بین بردن پرزهای لباسها

۹. کیف مسافرتی

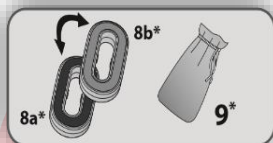

۵. طرز استفاده از دستگاه :

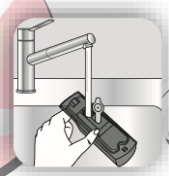

قبل از اینکه دستگاه را به برق بزنید . مخزن را به سمت پایین بکشید تا از بدنه جدا شود . درپوش سیلیکونی مخزن را باز کنید . مخزن را پر از آب کنید .



درپوش سیلیکونی مخزن را ببندید . مخزن را در جای خود قرار دهید . همیشه لباسها را روی چوب لباسی آویزان کنید .

۶. لوازم جانبی :



پد دوطرفه : یک طرف پارچه مخملی نرم برای صاف کردن چین و چروک لباس طرف دیگر برای از بین بردن پرز و مو از سطح لباس می باشد.



کیف مسافرتی: برای نگهداری دستگاه یا حمل آن در سفر استفاده می شود. قبل از استفاده از کیف دستگاه را خاموش و مخزن آب را خالی کنید و اجازه دهید تا خنک شود.

۷. طرز استفاده از دستگاه :





سیم اتو را به برق وصل کنید. دکمه خاموش / روشن را به سمت بالا فشار دهید. چراغ نشانگر دما روشن می شود. ۱۵ ثانیه زمان لازم است تا اتو آماده به کار شود. وقتی چراغ نشانگر خاموش شد می توانید از دستگاه استفاده کنید. دکمه بخار را فشار دهید به طوری که سر اتو به سمت شما نباشد و آن را در حالت عمودی نگه دارید.




برای استفاده بهتر اتو را به صورت عمودی و از بالا به پایین حرکت دهید. زاویه ۳۰ و ۹۰ درجه برای اتو کشی مناسب می باشد. هرگز از اتو در وضعیت افقی استفاده نکنید. برای اینکه لباسها بهتر اتو شوند سری اتو با لباس تماس داشته باشد. هرگز لباسی را که به تن دارید اتو نکنید.

۸. پس از استفاده:

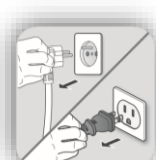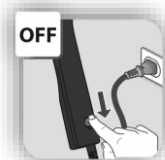

دستگاه را از برق بکشید . دکمه خاموش / روشن را به سمت پایین بکشید تا دستگاه خاموش شود . هرگز سری بخار دستگاه را زمانی که داغ است لمس نکنید . قبل از اینکه دستگاه را جابجا کنید یک ساعت صبر کنید تا خنک شود .

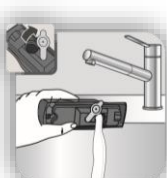

مخزن آب را به سمت پایین بکشید تا از بدنه جدا شود . آب مخزن را خالی کنید . مخزن را در جای خود قرار دهید .



۹. رسوب زدایی دستگاه :




Zino

در صورتی که متوجه کاهش عملکرد دستگاه شدید مراحل رسوب زدایی را انجام دهید . رسوب زدایی را در یک اتاق دارای تهویه مناسب انجام دهید پد را قبل از انجام رسوب زدایی بردارید . مخزن آب را از بدنه جدا کنید . مخزن اتو را با ۵۰٪ آب و ۵۰٪ سرکه سفید پر کنید. از سایر محصولات رسوب زدا به هیچ عنوان استفاده نکنید .



مخزن اتو را در جای خود قرار دهید . مطمئن شوید که مخزن به درستی در جای خود قرار گرفته باشد . دستگاه را به برق وصل کنید . اتو را روشن کنید چراغ نشانگر دما روشن می شود . ۱۵ ثانیه زمان لازم است تا اتو آماده به کار شود . وقتی چراغ نشانگر خاموش شد می توانید از دستگاه استفاده کنید .



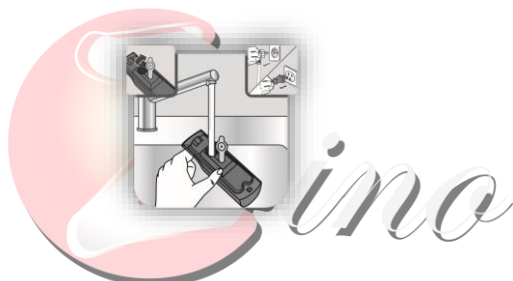

دکمه بخار را فشار دهید و اجازه دهید دستگاه تا خالی شدن کامل مخزن کار کند. مخزن را با ۱۰۰٪ آب پر کنید و مجدداً با دستگاه کار کنید تا مخزن به طور کامل خالی شود.

۱۰. تمیز کردن اتو :



دستگاه را از برق بکشید و صبر کنید تا خنک شود. پد را از روی اتو بردارید و با اسفنج یا دستمال مرطوب دستگاه را تمیز کنید. هرگز دستگاه را مستقیم زیر آب نگیرید. پد را می توانید با آب و صابون بشوید و پس از خشک شدن استفاده کنید. پس از تمیز کردن دستگاه را در جای مناسب قرار دهید.



زینو، تنها گارانتی معتبر محصولات

ضمانت نامه GUARANTEE

شرکت زینو تجارت

ساحل اروند (سهامی خاص)

Tefal Rowenta



کالاهای این شرکت دارای ۲۴ ماه گارانتی از تاریخ فروش می باشد و در دوره گارانتی هزینه ارسال به مراکز خدمات پس از فروش، به عهده شرکت می باشد.

مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید کالا به نکات زیر دقت فرمایید:

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه کارت ضمانت نامه صورت می پذیرد، لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- ۲- U.I از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود. کمبود لوازم جانبی شامل گارانتی نمی شود.
- ۳- هرگونه مداخلات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، شکستگی، تغییر شکل و رنگ، استفاده نادرست، نوسانات برق، آسیب بر اثر شست و شو با ماشین ظرفشویی، عدم توجه به دستور العمل استفاده و نگهداری، ایجاد خراش روی تفلون بر اثر جسم فلزی یا سیم ظرفشویی شامل گارانتی نمیشود.
- ۴- لوازم جانبی و قطعات مصرفی مانند تیغه، شبکه، باطری، کوئل، فیلتر و... مشمول گارانتی نمی باشد.
- ۵- جهت اطلاعات از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۰۸۸۴۴۴۱۰-۰۲۱ و ۰۳۷۳۴۳۰۲۰۰۹ تماس حاصل نمایید.

توجه: لطفا قبل از اولین استفاده، دفترچه راهنمای محصول را در www.zino-group.com مطالعه فرمایید.



توجه:

جهت اطمینان از اصالت گارانتی به سامانه جامع گارانتی وزارت صمت مراجعه فرمایید.

شماره شناسنامه گارانتی ۱۲۲۶۳۹



کد پستی: ۱۵۶۹۷۵۴۱۱۴

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به سهروردی، پلاک ۸۰ طبقه اول، واحد ۳