

Tefal®

دفترچه راهنمای گریل

مدل: GC302B



تنها گارانتی معتبر محصولات **تفـال** در ایران
قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید.

WWW.ZINO-GROUP.COM

۱. حفاظت های مهم :

قبل از استفاده لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کنید.:

*از دستگاه به غیر از کاربرد مورد نظر خود ، استفاده دیگری نکنید.

*از این دستگاه در فضای بیرون از خانه استفاده نکنید.

*خدمات پس از فروش این دستگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از استفاده نادرست

این دستگاه قبول نخواهد کرد.

*دستگاه به هیچ عنوان در دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار نگیرد ، در صورت نزدیک شدن کودکان و

افراد ناتوان به دستگاه نظارت از نزدیک ضروری است .

*کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.

*سیم دستگاه را روی سطح داغ ، لبه میز و یا برعکس رها نکنید.

*همیشه با دستگاه روی سطح صاف ، جامد ، تمیز و خشک کار کنید.

*قطعات دستگاه را تحت هیچ شرایطی باز نکنید.

*لوازم خانگی تفال استانداردهای ایمنی را رعایت کرده است ، بنابراین در صورتی که سیم و یا بدنه دستگاه

آسیب دید ، حتما به خدمات پس از فروش شرکت زینو تجارت ساحل ارونند ، نمایندگی های مجاز و یا افراد

متخصص برای تعمیر دستگاه مراجعه نمایید، به هیچ عنوان خودتان تعمیرات دستگاه را انجام ندهید .

*هرگز با دست مرطوب با دستگاه کار نکنید.

*برای استفاده از لوازم جانبی فقط از لوازمی که توسط سازنده توصیه می شود استفاده نمایید.



زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات



۲. اخطار:

- * وقتی دستگاه روشن است یا به برق وصل است، حتما مراقب باشید.
- * هیچ وقت دستگاه را بدون مواد غذایی روشن نکنید.
- * دستگاه را می توانید در وضعیت عمودی نگهداری کنید.
- * برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد دستگاه، آن را در گوشه، مقابل دیوار یا زیر قفسه دیواری قرار ندهید.
- * دستگاه را روی میز شیشه‌ای، مبل، یا سطح نرم مثل حوله قرار ندهید.
- * دستگاه را روی سطح داغ یا لغزنده نگذارید و سیم آن را نزدیک اجاق یا منبع گرما قرار ندهید.
- * وسایل آشپزی را روی سطوح پخت دستگاه قرار ندهید.
- * برای جلوگیری از آسیب به سطح پخت، از ظروف فلزی استفاده نکنید.
- * وقتی دستگاه داغ است به سینی جمع‌آوری روغن دست نزدیک. اگر در حین پخت، سینی پر شد، صبر کنید دستگاه خنک شود، بعد آن را خالی کنید. (بسته به مدل)
- * هرگز روی سطح پخت غذا را برش ندهید.
- * برای جلوگیری از آسیب دیدن سطح پخت (روکش نجسب)، از سیم ظرفشویی فلزی استفاده نکنید.
- * از فرو بردن دستگاه یا سیم برق در آب یا هر مایع دیگر خودداری کنید.
- * از قرار دادن فویل آلومینیومی روی سطح پخت خودداری کنید.
- * با توجه به اینکه در بعضی از مدلها صفحات پخت جدا می شود، از قرار دادن در دستگاه فر و روی شعله مستقیم خودداری کنید.
- * بررسی کنید که هر دو طرف سطح پخت قبل از استفاده تمیز شده باشند. هرگز در زمان استفاده به سطح پخت دست نزنید.



زینو، تنها گارانتی معتبر محصولات

Tefal®

تفال



۳. اطلاعات کلی :

*مدل: GC302B

*قدرت: ۱۷۰۰ وات

*جنس صفحه: تفلون

*نوع صفحه: متحرک

*قابلیت تنظیم دما: دارد

*محفظه جمع آوری عصاره: دارد

*لولای قابل تنظیم مطابق با ضخامت مواد غذایی: دارد

*قابلیت استفاده به صورت ۱۸۰ درجه: دارد



زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

Tefal® Rowenta®




Tefal®

تفال

۴. معرفی قطعات دستگاه :


صفحه پخت بالا

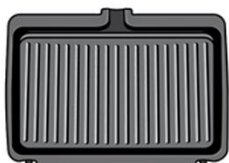

بدنه دستگاه



سیم برق

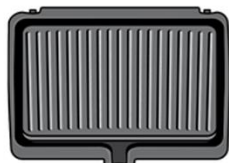

صفحه پخت پایین



ظرف جمع آوری
روغن صفحه پایین





ظرف جمع آوری
روغن صفحه بالا

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات


Tefal® Rowenta




۵. قبل از استفاده:

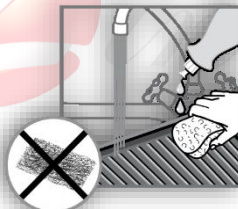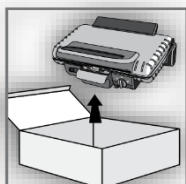

دستگاه را از کارتن بیرون بیاورید . صفحه پخت را از دستگاه جدا کنید . با اسکاچ نرم و مایع ظرفشویی قطعات را بشویید . از سیم ظرفشویی برای شستشو استفاده نکنید .

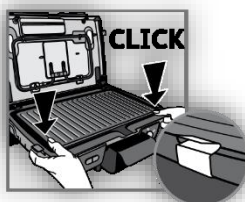




صفحه پخت را کمی کج کنید و روی گیره قرار دهید تا کاملاً جا بیفتد. سپس دو طرف صفحه را فشار دهید تا در جای خود قفل شود .

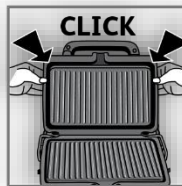



صفحه پخت بالایی را هم مانند صفحه پخت پایینی در جای خود قرار دهید .

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات


۶. طرز استفاده:

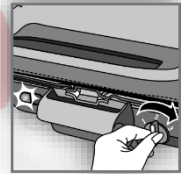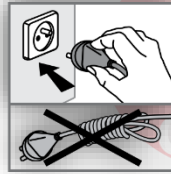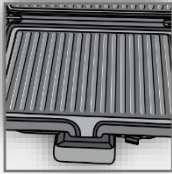

ظرف جمع آوری روغن پایینی را زیر دستگیره قرار دهید . سیم دستگاه را باز کنید و به برق وصل کنید . پیچ تنظیم دما را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و دمای مد نظرتان را انتخاب کنید . چراغ نشانگر قرمز روشن می شود .

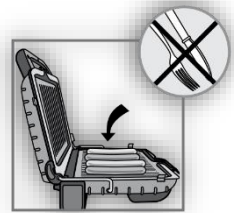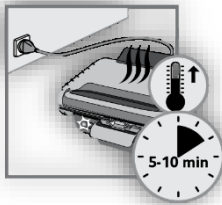


مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه صبر کنید تا صفحه پخت گرم شود . وقتی چراغ نشانگر سبز روشن شد دستگاه آماده استفاده می باشد . مواد غذایی انتخابی را روی گریل قرار بدهید . هرگز برای جابجایی مواد غذایی از کارد و چنگال فلزی استفاده نکنید .

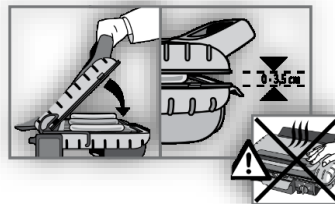


صفحه ی بالایی گریل را به آرامی به سمت پایین بیاورید . وجود فاصله حدود ۳,۵ سانتیمتری بین دو صفحه طبیعی است . از فشار دادن بیش از حد صفحه بالا خودداری کنید . هرگز در هنگام استفاده به بدنه دستگاه دست نزنید .

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات


۷. عملکرد گریل :

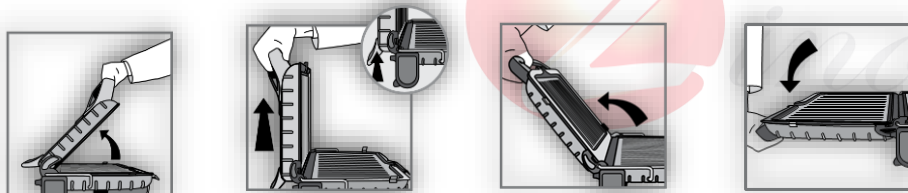

دستگیره را بگیرید و صفحه بالایی را تا زاویه ۹۰ درجه بالا بیاورید. سپس کمی آن را به سمت بالا بکشید تا صفحه کاملاً باز شود.

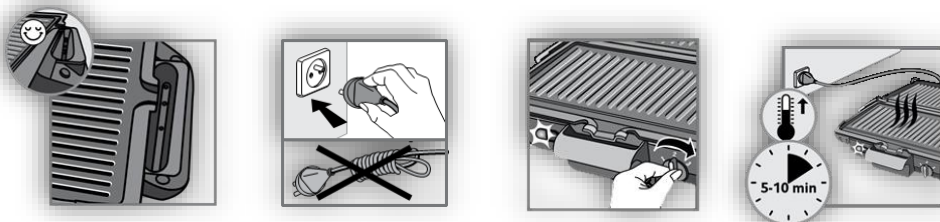


پس از باز کردن صفحه، ظرف جمع آوری روغن را در جای خود قرار دهید. سپس سیم را باز و به برق وصل کنید. سپس پیچ تنظیم دما را بچرخانید و روی درجه مورد نظر قرار دهید. چراغ نشانگر قرمز روشن می شود و دستگاه شروع به گرم شدن می کند ۵ تا ۱۰ دقیقه صبر کنید تا صفحات کاملاً گرم شود.

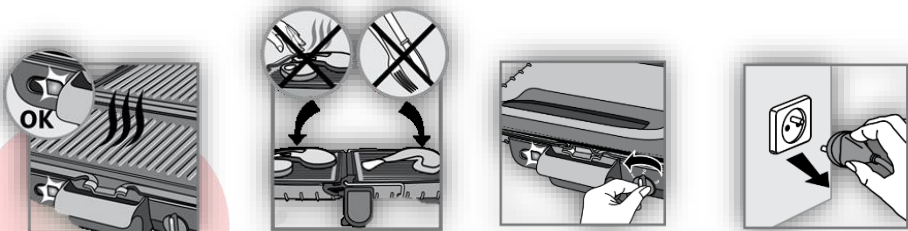


زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

هنگامی که چراغ نشانگر سبز دستگاه روشن شد می توانید مواد غذایی را روی هر دو صفحه قرار دهید. هرگز برای جابجایی مواد غذایی از کارد و چنگال فلزی استفاده نکنید. با توجه به حرارت بالای گریل از دست زدن به مواد غذایی پرهیز کنید. پس از اتمام کار گریل پیچ تنظیم دما را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و روی درجه ۱ قرار دهید.

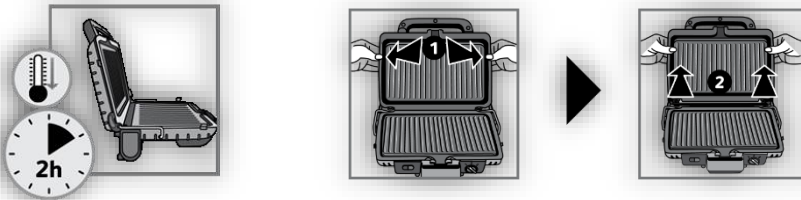

دستگاه را از برق بکشید و ۲ ساعت صبر کنید تا خنک شود. برای خارج کردن صفحه گریل بالایی دو گیره کناری صفحه گریل را هم زمان فشار دهید تا باز شود، سپس صفحه را به صورت زاویه دار بالا ببرید و خارج کنید.



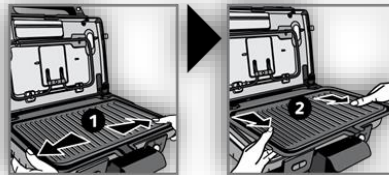


برای صفحه گریل پایینی هم همین کار را تکرار کنید. و صفحات را از دستگاه خارج کنید. هر دو مخزن جمع آوری روغن را هم بیرون بیاورید. هنگام پر بودن این ظروف، دستگاه را جابه جا نکنید.



زینو، تنها گارانتی معتبر محصولات

۸. پس از استفاده :

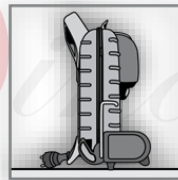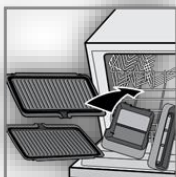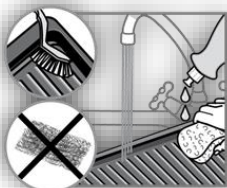

هر دو ظرف جمع آوری روغن و صفحات گریل را با اسفنج، آب گرم و مایع ظرفشویی بشویید. هرگز از سیم ظرفشویی برای شستن صفحات استفاده نکنید. صفحات گریل را می‌توان در ماشین ظرفشویی قرارداد. اگر صفحات را به طور مرتب در ماشین ظرفشویی می‌شوید، توصیه می‌شود هر از گاهی آن‌ها را با کمی روغن خوراکی چرب کنید تا خاصیت نچسب بودن پوشش حفظ شود. هیچگاه کل دستگاه را داخل ماشین ظرفشویی قرار ندهید. برای اینکه دستگاه در کابینت جای کمتری بگیرد می‌توان دستگاه را به صورت عمودی قرار دهید.

۹. جدول راهنما تنظیم دما :

گوشت و کباب		
درجه ترموستات	نوع مواد غذایی	زمان تقریبی پخت
3	دنده گوساله	9 تا 11 دقیقه
3	فیله گوشت گاو	3 تا 4 دقیقه
3	راسته گوساله	4 تا 5 دقیقه
3	دنده گوساله	8 تا 9 دقیقه
3	دنده بره	7 تا 8 دقیقه
3	دنده خوک	7 تا 9 دقیقه
3	استیک گوشت گاو	3 تا 4 دقیقه
3	گوشت چرخ کرده	4 دقیقه
3	سوسیس	7 تا 9 دقیقه
3	کباب بره	20 تا 22 دقیقه
3	جگر گوساله	20 تا 25 دقیقه
3	کباب مرغ	20 تا 25 دقیقه
3	سوسیس پند انگشتی	7 تا 9 دقیقه

ماهی		
درجه ترموستات	نوع مواد غذایی	زمان تقریبی پخت
3	ماهی سفید	6 تا 7 دقیقه
3	فیله ماهی ساردین	4 تا 5 دقیقه
3	فیله سالمون	5 تا 6 دقیقه
سبزیجات		
درجه ترموستات	نوع مواد غذایی	زمان تقریبی پخت
3	قارچ	5 تا 7 دقیقه
3	گوچه فرنگی	5 تا 7 دقیقه
3	کدو سبز	5 تا 10 دقیقه
3	بادمجان	5 تا 10 دقیقه
ساندویچ		
درجه ترموستات	نوع مواد غذایی	زمان تقریبی پخت
2	پنینی	7 تا 9 دقیقه
2	تست زامبون و پنیر	4 تا 5 دقیقه

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

ضمانت نامه GUARANTEE

شرکت زینو تجارت

ساحل اروند (سهامی خاص)

Tefal Rowenta



کالاهای این شرکت دارای ۲۴ ماه گارانتی از تاریخ فروش می باشد و در دوره گارانتی هزینه ارسال به مراکز خدمات پس از فروش، بعهده شرکت می باشد.

مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید کالا به نکات زیر دقت فرمایید:

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفاً با ارائه کارت ضمانت نامه صورت می پذیرد، لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- ۲- کالای از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود. کمبود لوازم جانبی شامل گارانتی نمی شود.
- ۳- هرگونه مداخلات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، شکستگی، تغییر شکل و رنگ، استفاده نادرست، نوسانات برق، آسیب بر اثر شست و شو با ماشین ظرفشویی، عدم توجه به دستور العمل استفاده و نگهداری، ایجاد خراش روی تفلون بر اثر جسم فلزی یا سیم ظرفشویی شامل گارانتی نمیشود.
- ۴- لوازم جانبی و قطعات مصرفی مانند تیغه، شبکه، باتری، کوئل، فیلتر و... مشمول گارانتی نمی باشد.
- ۵- جهت اطلاعات از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۰۲۱-۸۸۴۴۴۴۱۰ و ۰۳۷۳۴۳۰۳۱۰ تماس حاصل نمایید.

توجه: لطفاً قبل از اولین استفاده، دفترچه راهنمای محصول را در www.zino-group.com مطالعه فرمایید.



توجه:

جهت اطمینان از اصالت گارانتی به سامانه جامع گارانتی وزارت صنعت مراجعه فرمایید.

شماره شناسنامه گارانتی: ۱۲۲۶۳۹



کد پستی: ۱۵۶۹۷۵۴۱۱۴

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به سهروردی، پلاک ۸۰ طبقه اول، واحد ۳