

Tefal®

راهنمای عملکرد بخار گر

مدل: QT2020



تنها گارانتی معتبر محصولات **تفال** در ایران

قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنما را با دقت مطالعه فرمایید

www.zino-group.com

۱. حفاظت های مهم :

قبل از استفاده لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کنید.

*از دستگاه به غیر از کاربرد مورد نظر خود ، استفاده دیگری نکنید.

*از این دستگاه در فضای بیرون از خانه استفاده نکنید.

*خدمات پس از فروش این دستگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از استفاده نادرست این دستگاه قبول نخواهد کرد.

*دستگاه به هیچ عنوان در دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار نگیرد ، در صورت نزدیک شدن کودکان و افراد ناتوان به دستگاه نظارت از نزدیک ضروری است .

*کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمیکنند.

*سیم دستگاه را روی سطح داغ ، لبه میز و یا برعکس رها نکنید.

*همیشه با دستگاه روی سطح صاف ، جامد ، تمیز و خشک کار کنید.

*قطعات دستگاه را تحت هیچ شرایطی باز نکنید.

*لوازم خانگی تفال استانداردهای ایمنی را رعایت کرده است ، بنابراین در صورتی که سیم و یا بدنه دستگاه آسیب دید ، حتما به خدمات پس از فروش شرکت زینو تجارت ساحل ارونند ، نمایندگی های مجاز و یا افراد متخصص برای تعمیر دستگاه مراجعه نمایید ، به هیچ عنوان خودتان تعمیرات دستگاه را انجام ندهید .

*هرگز با دست مرطوب با دستگاه کار نکنید.

*برای استفاده از لوازم جانبی فقط از لوازمی که توسط سازنده توصیه می شود استفاده نمایید.

۲. هشدار:

- * دستگاه را از دسترس کودکان دور نگه دارید.
- * بسته بندی دستگاه را به درستی از آن جدا کنید.
- * لطفا بسته بندی دستگاه را در زباله باز یافت بریزید.
- * تمامی برچسب های کف دستگاه را جدا کنید.
- * قبل از استفاده کف اتو را تمیز کنید.
- * این دستگاه فقط برای مصارف خانگی مناسب می باشد.
- * قبل از استفاده بررسی کنید که ولتاژ پریز برق با دستگاه مطابقت داشته باشد.
- * توصیه می شود این دستگاه را در مکان هایی که دارای سیم ارت می باشد استفاده کنید.
- * قبل از اتصال کابل دستگاه به منبع برق از خشک بودن آن مطمئن شوید.
- * هنگام استفاده از دستگاه مطمئن شوید جسم سنگینی روی کابل دستگاه قرار ندارد.
- * دستگاه را در زمان استفاده به صورتی قرار دهید تا احتمال افتادن دستگاه وجود نداشته باشد و خطری شما را تهدید نکند.
- * سیم برق را با دست های مرطوب به منبع برق وصل نکنید.



۳. اطلاعات کلی :

مدل: QT2020

قدرت: ۲۱۷۰ وات

بخار مداوم: ۹۰ گرم در دقیقه


بخار لحظه ای: ۲۰۰ گرم در دقیقه

زمان گرم شدن اولیه: ۷۰ ثانیه

ظرفیت مخزن: ۱/۱ لیتر

سیستم ضد رسوب: دارد

ساخت: فرانسه

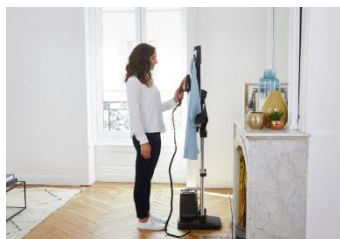

۴. معرفی اجزای دستگاه :

۱. آویز لباس

۲. تخته اتو

۳. پایه نگهدارنده اتو

۴. دسته اتو

۵. شیلنگ بخار

۶. قفل میله

۷. میله های قابل تنظیم

۸. پنل کنترل

۹. مولد بخار

۱۰. کفی چرخ دار

۱۱. مخزن آب جدا شدنی

۱۲. کفه اتو


۱۳. دکمه بخار

۱۴. چراغ نشانگر رسوبزدایی

۱۵. دکمه / خاموش روشن

۱۶. کابل برق


۱۷. جمع کننده رسوب

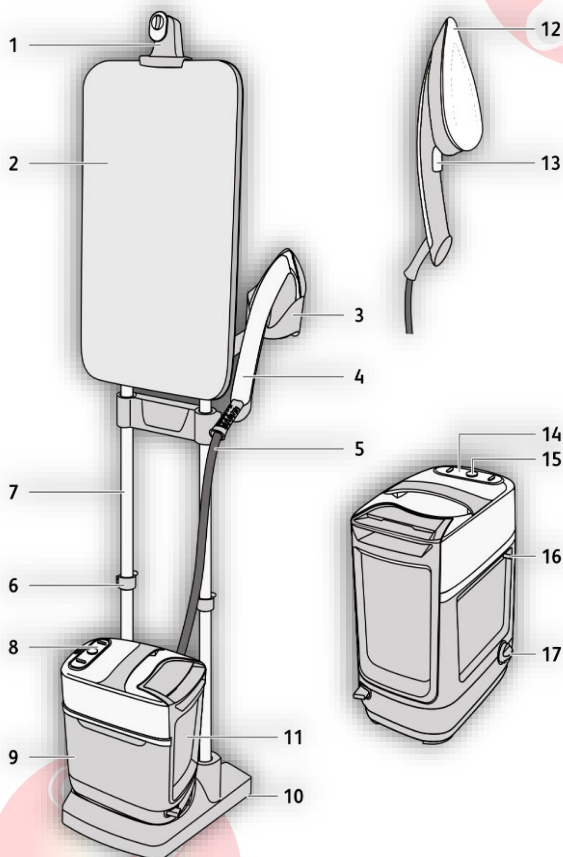

۵. اولین استفاده:

در اولین استفاده بخار و بوی نامطبوع ممکن است از دستگاه خارج شود. این موضوع بر عملکرد دستگاه تاثیری نمی گذارد و به زودی از بین می رود. همچنین ممکن است ذرات ریزی از اتو خارج شود. این ذرات بخشی از فرایند تولید می باشد و برشما و لباسهایتان تاثیری ندارد. این ذرات به زودی از بین می روند. هرگز از میز اتو برای سایر اتو ها (اتو دستی و مخزن دارد) استفاده نکنید. فقط از اتو مخصوص دستگاه استفاده کنید.

۶. راه اندازی دستگاه :



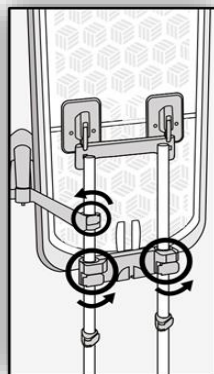


هنگامی که ارتفاع میز یا پایه نگهدارنده اتو نیاز به تنظیم دارد. قفل تنظیم کننده ارتفاع را باز کنید. میز یا پایه نگهدارنده اتو را تا رسیدن به اندازه دلخواه بالا یا پایین ببرید.




هنگام تنظیم ارتفاع میز مطمئن شوید که آن را نگهداشته است. زیرا احتمال افتادن وجود دارد.



۷. طرز استفاده از دستگاه:

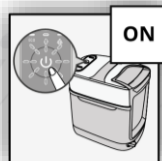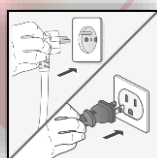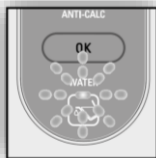


قبل از اینکه دستگاه را روشن کنید، مخزن آب را پر کنید. اگر چراغ **water** شروع به چشمک زدن کرد، دکمه **ok** را فشار دهید تا چراغ **water** بازمیانی شود. اتورا روی پایه اتو قرار دهید. دستگاه را به برق وصل کنید. دکمه روشن/خاموش را فشار دهید تا روشن شود صبر کنید چراغ چشمک زن ثابت شود.

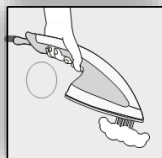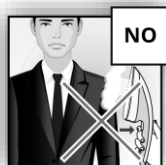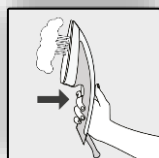

دکمه بخار را فشار دهید تا بخار خارج شود امکان دارد در این مرحله پمپ بخار صداهای تولید کند که کاملاً طبیعی است. هرگز بر روی لباسی که شخص آن را پوشیده است اتو یا بخار نزنید. برای اینکه بخار بیشتری تولید شود دکمه بخار را ۳ بار فشار دهید با فشار دادن دکمه **steam** می توانید حالت مورد نظر را انتخاب کنید. پس از انتخاب، چراغ گزینه مورد نظر روشن می شود.




۸. خاموش شدن خودکار:

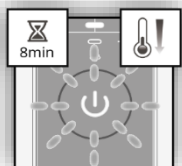




پس از ۸ دقیقه عدم استفاده از دستگاه ، به حالت آماده به کار تغییر می کند . پس از ۳۸ دقیقه عدم استفاده دستگاه به طور خودکار خاموش می شود.

۹. لوازم جانبی:


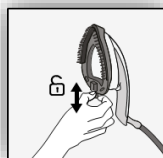


می توانید از قلاب آویز برای اتو کردن لباسی که بر روی چوب لباسی قرار دارد استفاده کنید . قبل از اینکه برسرا جدا یا وصل کنید دستگاه را خاموش کنید و اجازه دهید صفحه اتو خنک شود . حالا برس را بر روی کف اتو قرار دهید . این وسیله برای باز شدن الیاف لباس برای نفوذ بهتر بخار کمک می کند.

۱۰. پایه قابل جدا شدن:

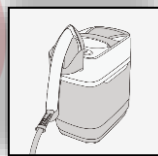
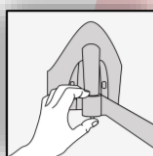
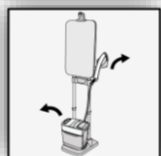


مولد بخار را از پایه اش جدا کنید. پایه اتو را با فشار دادن نوار پلاستیکی جدا کنید. پایه اتو را همراه با اتو بردارید و روی مولد بخار قرار دهید.

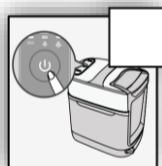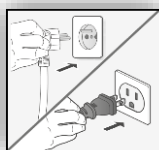





دستگاه را جابه جا کنید و به برق وصل کنید. دستگاه را روشن کنید و منتظر بمانید گرم شود. زمانی از دستگاه استفاده کنید که روی زمین صاف و سفت قرار دارد. هنگام استفاده از دستگاه مراقب گرما و بخار باشید.

۱۱. تمیز کردن دستگاه:

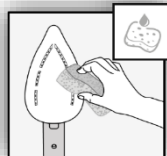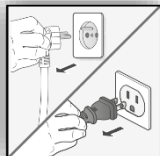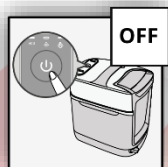


دستگاه را خاموش کنید. دستگاه را از برق بکشید و حدود یک ساعت صبر کنید تا کاملاً خنک شود .
کف اتو را با یک پارچه نرم یا اسفنج مرطوب تمیز کنید . هرگز از محصولات یا سطوح ساینده برای تمیز کردن استفاده نکنید .

۱۲. نگهداری محصول :

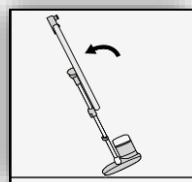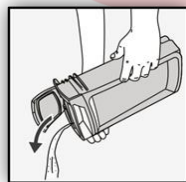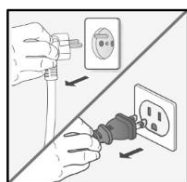
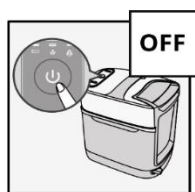


دستگاه را خاموش کنید . دستگاه را از برق بکشید و حدود یک ساعت صبر کنید تا دستگاه خنک شود.
مخزن آب را خالی کنید . کل دستگاه را به سمت عقب بکشید و با استفاده از چرخ های زیر پایه دستگاه را جابه جا و در محل مناسب قرار دهید.



۱۳. رسوب زدایی دستگاه:

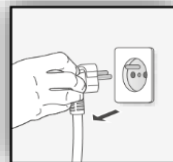


هنگامی که دستگاه نیاز به رسوب زدایی دارد چراغ anti-calc روشن می شود.. دکمه خاموش / روشن را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود . دستگاه را از برق بکشید .

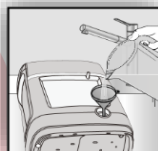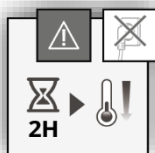

دو ساعت صبر کنید تا دستگاه کاملا سرد شود. درب جمع کننده رسوب را باز کنید. ۰,۵ لیتر آب داخل مخزن بخار بریزید.

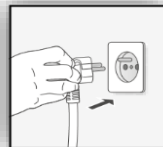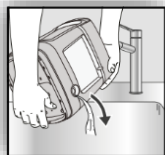

دستگاه را به آرامی به سمت چپ و راست تکان دهید. آب داخل مخزن را خالی کنید. درب جمع کننده رسوب را ببندید. دستگاه را به برق بزنید.

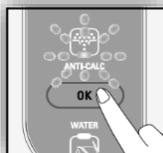

دکمه خاموش / روشن را فشار دهید تا دستگاه روشن شود. چراغ anti-calc روشن می شود. دکمه ok را چند ثانیه نگه می داریم. تا چراغ anti-calc خاموش شود.

ضمانت نامه GUARANTEE

شرکت زینو تجارت

ساحل اروند (سهامی خاص)

Tefal Rowenta



کالاهای این شرکت دارای ۲۴ ماه گارانتی از تاریخ فروش می باشد و در دوره گارانتی هزینه ارسال به مراکز خدمات پس از فروش، به عهده شرکت می باشد.

مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید کالا به نکات زیر دقت فرمایید:

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه کارت ضمانت نامه صورت می پذیرد، لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- ۲- Uka از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود. کمبود لوازم جانبی شامل گارانتی نمی شود.
- ۳- هرگونه مداخلات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، شکستگی، تغییر شکل و رنگ، استفاده نادرست، نوسانات برق، آسیب بر اثر شست و شو با ماشین ظرفشویی، عدم توجه به دستور العمل استفاده و نگهداری، ایجاد خراش روی تفلون بر اثر جسم فلزی یا سیم ظرفشویی شامل گارانتی نمیشود.
- ۴- لوازم جانبی و قطعات مصرفی مانند تیغه، شبکه، باتری، کوئل، فیلتر و... مشمول گارانتی نمی باشد.
- ۵- جهت اطلاعات از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۰۲۱-۸۸۴۴۴۲۴۱ و ۰۲۱-۳۷۳۴۴۳۰ تماس حاصل نمایید.

توجه: لطفا قبل از اولین استفاده، دفترچه راهنمای محصول را در www.zino-group.com مطالعه فرمایید.



توجه:

جهت اطمینان از اصالت گارانتی به سامانه جامع گارانتی وزارت صمت مراجعه فرمایید.
شماره شناسنامه گارانتی ۱۲۲۶۳۹



کد پستی: ۱۵۶۹۷۵۴۱۱۴

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به سهروردی، پلاک ۸۰ طبقه اول، واحد ۳