

Tefal®

راهنمای عملکرد مینی سرخ کن تفال

مدل: **FF2308**



تنها گارانتی معتبر محصولات **تفال** در ایران

قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه
نمایید .

WWW.ZINO-GROUP.COM

۱. دستورالعمل های ایمنی :

- این دستگاه برای استفاده خانگی طراحی شده و در موارد زیر نباید استفاده شود :
- * آشپزخانه های کارکنان در فروشگاه ها، دفاتر و محیط های کاری .
- * توسط مشتریان در هتل ها، متل ها و محیط های اقامتی.
- * دفترچه راهنما را به دقت بخوانید .استفاده نادرست از دستگاه باعث آسیب به دستگاه می شود.
- * وقتی دستگاه روشن است ممکن است بدنه دستگاه داغ شود .لطفا به بدنه دست نزنید .
- * قطعات جدا شدنی را با اسفنج نرم و مایع ظرفشویی بشویید .
- * بدنه دستگاه را با دستمال مرطوب تمیز کنید .
- * قبل از استفاده تمام مواد بسته بندی ،برچسب ها واستیکر های تبلیغاتی را از دستگاه جدا کنید .
- * بررسی کنید که ولتاژ برق منزل با ولتاژ درج شده روی دستگاه مطابقت داشته باشد .
- * در مدل هایی با سیم برق جدا شدنی ،فقط از سیم برق اصلی دستگاه استفاده کنید .
- * دستگاه را روی سطح صاف و مقاوم در برابر حرارت قرار دهید .
- * سطح المنت پس از استفاده همچنان داغ می ماند .
- * از ریختن مایعات روی اتصالات خوداری کنید.
- * بعد از استفاده برای جابه جایی و تمیز کردن دستگاه را از برق بکشید .

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات



Tefal®

تفال

۱.۲ اطلاعات کلی:

مدل: FF2308

❖ قدرت: ۱۰۰۰ وات

❖ جنس دیگ: آلومینیوم

❖ ظرفیت: ۲ تا ۳ نفره

❖ گنجایش: ۱/۲ لیتر

❖ تنظیم دما: ۱۵۰ تا ۱۹۰ درجه سانتیگراد

❖ منو: دستی

❖ چراغ نشانگر دما: دارد


❖ ساخت: چین



زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

Tefal Rowenta 

۳.. معرفی اجزای دستگاه :

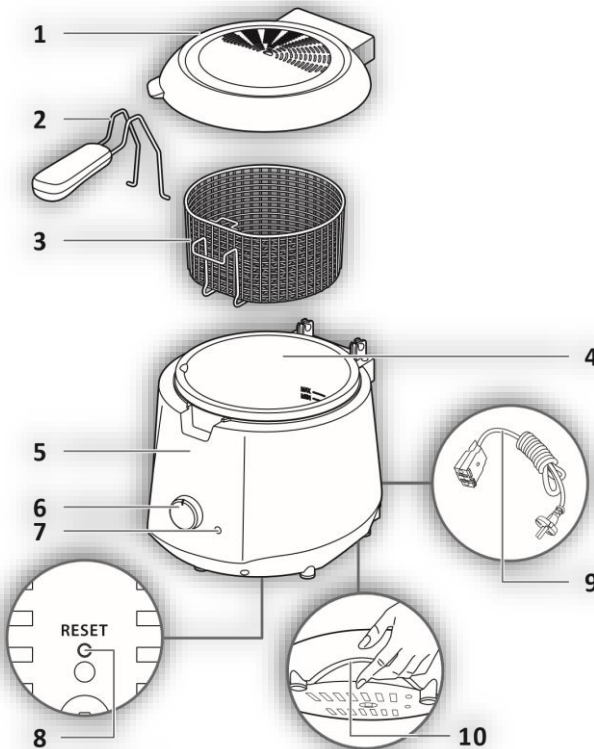

۱- درپوش پخت جداشونده

۲- دسته سبد

۳- سبد

۴- مخزن سرخ کن

۵- بدنه اصلی

۶- دکمه تنظیم دما

۷- چراغ نشانگر


۸- دکمه ریست

۹- سیم برق



۱۰- دسته حمل

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

۴. طرز کار دستگاه :

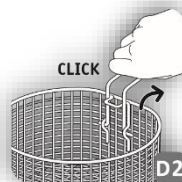


قبل از اولین استفاده، دستگاه سرخ کن را با دستمال مرطوب تمیز کنید . درب سرخ کن از بدنه جدا می شود برای شستشو می توانید درب را از بدنه جدا کنید . سبد را از سرخ کن خارج کرده و دسته سبد را محکم در جای خود قفل کنید صدای «کلیک» نشان می دهد که به درستی در جای خود قرار گرفته است.

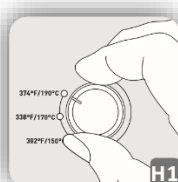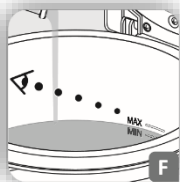

میزان روغن باید همیشه بین علامت های حداقل (Min) و حداکثر (Max) باشد. سیم برق را باز کنید و دوشاخه را به برق وصل کنید. دمای سرخ کردن را انتخاب کنید. چراغ نشانگر روشن می شود که نشان دهنده اتصال دستگاه به برق است. بسته به مواد غذایی که می خواهید سرخ کنید ، دما را تنظیم کنید.

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

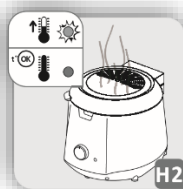

وقتی دمای روغن به حد مورد نظر برسد، چراغ نشانگر خاموش می‌شود. در این زمان دستگاه آماده به کار می‌باشد. وقتی دمای روغن کاهش پیدا کند، المنت حرارتی دوباره روشن شده و چراغ نشانگر به‌طور خودکار روشن می‌شود. توجه داشته باشید درب دستگاه بسیار داغ است. هرگز دست خود را بالای سرخ‌کن قرار ندهید. درب را باز کنید مواد غذایی را داخل سبد قرار می‌دهید. مواد غذایی را قبل از ریختن داخل سبد خشک کنید.



سبد مواد غذایی را به آرامی داخل دیگ قرار دهید. هنگام قرار دادن مواد غذایی در روغن، مراقب پاشیدن روغن باشید. پس از پایان پخت، درب دستگاه را باز کنید. سبد را روی پایه بگذارید تا روغن اضافی گرفته شود.

زینو، تنها گارانتی معتبر محصولات


۵. جدول راهنمای دما و زمان :

جدول راهنمای دما و زمان					
توضیحات	زمان	دما	مقدار	داخل سبد	نوع مواد غذایی
	۱۳ تا ۱۶ دقیقه	۱۹۰ درجه سانتیگراد	۶۰۰ گرم		
	۲ تا ۴ دقیقه	۱۷۰ درجه سانتیگراد	۵۰۰ گرم		
سیب زمینی نیمه آماده	۱۱ تا ۱۳ دقیقه	۱۹۰ درجه سانتیگراد	۵۰۰ گرم		
	۴ تا ۶ دقیقه	۱۹۰ درجه سانتیگراد	۵۰۰ گرم		
	۴ تا ۶ دقیقه	۱۷۰ درجه سانتیگراد	۵۰۰ گرم		

توجه : در جدول بالا زمان و دما تقریبی می باشد باید بسته به مقدار مواد غذایی و سلیقه شما تنظیم شود. همچنین به دستورالعمل روی بسته بندی مواد غذایی نیز توجه کنید.

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

۶. تمیز کردن دستگاه :

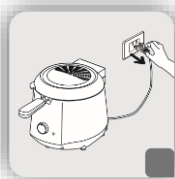

پس از اتمام کار دستگاه، سیم را از برق بکشید و روغن باقی مانده را داخل بطری بریزید. برای تمیز کردن سرخ کن از دستمال مرطوب استفاده کنید. هرگز از اسکاچ و سیم ظرفشویی برای تمیز کردن استفاده نکنید.



هرگز درب و بدنه دستگاه را داخل ماشین ظرفشویی قرار ندهید. سبد و دستگیره سبد را می توانید داخل ماشین ظرفشویی قرار دهید. پس از تمیز کردن، دستگاه را در جای مناسب قرار دهید.

توجه: هرگز سرخ کن را بدون روغن یا با مقدار کم روشن نکنید. انواع مختلف روغن را با هم مخلوط نکنید ترکیب روغن با چربی جامد ممکن است باعث سرریز شدن روغن شود. از آنجایی که روغن بر اثر حرارت خیلی زود خاصیت خود را از دست می دهد، باید به طور مرتب تعویض شود. اگر از روغن آفتابگردان مخصوص سرخ کردن استفاده می کنید، بعد از هر ۵ بار استفاده باید روغن را تعویض کنید.

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

ضمانت نامه GUARANTEE

شرکت زینو تجارت

ساحل اروند (سهامی خاص)

Tefal Rowenta



کالاهای این شرکت دارای ۲۴ ماه گارانتی از تاریخ فروش می باشد و در دوره گارانتی هزینه ارسال به مراکز خدمات پس از فروش، به عهده شرکت می باشد.

مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید کالا به نکات زیر دقت فرمایید:

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه کارت ضمانت نامه صورت می پذیرد، لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- ۲- کالا از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود. کمیود لوازم جانبی شامل گارانتی نمی شود.
- ۳- هرگونه خدمات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، شکستگی، تغییر شکل و رنگ، استفاده نادرست، نوسانات برق، آسیب بر اثر شست و شو یا ماشین ظرفشویی، عدم توجه به دستور العمل استفاده و نگهداری، ایجاد خراش روی تفلون بر اثر جسم فلزی یا سیم ظرفشویی شامل گارانتی نمیشود.
- ۴- لوازم جانبی و قطعات مصرفی مانند تیغه، شبکه، باطری، گویل، فیلتر و... مشمول گارانتی نمی باشد.
- ۵- جهت اطلاعات از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۰۲۱-۸۸۴۴۲۴۱۰ و ۰۲۱-۳۷۳۴۳۰ تماس حاصل نمایید.

توجه: لطفا قبل از اولین استفاده، دفترچه راهنمای محصول را در www.zino-group.com مطالعه فرمایید.



توجه:

جهت اطمینان از اصالت گارانتی به سامانه جامع گارانتی وزارت صمت مراجعه فرمایید.

شماره شناسنامه گارانتی ۱۲۶۶۳۹



کد پستی: ۱۵۶۹۷۵۴۱۱۴

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به سهروردی، پلاک ۸۰ طبقه اول، واحد ۳