

١ - صفحه تنظیمات

٢ - دکمه بخار

٣ - صفحه تنظیمات دما

٤ - سیستم قفل دستگاه

٥ - مخزن آب

٦ - سیم بخار

٧ - فیلتر رسوب گیر

قبل از استفاده :

قبل از اتصال دستگاه به برق ، مخزن آب را از دستگاه جدا کرده و از آب شیر پر و مخزن را در جای خود قرار



دستگاه را روشن کرده و با استفاده از دکمه MODE روی دسته اتو ، درجه مورد نظر را انتخاب نمایید ، چرا غ درجه انتخاب شده شروع به چشمک زدن می نماید . بعد از ثابت شده چرا غ ، دستگاه آماده استفاده می باشد .



برای تولید بخار بیشتر به صورت افقی ، دکمه بخار را همانند تصویر مقابل ، سه برابه صورت متواتی فشار دهید .



* روشن شدن چرا غ water ، نشان دهنده اتمام آب مخزن می باشد .
در این زمان دستگاه خاموش و از پریز برق جدا شود ، سپس مخزن آب را از دستگاه جدا کرده و از شیر آب پر نمایید و مجدد دستگاه را روشن نموده و دکمه OK را فشار دهید .

بخار قوی ناپیوسته : BOOST

دستگاه در حالت BOOST بالاترین دما و بیشترین حجم بخار را تولید می کند .

برای استفاده از این حالت ، ابتدا دکمه BOOST روی صفحه تنظیمات را فشار دهید ، در این زمان چرا غ حالت MAX بر روی صفحه تنظیمات روی دسته دستگاه روشن می شود ، اگر چرا غ MAX به صورت چشمک زن بود ، منتظر شده تا چرا غ ثابت شود .
برای تولید بخار دکمه زیر دسته را باید فشرده شود ، از این وضعیت بخار قادر به تولید بخار عمودی و افقی می باشد .

* زمان استفاده مداوم از وضعیت BOOST ، 15 دقیقه بوده و دستگاه بعد از این زمان به صورت اتوماتیک از حالت خارج می شود .

(بعد از 15 دقیقه استفاده چرا غ BOOST در حالت چشمک زن قرار گرفته و بعد از 10 ثانیه خاموش می شود)






شستشو و رسوگیری دستگاه :
زمانیکه چراغ هشدار رسبوب Anti calc روی صفحه تنظیمات روشن شود دستگاه را به صورت ذیل رسبوب گیری نمایید :

۱ - دستگاه را خاموش و از پریز برق جدا نمایید ، بعد از خنک شدن دستگاه ، فیلتر رسبوب گیر روی مخزن بخار را همانند تصویر باز و از دستگاه خارج نمایید ، فیلتر را با آب شسته و در جای خود قرار دهید . دستگاه را روشن کرده و دکمه OK را فشار دهید .



۲ - شستن مخزن بخار دستگاه را دو بار در سال به صورت ذیل انجام دهید :
ابندا دستگاه را خاموش و از پریز برق جدا نمایید ، بعد از پایین آمدن دمای دستگاه ، فیلتر رسبوب گیر را به همانند تصویر ذیل از مخزن بخار جدا و از همان محل حدود ۰,۵ لیتر آب در مخزن ریخته و در جای مناسبی به سمت چپ و راست حرکت دهید ، سپس آب را از جای فیلتر رسبوب خالی نمایید .
فیلتر رسبوب گیر را در جای خود قرار دهید ، دستگاه آماده استفاده می باشد .

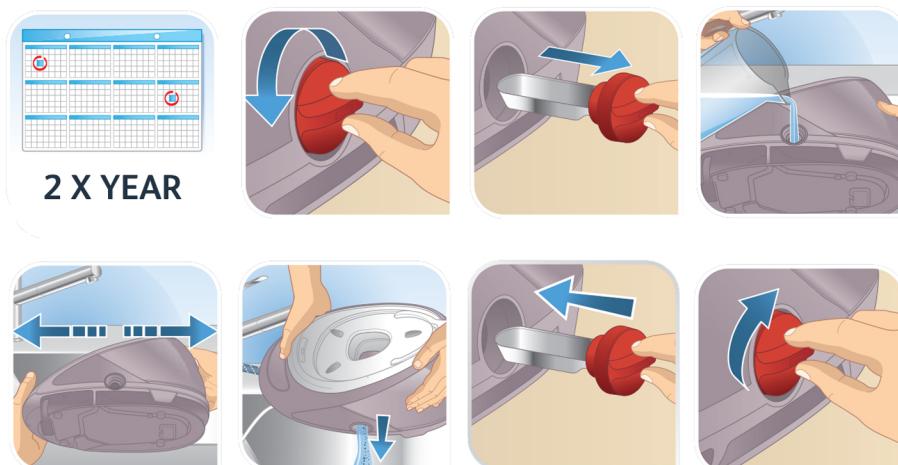

* حتماً توجه نمایید ، برای تمیز کردن کف اتو و بدنه دستگاه فقط از ابر مرطوب به آب استفاده شود .



Auto-off : خاموشی خودکار

در صورتیکه دستگاه مدتی بدون استفاده قرار گیرد بعد از ۸ دقیقه به صورت خودکار خاموش می شود و برای استفاده مجدد باید دکمه ON / OFF را فشار داده و منتظر بمانید تا دستگاه آماده استفاده شود.



* حتماً توجه نمایید که این دستگاه فقط بر روی مخزن و یا پایه اتو قرار داده شود

