

Rowenta®

اتو بخار دستی

مدل: **dw4320**



تنها گارانتی معتبر محصولات **روونت** در ایران
قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید .

WWW.ZINO-GROUP.COM

۱. حفاظت های مهم:

قبل از استفاده از لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کنید :

*از دستگاه به غیر از کاربرد مورد نظر خود، استفاده دیگری نکنید.

*از این دستگاه در فضای بیرون از خانه استفاده نکنید.

*خدمات پس از فروش این دستگاه هیچ مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از استفاده نادرست این دستگاه را قبول نخواهد کرد.

*دستگاه به هیچ عنوان در دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار نگیرد، در صورت نزدیک شدن کودکان و افراد ناتوان به دستگاه نظارت از نزدیک ضروری است.

*کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.

*سیم دستگاه را در سطح داغ، لبه میز و یا برعکس رها نکنید.

*همیشه با دستگاه روی سطح صاف، جامد، تمیز و خشک کار کنید.

*قطعات دستگاه را تحت هیچ شرایطی باز نکنید.

*لوازم خانگی تفال تمام استاندارد های ایمنی را رعایت کرده است، بنابراین در صورتی که سیم و یا

بدنه دستگاه آسیب دید حتما به خدمات پس از فروش شرکت زینو تجارت ساحل اروند یا نمایندگی های مجاز برای تعمیر دستگاه مراجعه نمایید، به هیچ عنوان خودتان تعمیرات دستگاه را انجام ندهید.

*هرگز با دست مرطوب با دستگاه کار نکنید.

* برای استفاده از لوازم جانبی فقط از لوازمی که توسط سازنده توصیه می شود استفاده کنید .

۲. اخطار :

- * دستگاه را از کودکان دور نگه دارید.
- * بسته بندی دستگاه را به درستی از آن جدا کنید.
- * لطفا بسته بندی دستگاه را در زباله بازیافت بریزید.
- * تمامی برچسب هادستگاه را جدا کنید.
- * قبل از استفاده دستگاه را تمیز کنید.
- * این دستگاه فقط برای مصارف خانگی مناسب می باشد.
- * قبل از استفاده بررسی کنید که ولتاژ پریز برق با دستگاه مطابقت داشته باشد.
- * توصیه می شود این دستگاه را در مکان هایی که دارای سیم ارت می باشد استفاده کنید.
- * قبل از اتصال کابل دستگاه به منبع برق از خشک بودن آن مطمئن شوید.
- * هنگام استفاده از دستگاه مطمئن شوید جسم سنگینی روی کابل دستگاه قرار ندارد.
- * دستگاه را در زمان استفاده به صورتی قرار دهید تا احتمال افتادن دستگاه وجود نداشته باشد و خطری شما را تهدید نکند.
- * هرگز سیم برق را با دست مرطوب به منبع برق وصل نکنید.

Rowenta

۳. اطلاعات کلی اتو :

مدل : DW4320

قدرت : ۲۵۰۰ وات


بخار مداوم : ۴۰ گرم در دقیقه

بخار لحظه ای : ۱۶۰ گرم در دقیقه

جنس کفه : استیل

بخار عمودی : دارد

سیستم رسوب زدایی : دارد

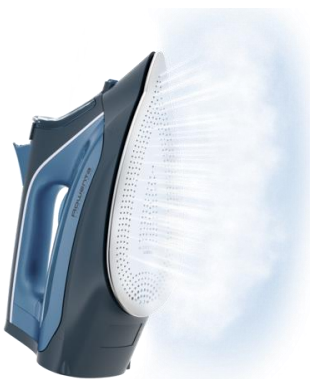

۴. معرفی اجزا :



زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

۵. قبل از استفاده :



روکش محافظ کف اتو را بردارید و دکمه کنترل بخار را روی حالت عدم بخار قرار دهید. سپس در پوش مخزن را باز کنید و مخزن را از آب لوله کشی پر کنید .



مخزن را تا اندازه max پر کنید. دقت کنید میزان آب از اندازه max بیشتر نباشد. درپوش مخزن را ببندید .



احتیاط: وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید باید به صورت عمودی قرار بگیرد. هیچگاه دستگاه را به صورت افقی قرار ندهید. هرگز لباسی که به تن دارید را اتو نکنید.

Rowenta

۶. طرز استفاده :



دستگاه را به برق وصل کنید. پیچ تنظیم دما را روی دما مورد نظر قرار دهید. چراغ نشانگر دما به رنگ قرمز در می آید. کمی صبر کنید تا چراغ نشانگر دما خاموش شود.

۷. خاموشی خودکار:



هرگاه دستگاه به مدت ۸ دقیقه در حالت عمودی و به صورت افقی و یا در صورت افتادن به مدت ۳۰ ثانیه بدون حرکت بماند.



درجه حرارت کاهش می یابد و چراغ auto-off روشن می شود. و با حرکت اتو درجه حرارت بالا می رود.

۸. تنظیم درجه بخار :



هنگامی که درجه روی دمای (.) تنظیم باشد اتو هیچ بخاری تولید نمی کند . درجه (..) و (...) دستگاه داری بخار می باشد .

۹. بخار لحظه ای :



پیچ تنظیم دما را بچرخانید و روی بالاترین دما قرار دهید. سپس دکمه بخار را به مدت ۱ ثانیه نگه دارید رها کنید و اتو کشی کنید .

Rowenta



اگر مجدد به بخار بیشتر احتیاج داشتید ۲ ثانیه صبر کنید و دکمه بخار را به مدت ۱ ثانیه نگه دارید و سپس رها کنید و اتو کشی کنید .

۱۰. بخار عمودی :



برای استفاده از بخار عمودی دمارا روی بالاترین دما قرار دهید به مدت ۱ ثانیه دکمه بخار را فشار دهید سپس رها کنید. اتو را از بالا به پایین حرکت دهید. فاصله اتو و لباسی که می خواهید اتو بزنید تقریباً باید ۲۰ سانتیمتر باشد .



به مدت ۲ ثانیه صبر کنید و دکمه بخار را ۱ ثانیه نگه دارید و سپس رها کنید. هرگز لباسی که به تن دارید را اتو نکنید .

Rowenta



پس از اتمام اتوکشی کلید بخار را روی حالت عدم بخار قرار دهید دستگاه را از برق بکشید و ساعت صبر کنید تا اتو خنک شود. آب باقی مانده داخل مخزن را خالی کنید.



سیم را دور پایه اتو بپیچید. از پیچیدن سیم به دور کف اتو خودداری کنید.

۱۱. نظافت و نگهداری :



پس از اتمام اتوکشی دستگاه را از برق بکشید و کمی صبر کنید تا خنک شود با استفاده از دستمال مرطوب و نرم کف و بدنه اتو را تمیز کنید هرگز از مواد شیمیایی و سیم ظرفشویی برای تمیز کردن استفاده نکنید. هیچگاه کل اتو را زیر شیر آب قرار ندهید.

۱۲. شستشوی سوپاپ بخار :



دو بار در ماه باید رسوب زدایی انجام شود برای این کار دستگاه را از برق بکشید و آب باقی مانده در مخزن را خالی کنید و کلید تنظیم بخار را روی حالت عدم بخار قرار دهید .



کناره های دکمه تنظیم بخار را بگیرید و به سمت بیرون بکشید و به مدت ۴ ساعت داخل لیوان آبلیمو قرار دهید . پس از گذشت ۴ ساعت از لیوان خارج کنید و با آب بشویید و در جای خود قرار دهید.

۱۳. شستشوی منافذ بخار کف دستگاه :



شستشوی منافذ بخار کف دستگاه ۲ بار در ماه باید انجام شود برای این کار ابتدا دکمه تنظیم بخار را روی حالت عدم بخار قرار دهید و مخزن را تا اندازه max پر کنید. سپس دستگاه را به برق وصل کنید .

Rowenta



دما را روی بالاترین درجه قرار دهید چراغ نشانگر روشن می شود کمی صبر کنید تا چراغ نشانگر خاموش شود دستگاه را از برق بکشید .



اتو را داخل سینک قرار دهید و سوپاپ بخار را از جای خود خارج کنید. رسوب به همراه آب و بخار از منافذ کف اتو خارج می شود. پس از خارج شدن کامل سوپاپ را در جای خود قرار دهید. و اتو را در جای مناسب قرار دهید .

ضمانت نامه GUARANTEE

شرکت زینو تجارت

ساحل اروند (سهامی خاص)

Tefal Rowenta



کالاهای این شرکت دارای ۲۴ ماه گارانتی از تاریخ فروش می باشد و در دوره گارانتی هزینه ارسال به مراکز خدمات پس از فروش، به عهده شرکت می باشد.

مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید کالا به نکات زیر دقت فرمایید:

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه کارت ضمانت نامه صورت می پذیرد. لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- ۲- کالا از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود. کمبود لوازم جانبی شامل گارانتی نمی شود.
- ۳- هرگونه مداخلات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، شکستگی، تغییر شکل و رنگ، استفاده نادرست، نوسانات برق، آسیب بر اثر شست و شو با ماشین ظرفشویی، عدم توجه به دستور العمل استفاده و نگهداری، ایجاد خراش روی تفلون بر اثر جسم فلزی یا سیم ظرفشویی شامل گارانتی نمیشود.
- ۴- لوازم جانبی و قطعات مصرفی مانند تیغه، شبکه، باطری، کوئل، فیلتر و... مشمول گارانتی نمی باشد.
- ۵- جهت اطلاعات از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۰۲۱-۸۸۴۴۴۴۱۰ و ۰۲۱-۳۷۳۴۴۳۰ تماس حاصل نمایید.



توجه: لطفا قبل از اولین استفاده، دفترچه راهنمای محصول را در www.zino-group.com مطالعه فرمایید.

توجه:

جهت اطمینان از اصالت گارانتی به سامانه جامع گارانتی وزارت معتمد مراجعه فرمایید.
شماره شناسنامه گارانتی ۱۲۲۶۳۹



کد پستی: ۱۵۶۹۷۵۴۱۱۴

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به سهروردی، پلاک ۸۰ طبقه اول، واحد ۳