

Tefal®

اتو بخار تفال

Model FV1955



تنها گارانتی معتبر محصولات **تفال** در ایران

قبل از شروع کار یا دستگاه دفترچه راهنمای را به دقت مطالعه نمایید.

www.zino-group.com

دفترچه راهنمای اتو بخار

مدل FV1955

خطوات ملحوظات

- قبل از استفاده از لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کنید.
- از دستگاه به غیر از کاربرد موردنظر خود استفاده دیگری نکنید.
- از این دستگاه در قضايی بیرون از خانه استفاده نکنید.
- خدمات پس از فروش این دستگاه هیچ مسئولیتی در مقابل آسیب‌های ناشی از استفاده نادرست این دستگاه را قبول نخواهد کرد.
- دستگاه به هیچ عنوان در دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار نگیرد، در صورت فردیک شدن کودکان و افراد ناتوان به دستگاه نظرات ارزیابی ضروری است.
- کودکان باید سورستی و نثارات شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی‌کنند.
- سیم دستگاه را در سطح داغ، لبه میز و یا بر عکس رهای نکنید.
- همیشه با دستگاه روی سطح صاف، جامد، تمیز و خشک کار کنید.
- قطعات دستگاه را تحت هیچ شرایطی باز نکنید.
- لوازم خانگی تفال تمام استانداردهای ایمنی را رعایت کرده است، بنابراین در صورتی که سیم و یا بدنه دستگاه آسیب دید حتماً به خدمات پس از فروش شرکت زینو تجارت ساحل اروند یا نهایندگی های عجائز رای تعییر دستگاه مراجعه نمایید، به هیچ عنوان خودتان تعییرات دستگاه را انجام ندهید.
- هرگز با دست مرتبط با دستگاه کار نکنید.
- برای استفاده از لوازم جانبی فقط از لوازمی که توسط سازنده توصیه می‌شود استفاده کنید.

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

احطرار:

* دستگاه را از کودکان دور نگه دارید.

هر سیله بندی دستگاه را به درستی از آن جدا کنید.

* لطفاً پسته بندی دستگاه را همراه باز رفاقت پوشید.

* تعاضی بر جسب هادستگاه را جدا کنید.

* قبل از استفاده دستگاه را تمیز کنید.

* این دستگاه فقط برای مصارف خانگی مناسب می باشد.

* قبل از استفاده بررسی کنید که ولتاژ برق با دستگاه مطابقت داشته باشد.

* توصیه می شود این دستگاه را در مکان هایی که دارای سیم ارت می باشد استفاده کنید.

* قبل از اتصال کابل دستگاه به منبع برق از خشک بودن آن مطمئن شوید.

همگام استفاده از دستگاه مطمئن شوید جسم سنگینی روی کابل دستگاه قرار ندارد.

* دستگاه را در زمان استفاده به صورتی قرار دهید تا احتمال افتادن دستگاه وجود نداشته باشد و خطری

شما را تهدید نکند.


* هرگز سیم برق را با دست مرتبط به منبع برق وصل نکنید.

زینو، تنها گارانتی معتربر محصولات

Tefal

تفال

معرفی اجزای آتو:

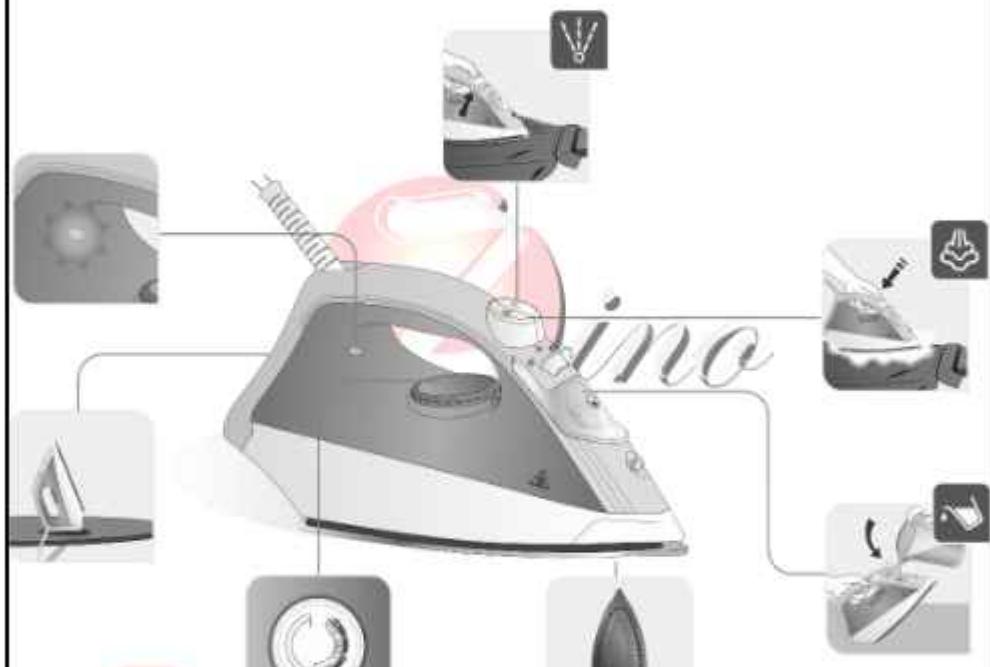

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

Tefal

Rowenta

Dessini



Tefal

تفال



دکمه آبفشار



درجه تنظیم دما



دکمه بخار



ورودی مخزن آب



بایه اتو



کف اتو



چراغ نشانگر



زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

Tefal

Rowenta

Dessini



قبل از استفاده :



قبل از اینکه دستگاه را به برق بزنید کلید تنظیم بخار را روی علامت عدم بخار قرار دهید. در پوش مخزن را باز کنید.



پارچ آب را پر کرده و مخفون را تا اندازه **max** پر کنید. در پوش را بیندید.

استفاده از دستگاه :



دستگاه را به برق وصل کرده و دما را تنظیم کنید و اتو را به صورت عمودی روی پایه قرار دهید چرا نشانگر به رنگ قرمز در می آید.



زنو ، تنها گارانتی معترض محصولات

Tefal

تفال



OK



OK

NO

هنگامی که چراغ نشانگر خاموش شده دستگاه آماده به کار هی باشد.

هشدار: اتو را همیشه در حالت ایستاده قرار دهید. از قرار دادن اتو به صورت خوابیده روی سطح میز خودداری کنید.

تنظیم دما و بخار :



د رجه تنظیم دما در جهت عقربه های ساعت و خلاف جهت عقربه های ساعت قابل جرخش می باشد. برای افزایش دما درجه را در جهت عقربه های ساعت پجرخانید درجه 1 و 2 هرچه بخاری تولید نمی شود . برای این دو درجه کلید بخار روی عدم بخار باشد از درجه 3 بخار تولید نمی شود و این کلید روی حالت بخار دهی باشد .

زنو ، تنها گارانتی معترض محصولات

Tefal**Rowenta****Dessini**

استفاده از آبفشان و افزایش بخار:



روی دسته دو دکمه وجود دارد دکمه آبفشان و افزایش بخار، با فشار دادن دکمه آبفشان آب از جلوی اتو روی لباس پاشیده می شود. برای استفاده از بخار بیشتر ابتدا دماغه را درجه 3 تنظیم کنید. چراغ نشانگر روشن می شود.



کمی صبر کنید تا چراغ نشانگر خاموش شود سپس دکمه بخار روی دسته را فشار دهید و اتو کشی کنید.

بخار عمودی :



زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

Tefal

تفال

درجه را روی max قرار دهید و دگمه بخار را ۱ ثانیه نگهدازید و لباسی را روی جوب لباسی آویزان کرده اید اتو بکشید.

هشدار: هرگز لباسی را که به تن دارید اتو نکنید.

رسوب زدایی:



مخزن را پر کنید درجه را روی max بگذارید و دستگاه را به برق بروند.



چراغ نشانگر روشن می شود صبر کنید تا چراغ خاموش شود دستگاه را از برق بکشید.



کلید تنظیم بخار را روی self clean قرار دهید و اتو را داخل سینک بگیرید تا آب داخل مخزن خالی شود بعد از خالی شدن مخزن کلید بخار را روی عدم بخار قرار دهید. رسوب زهایی هر ماه باید انجام شود.

زینو، تنها گارانتی معتبر محصولات

Tefal

Rowenta

Dessini

Zino

Tefal

تفال

نگهداری و نظافت :



ino



پس از پایان اتو کشی دستگاه را از برق بکشید و آب درون مخزن را خالی کنید. سپس گفی صبر کنید تا دستگاه خنک شود. با یک اسفنج ترم یا دستمال مرطوب بدنه و کف اتو را تعیز کنید. سیم را دور پایه پیچید و در جای مناسب قرار دهید.



هشدار : به هیچ عنوان از مواد شوینده، سیم ظرفشویی و اسکاج زیر برای کف و بدنه استفاده نکنید.



زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

Tefal

Rowenta

Dessini



ضمانت نامه

GUARANTEE

شرکت زینو تجارت

ساحل ارونه (خدمات مهندسی)

تنها کارانه ای معتبر محصولات

Rowenta Zino Dessini Tefal

مشتری گرامی

اطلاع در هنگام خرید کالا به دلایل زیر داشت فرمایید:

۱- استفاده از خدمات پس از فروش مرغی و آزاده کاربر قبلاً قبلاً تبعه محورت می‌باشد.

۲- کالا از لحظه خریداری سالم و کامل تحویل گرفته شود. اگری الام و مشکلات ظاهری شامل گارانتی می‌شود.

۳- هرگونه خدمات ثالثی از تعمیر اوسط افراد غیر مجاز. شناختن، استفاده نادرست. موادی که در اثر حراجت و یا مواد تنفسی

آلودی و آرسی های مایع فرشتویی خود استفاده کردند. تغیر شکل در اثر عمل تقلیل استفاده نادرست و عدم توجه به دستوراتیں استفاده و نکاری از محصول ایجاد خواهد یافتند پر از استفاده از اسکاج و سیر فرشتویی با همراه سلبی. شامل گارانتی نمی‌شاند.

۴- هیچ اتفاق از سرای مضر و نفعه در بات خدمات پس از فروشن با شماره ۰۲۱-۰۸۷۰۰۶۳۵۹ و ۰۲۱-۰۴۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷ نماش جامی نمایید.

توجه: لطفاً قبل از اولین استفاده، دکلچه را هنوز معمول را در www.zino-group.com مشاهده فرمایید.



info@zino-group.com

لشکر، شهر اسلامشهر، خیابان خیام شهید ازگر، ترسیمه به تفکیق خیابان شهید بهشتی، تکمیل شده ۱۹ - آفده ۵

جوت-افزینان از اصالت ای اشیاء متعه و معین کارانه

وزارت صنعت و تجارت فرمانی

کارخانه شناسایی گارانتی ۱۲۹۹۶۳۷

