

Tefal®

دفترچه راهنما اتو بخار گر تفال

مدل UT2020



تنها گارانتی معتبر محصولات **تفال** در ایران

قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید .

www.zino-group.com

دفترچه راهنما اتو بخار گر

مدل UT2020

۱. حفاظت های مهم :

قبل از استفاده از لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کنید :

* از دستگاه به غیر از کاربرد مورد نظر خود، استفاده دیگری نکنید .

* از این دستگاه در فضای بیرون از خانه استفاده نکنید .

* خدمات پس از فروش این دستگاه هیچ مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از استفاده نادرست این دستگاه را قبول نخواهد کرد.

* دستگاه به هیچ عنوان در دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار نگیرد، در صورت نزدیک شدن کودکان و افراد ناتوان به دستگاه نظارت از نزدیک ضروری است .

* کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.

* سیم دستگاه را در سطح داغ، لبه میز و یا برعکس رها نکنید .

* همیشه با دستگاه روی سطح صاف، جامد، تمیز و خشک کار کنید .

* قطعات دستگاه را تحت هیچ شرایطی باز نکنید .

* لوازم خانگی تفال تمام استاندارد های ایمنی را رعایت کرده است، بنابراین در صورتی که سیم و یا بدنه دستگاه آسیب دید حتما به خدمات پس از فروش شرکت زینو تجارت ساحل اروند یا نمایندگی های مجاز برای تعمیر دستگاه مراجعه نمایید، به هیچ عنوان خودتان تعمیرات دستگاه را انجام ندهید .

* هرگز با دست مرطوب با دستگاه کار نکنید .

* برای استفاده از لوازم جانبی فقط از لوازمی که توسط سازنده توصیه می شود استفاده کنید .

۲.۱.۲. خطرات:

- * دستگاه را از کودکان دور نگه دارید .
- * بسته بندی دستگاه را به درستی از آن جدا کنید.
- * لطفا بسته بندی دستگاه را در زباله باز یافت بریزید .
- * تمامی برچسب هادستگاه را جدا کنید .
- * قبل از استفاده دستگاه را تمیز کنید .
- * این دستگاه فقط برای مصارف خانگی مناسب می باشد .
- * قبل از استفاده بررسی کنید که ولتاژ پریز برق با دستگاه مطابقت داشته باشد.
- * توصیه می شود این دستگاه را در مکان هایی که دارای سیم ارت می باشد استفاده کنید .
- * قبل از اتصال کابل دستگاه به منبع برق از خشک بودن آن مطمئن شوید .
- * هنگام استفاده از دستگاه مطمئن شوید جسم سنگینی روی کابل دستگاه قرار ندارد .
- * دستگاه را در زمان استفاده به صورتی قرار دهید تا احتمال افتادن دستگاه وجود نداشته باشد و خطری شما را تهدید نکند.
- * هرگز سیم برق را با دست مرطوب به منبع برق وصل نکنید.

۳. اطلاعات کلی :

مدل: UT2020

قدرت: ۲۱۷۰ وات

بخار مداوم: ۹۰ گرم در دقیقه

بخار لحظه ای: ۲۰۰ گرم در دقیقه

فشار بخار: ۵/۸ بار


بخار عمودی: دارد

سیستم ضد رسوب: دارد

ساخت: فرانسه



۴. معرفی اجزای دستگاه:

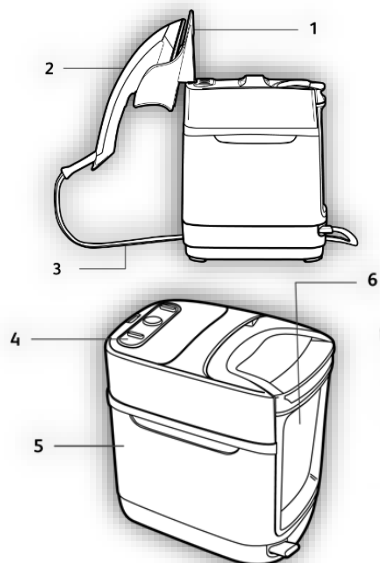

۱. محل قرار گیری اتو

۲. اتو

۳. کابل بخار

۴. پنل کنترل

۵. واحد بخار

۶. مخزن آب جدا شدنی

۷. کف اتو


۸. دکمه بخار

۹. نشانگر رسوب زدایی

۱۰. دکمه روشن / خاموش

۱۱. کابل برق

۱۲. درپوش تخلیه رسوب

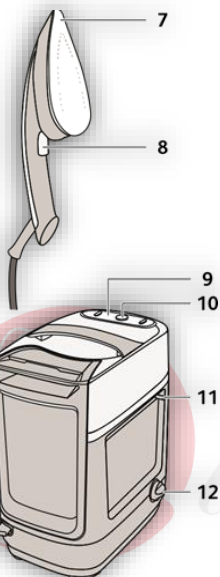





5

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

۵. قبل از اولین استفاده:




لطفاً دفترچه «دستورالعمل های ایمنی و استفاده» را قبل از اولین استفاده مطالعه کنید. در اولین استفاده، ممکن است بخار یا بویی از دستگاه خارج شود. این موارد بر عملکرد دستگاه تأثیری ندارند و به سرعت از بین می روند. همچنین ممکن است ذرات کوچکی از اتو خارج شوند. این ذرات بخشی از فرآیند تولید هستند و بر شما یا لباس هایتان تأثیری نمی گذارند و به سرعت ناپدید می شوند. دستگاه باید روی یک سطح صاف، پایدار و مقاوم در برابر حرارت استفاده و قرار داده شود. هنگامی که دستگاه را روی پایه اش قرار می دهید، اطمینان حاصل کنید که سطح زیر پایه پایدار است. هرگز از دستگاه در حالت برعکس استفاده نکنید.

۶. طرز استفاده از دستگاه :

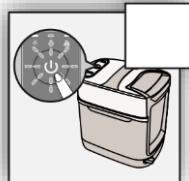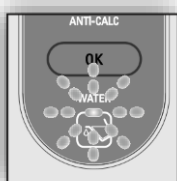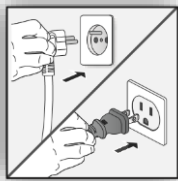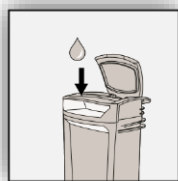

قبل از اینکه دستگاه را به برق بزنید مخزن را از جای خود خارج و پر کنید و به درستی در جای خود قرار دهید. دستگاه را به برق بزنید. هنگامی که چراغ نشانگر آب چشمک می زند دکمه OK را فشار دهید تا RESET شود. برای روشن کردن اتو، دکمه OK را فشار دهید. چراغ نشانگر شروع به چشمک زدن می کند، کمی صبر کنید تا چراغ چشمک زن ثابت شود.

۷. تولید بخار :

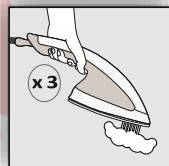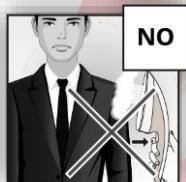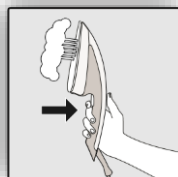


دکمه بخار را فشار دهید تا بخار تولید شود. هرگز اتو را مستقیم روی لباسی که به تن دارید استفاده نکنید. برای تولید بخار بیشتر ۳ بار دکمه بخار را فشار دهید.

۸. انتخاب وضعیت بخار:




برای تغییر وضعیت بخار دکمه STEM (بخار) را فشار دهید. چراغ در وضعیت MAX چشمک می زند، در وضعیت ECO ثابت است و در وضعیت NORMAL خاموش است.

۹. خاموشی خودکار :

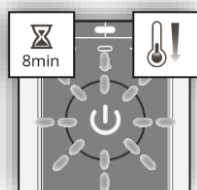


پس از ۸ دقیقه عدم استفاده ، واحد بخار به حالت آماده به کار تغییر وضعیت می دهد . همچنین پس از ۳۸ دقیقه عدم استفاده واحد بخار به صورت خودکار خاموش می شود .

۱۰. استفاده از محل قرار گیری اتو:

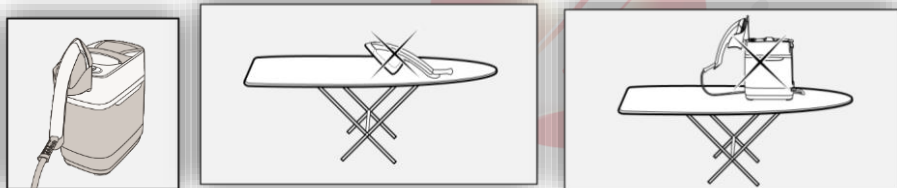


اتو و محل قرار گیری اتو را روی واحد بخار قرار دهید . هرگاه از میز اتو استفاده می کنید اتو را روی آن رها نکنید . همیشه از محل قرار گیری اتو استفاده کنید . هیچ وقت کل اتو را روی میز اتو قرار ندهید .

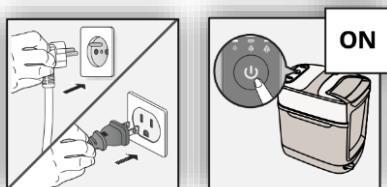




دستگاه در هنگام استفاده یا پس از پایان کار اتو کشی، همیشه واحد بخار روی زمین و به صورت پایدا قرار داشته باشد .

۱۱. نظافت و نگهداری:

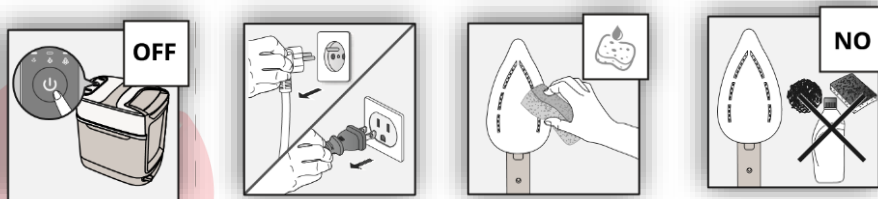




دستگاه را خاموش کنید و از برق بکشید. ۱. ساعت صبر کنید تا دستگاه خنک شود. سپس کف اتو را با پارچه یا اسفنج نرم و مرطوب تمیز کنید. هرگز از محصولات یا از سطوح زبر برای تمیز کردن کف اتو استفاده نکنید.

۱۲. نگهداری از دستگاه :

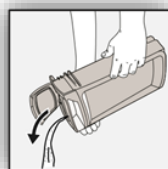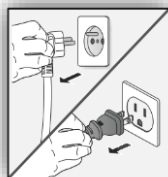
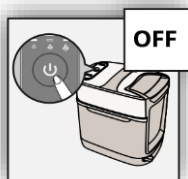


پس از پایان کار، دستگاه را خاموش و دوشاخه را از پریز برق بکشید و ۱ ساعت صبر کنید تا دستگاه خنک شود. آب باقی مانده داخل مخزن را خالی کنید و مخزن را در جای خود قرار دهید مطمئن شوید مخزن به درستی در جای خود قرار بگیرد. سپس اتو را در جای مناسب قرار دهید.


۱۳. رسوب زدایی :

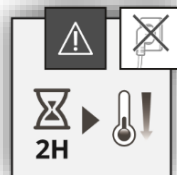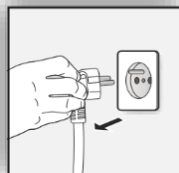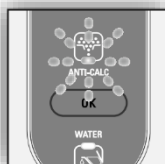

زمانی که دستگاه نیاز به رسوب زدایی داشته باشد چراغ نشانگر شروع به چشمک زدن می کند. در این هنگام دستگاه را از برق بکشید و ۲ ساعت صبر کنید تا خنک شود.

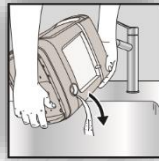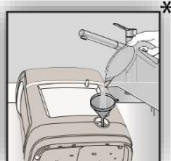

درپوش تخلیه رسوب را باز کنید و مقداری آب بریزید و سپس درب را ببندید و دستگاه را تکان بدهید و آب را خالی کنید.

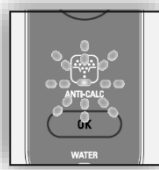

درپوش را ببندید و دستگاه را به برق بزنید و روشن کنید. اگر بعد از روشن کردن دستگاه چراغ رسوب زدایی روشن شد.



دکمه ok را فشار دهید تا reste شود و چراغ خاموش شود.

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

ضمانت نامه GUARANTEE

شرکت زینو تجارت

ساحل اروند (سهامی خاص)

Tefal Rowenta



کالاهای این شرکت دارای ۲۴ ماه گارانتی از تاریخ فروش می باشد و در دوره گارانتی هزینه ارسال به مراکز خدمات پس از فروش، بهعهده شرکت می باشد.

مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید کالا به نکات زیر دقت فرمایید:

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه کارت ضمانت نامه صورت می پذیرد. لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- ۲- کالا از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود. کمبود لوازم جانبی شامل گارانتی نمی شود.
- ۳- هرگونه صدمات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، شکستگی، تغییر شکل و رنگ، استفاده نادرست، نوسانات برق، آسیب بر اثر شست و شو با ماشین ظرفشویی، عدم توجه به دستور العمل استفاده و نگهداری، ایجاد خراش روی تفلون بر اثر جسم فلزی یا سیم ظرفشویی شامل گارانتی نمیشود.
- ۴- لوازم جانبی و قطعات مصرفی مانند تیغه، شبکه، باطری، کویل، فیلتر و... مشمول گارانتی نمی باشد.
- ۵- جهت اطلاعات از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۰۲۱-۸۸۴۴۲۴۱۰ و ۰۲۱-۳۷۳۴۳۰ تماس حاصل نمایید.

توجه: لطفا قبل از اولین استفاده، دفترچه راهنمای محصول را در www.zino-group.com مطالعه فرمایید.



توجه:

جهت اطمینان از اصالت گارانتی به سامانه جامع گارانتی

وزارت صمت مراجعه فرمایید.

شماره شناسنامه گارانتی ۱۲۲۶۳۹



کد پستی: ۱۵۶۹۷۵۴۱۱۴

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به سهروردی، پلاک ۸۰ طبقه اول، واحد ۳