

Rowenta

اتو بخار مسافرتی

مدل: DA1510



تنها گارانتی معتبر محصولات **رونتا** در ایران
قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید.

WWW.ZINO-GROUP.COM

۱. حفاظت های مهم:

قبل از استفاده از لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کنید.

*از دستگاه به غیر از کاربرد مورد نظر خود، استفاده دیگری نکنید.

*از این دستگاه در فضای بیرون از خانه استفاده نکنید.

*خدمات پس از فروش این دستگاه هیچ مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از استفاده نادرست این

دستگاه را قبول نخواهد کرد.

*دستگاه به هیچ عنوان در دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار نگیرد، در صورت نزدیک شدن کودکان و

افراد ناتوان به دستگاه نظارت از نزدیک ضروری است.

*کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.

*سیم دستگاه را در سطح داغ، لبه میز و یا برعکس رها نکنید.

*همیشه با دستگاه روی سطح صاف، جامد، تمیز و خشک کار کنید.

*قطعات دستگاه را تحت هیچ شرایطی باز نکنید.


*لوازم خانگی تفال تمام استاندارد های ایمنی را رعایت کرده است، بنابراین در صورتی که سیم و یا

بدنه دستگاه آسیب دید حتما به خدمات پس از فروش شرکت زینو تجارت ساحل اروند یا نمایندگی های

مجاز برای تعمیر دستگاه مراجعه نمایید، به هیچ عنوان خودتان تعمیرات دستگاه را انجام ندهید.

*هرگز با دست مرطوب با دستگاه کار نکنید.

* برای استفاده از لوازم جانبی فقط از لوازمی که توسط سازنده توصیه می شود استفاده کنید .

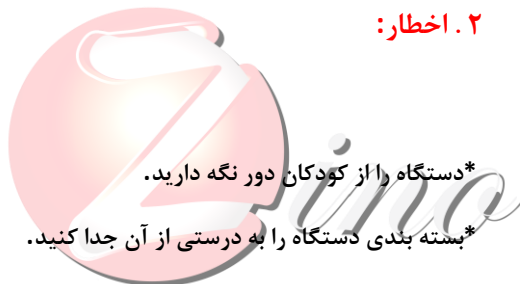

*دستگاه را از کودکان دور نگه دارید.

*بسته بندی دستگاه را به درستی از آن جدا کنید.

*لطفا بسته بندی دستگاه را در زباله بازیافت بریزید.

*تمامی برچسب هادستگاه را جدا کنید.

*قبل از استفاده دستگاه را تمیز کنید.

*این دستگاه فقط برای مصارف خانگی مناسب می باشد.

*قبل از استفاده بررسی کنید که ولتاژ پریز برق با دستگاه مطابقت داشته باشد.

*توصیه می شود این دستگاه را در مکان هایی که دارای سیم ارت می باشد استفاده کنید.

*قبل از اتصال کابل دستگاه به منبع برق از خشک بودن آن مطمئن شوید.

هنگام استفاده از دستگاه مطمئن شوید جسم سنگینی روی کابل دستگاه قرار ندارد.

*دستگاه را در زمان استفاده به صورتی قرار دهید تا احتمال افتادن دستگاه وجود نداشته باشد و خطری

شما را تهدید نکند.

* هرگز سیم برق را با دست مرطوب به منبع برق وصل نکنید.

۳. اطلاعات کلی اتو :



مدل : DA1510

قدرت : ۱۰۰۰ وات

خروجی بخار : ۱۲۰ گرم در دقیقه

جنس صفحه : فولاد ضد زنگ

بخار عمودی دارد

گنجایش مخزن : ۷۰ میلی لیتر

دسته تاشو دارد

ولتاژ جهانی دارد



۴. معرفی اجزای اتو :

۱. تنظیم کننده ولتاژ (۱۲۰/۲۴۰ ولت)

۲. پیچ تنظیم دما

۳. دکمه بخار، خاموش روشن

۴. نوک دقیق

۵. کفی MICROSTEAM

یک فناوری پیشرفته که به طور خاص گرما و بخار

به صورت یکنواخت را روی پارچه توزیع می کند و

باعث میشود سریع تر چین و چروک ها از بین برود و


زمان اتو کشی را کاهش می دهد .

۶. مخزن و دستگیره

۷. ورودی مخزن آب


۸. دکمه بخار

۹. آزاد کردن دسته

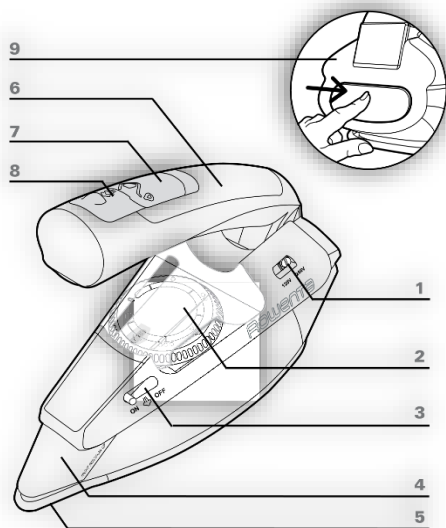


زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

۵. قبل از استفاده :

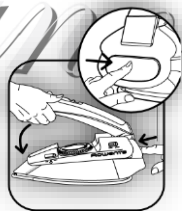


برچسب روی کفه اتو را بردارید. سپس با تنظیم کننده ، ولتاژ را مطابق با ولتاژ کشور خود تنظیم کنید .
برای باز و بسته کردن دسته، دکمه پشت اتو را فشار دهید و دسته را بالا بکشید تا در جای خود قفل شود
.برای نگهداری اتو ،مجدد به همین روش عمل کنید تا دسته تا شود .

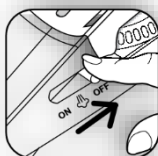

⚠ هرگز وقتی دستگاه به برق است مخزن را پر نکنید. ابتدا دکمه تنظیم دما را روی OFF قرار دهید سپس درپوش مخزن را باز کنید و مخزن را پر کنید .




درپوش مخزن را ببندید. هرگز کل دستگاه را زیر شیر آب نگیرید. اتو را به برق وصل کنید پیچ تنظیم دما را روی حالت بخار قرار دهید.

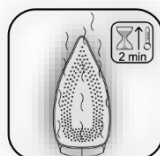


دکمه تنظیم بخار را روی ON قرار دهید. و به مدت ۲ دقیقه صبر کنید تا صفحه اتو گرم شود. سپس اتو کشی کنید.

۶. طرز استفاده از بخار عمودی :

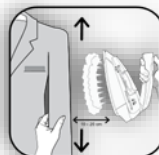





پیچ تنظیم دما را روی درجه ۳ قرار دهید و دکمه بخار را فشار دهید و اتو را از بالا به پایین بکشید.

۷. طرز استفاده از بخار لحظه ای :

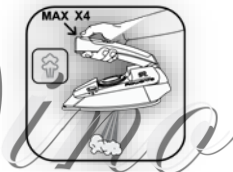

پیچ تنظیم دما را روی درجه ۳ قرار دهید و دکمه بخار را ۴ بار فشار دهید تا بخار بیشتری تولید شود.

۸. نظافت و نگهداری:

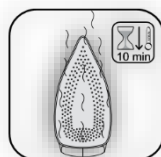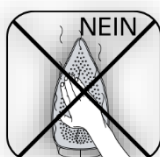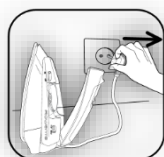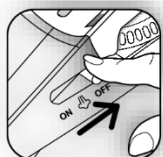

پس از اتمام اتو کشی، اتو را روی حالت خاموش (OFF) قرار دهید و دستگاه را از برق بکشید. با توجه به داغ بودن، کمی صبر کنید تا کف اتو خنک شود.

احتیاط : لطفاً به کفه اتو دست نزنید .



آب باقی مانده در مخزن را خالی کنید و با یک دستمال نمناک و نرم کف و بدنه اتو را تمیز کنید. از کشیدن سیم ظرفشویی و مواد شیمیایی بروی کف و بدنه اتو خودداری کنید .



برای پایین آوردن دستگیره اتو دکمه پشت اتو را فشار دهید و دسته را به سمت پایین بکشید و در کیف مخصوص اتو قرار دهید و در جای مناسب قرار دهید .

۹. توصیه :

هنگام استفاده از اتو در حالت بدون بخار، ابتدا پارچه‌ها را با دمای پایین درجه یک (●) اتو کنید و سپس به سراغ پارچه‌هایی بروید که به دمای بالاتر از درجه ۳ (●●●) نیاز دارند. اگر دمای تنظیم شده را کاهش دادید، حدود یک دقیقه صبر کنید و سپس دوباره اتوکشی را انجام دهید. برای اتوکشی پارچه‌هایی با الیاف ترکیبی، دما را بر اساس حساس ترین الیاف تنظیم کنید. برای استفاده از بخار عمودی باید بین اتو و لباس کمی فاصله باشد . مطمئن شوید که اتو قبل از نگهداری سرد شده باشد . سیم برق را دور کفی داغ نپیچید . هرگز اتو را به صورت خوابیده (افقی) قرار ندهید .

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات



۱۰. عیب یابی:

در صورت بروز مشکل می توانید از جدول زیر استفاده نمایید .

مشکلات	راه حل
اتو، بخار کم یا اصلا بخار تولید نمی کند	
دمای انتخاب شده بیش از حد پایین است	کنترل دما را روی درجه ۳ (...تنظیم کنید
کنترل بخار روی حالت خاموش (off) قرار دارد	کنترل بخار را روی حالت روشن (on) قرار دهید
مخزن آب خالی است	مخزن آب را پر کنید
آب از سوراخ های کف اتو چکه می کند	
دکمه بخار لحظه ای را بیش از حد استفاده کرده اید	بین هر بار استفاده از بخار چند ثانیه صبر کنید
قبل از آنکه اتو به اندازه کافی گرم شود از دکمه بخار استفاده کرده اید	منتظر بمانید تا اتو داغ شود حدود ۲ دقیقه صبر کنید . مخزن را قبل از نگهداری اتو خالی کنید و دکمه کنترل بخار را روی حالت خاموش (off) قرار دهید .
مخزن آب را خالی نکرده اید	
مشکل همچنان ادامه دارد	اتو را به مرکز خدمات پس از فروش ببرید

ضمانت نامه GUARANTEE

شرکت زینو تجارت

ساحل اروندر (سهامی خاص)

Tefal Rowenta



کالاهای این شرکت دارای ۲۴ ماه گارانتی از تاریخ فروش می باشد و در دوره گارانتی هزینه ارسال به مراکز خدمات پس از فروش، بهعهده شرکت می باشد.

مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید کالا به نکات زیر دقت فرمایید:

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه کارت ضمانت نامه صورت می پذیرد. لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- ۲- کالا از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود. کمپوند لوازم جانبی شامل گارانتی نمی شود.
- ۳- هرگونه صدمات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، شکستگی، تغییر شکل و رنگ، استفاده نادرست، نوسانات برق، آسیب بر اثر شست وشو یا ماشین ظرفشویی، عدم توجه به دستور العمل استفاده و نگهداری، ایجاد خراش روی تفلون بر اثر جسم فلزی یا سیم ظرفشویی شامل گارانتی نمیشود.
- ۴- لوازم جانبی و قطعات مصرفی مانند تیغه، شبکه، باطری، کوئل، فیلتر و... مشمول گارانتی نمی باشد.
- ۵- جهت اطاعات از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۰۲۱-۸۸۴۴۴۴۱۰ و ۰۲۱-۰۲۰۳۷۳۴۴۳ تماس حاصل نمایید.



توجه: لطفا قبل از اولین استفاده ، دفترچه راهنمای محصول را در www.zino-group.com مطالعه فرمایید.

توجه:

جهت اطمینان از اصالت گارانتی به سامانه جامع گارانتی وزارت صمت مراجعه فرمایید.

شماره شناسنامه گارانتی: ۱۲۶۶۳۹



کد پستی: ۱۵۶۹۷۵۴۱۱۴

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به سهروردی، پلاک ۸۰ طبقه اول، واحد ۳