

Tefal®

راهنمای عملکرد اتو مخزن دار تفال

مدل: SV6115-SV6116-SV6120-SV6130-SV6131



تنها گارانتی معتبر محصولات **تفال** در ایران

قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید.

www.zino-group.com

دفتربه راهنمای اتومخن دار تفال

مدل های سری ۶

۱. حفاظت های مهم :

- قبل از استفاده از لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کنید .
- * از دستگاه به غیر از کاربرد مورد نظر خود ،استفاده دیگری نکنید .
- * از این دستگاه در فضای بیرون از خانه استفاده نکنید .
- * خدمات پس از فروش این دستگاه هیچ مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از استفاده نادرست این دستگاه را قبول نخواهد کرد.
- * دستگاه به هیچ عنوان در دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار نگیرد ،درصورت نزدیک شدن کودکان و افراد ناتوان به دستگاه نظارت از نزدیک ضروری است .
- * کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی کنند.
- * سیم دستگاه را در سطح داغ ،لبه میز و یا برعکس رها نکنید .
- * همیشه با دستگاه روی سطح صاف ،جامد ،تمیز و خشک کار کنید .
- * قطعات دستگاه را تحت هیچ شرایطی باز نکنید .
- * لوازم خانگی تفال تمام استاندارد های ایمنی را رعایت کرده است ، بنابراین در صورتی که سیم و یا بدنه دستگاه آسیب دید حتما به خدمات پس از فروش شرکت زینو تجارت ساحل ارونند یا نمایندگی های مجاز برای تعمیر دستگاه مراجعه نمایید ،به هیچ عنوان خودتان تعمیرات دستگاه را انجام ندهید .
- * هرگز با دست مرطوب با دستگاه کار نکنید .
- * برای استفاده از لوازم جانبی فقط از لوازمی که توسط سازنده توصیه می شود استفاده کنید .



* دستگاه را از کودکان دور نگه دارید .

* بسته بندی دستگاه را به درستی از آن جدا کنید.

* لطفا بسته بندی دستگاه را در زباله بازیافت بریزید .

* تمامی برچسب هادستگاه را جدا کنید .

* قبل از استفاده دستگاه را تمیز کنید .

* این دستگاه فقط برای مصارف خانگی مناسب می باشد .

* قبل از استفاده بررسی کنید که ولتاژ پریز برق با دستگاه مطابقت داشته باشد.

* توصیه می شود این دستگاه را در مکان هایی که دارای سیم ارت می باشد استفاده کنید .

* قبل از اتصال کابل دستگاه به منبع برق از خشک بودن آن مطمئن شوید .

* هنگام استفاده از دستگاه مطمئن شوید جسم سنگینی روی کابل دستگاه قرار ندارد .

* دستگاه را در زمان استفاده به صورتی قرار دهید تا احتمال افتادن دستگاه وجود نداشته باشد و خطری

شما را تهدید نکند.

* هرگز سیم برق را با دست مرطوب به منبع برق وصل نکنید.



۳. اطلاعات کلی اتوها:

مدل: sv6115

۱. قدرت: ۲۲۰۰ وات

۲. بخار مداوم: ۱۲۰ گرم در دقیقه

۳. بخار لحظه ای: ۲۸۰ گرم در دقیقه

۴. فشار بخار: ۵/۲ بار

۵. ظرفیت مخزن: ۱/۴ لیتر

۶. بخار عمودی: دارد

۷. رسوب زدایی: دارد

۸. ساخت: چین



مدل: sv6116

۱. قدرت: ۲۰۰۰ وات

۲. بخار مداوم: ۱۲۰ گرم در دقیقه

۳. بخار لحظه ای: ۲۷۰ گرم در دقیقه

۴. فشار بخار: ۵/۳ بار

۵. ظرفیت مخزن: ۱/۴ لیتر

۶. بخار عمودی: دارد

۷. رسوب زدایی: دارد

۸. ساخت: چین



مدل: sv6120

۱. قدرت: ۲۲۰۰ وات

۲. بخار مداوم: ۱۲۰ گرم در دقیقه

۳. بخار لحظه ای: ۳۲۰ گرم در دقیقه

۴. فشار بخار: ۵/۵ بار

۵. ظرفیت مخزن: ۱/۴ لیتر

۶. بخار عمودی: دارد

۷. رسوب زدایی: دارد

۸. ساخت: چین

مدل: sv6130

۱. قدرت: ۲۲۰۰ وات

۲. بخار مداوم: ۱۲۰ گرم در دقیقه

۳. بخار لحظه ای: ۳۶۰ گرم در دقیقه

۴. فشار بخار: ۵/۷ بار

۵. ظرفیت: ۱/۷ لیتر

۶. بخار عمودی: دارد

۷. رسوب زدایی: دارد

۸. ساخت: چین



مدل: sv6131

۱. قدرت: ۲۲۰۰ وات

۲. بخار مداوم: ۱۲۰ گرم در دقیقه

۳. بخار لحظه ای: ۳۶۰ گرم در دقیقه

۴. فشار بخار: ۵/۸ بار




۵. ظرفیت: ۱/۷ لیتر

۶. بخار عمودی: دارد

۷. رسوب زدایی: دارد

۸. ساخت: چین




[illegible]



※ نگهدارنده سیم



※ صفحه تنظیمات

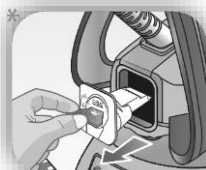

※ رسوب گیر



※ شیلنگ بخار




※ نشانگر انتخاب دما



✱ دکمه بخار



✱ ۳ برابر تولید بخاردهی بیشتر

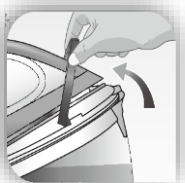


✱ قفل کردن اتو به پایه (جهت حمل آسان و نگهداری، با توجه به مدل)

۵. راهنمای استفاده از دستگاه:



برخی مدل های اتو مخزن دار دارای قفل هستند که اتو را روی پایه نگه می دارد تا حمل و نگهداری دستگاه آسان تر شود. قفل اتو را باز کنید سیم برق را به طور کامل باز کنید و سیم را از محل خود خارج کنید .

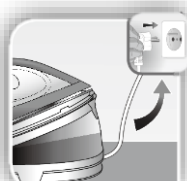

قبل از اینکه دو شاخه سیم را به پریز برق وصل کنید مخزن را با آب لوله کشی پر کنید و در جای خود قرار دهید . اگر مخزن آب دستگاه ثابت است (با توجه به مدل) درب مخزن را باز کنید و با استفاده از پارچ مخزن را پر کنید و دستگاه را به برق وصل کنید .



دکمه روشن / خاموش که روی صفحه تنظیمات است را فشار دهید. چراغ دکمه روشن / خاموش تا زمانی که اتو در حال گرم شدن است چشمک می زند. پس از ثابت شدن چراغ چشمک زن، دستگاه آماده بخار دهی می باشد. این فرآیند امکان دارد تا ۲ دقیقه طول بکشد. برای خروج بخار، دکمه بخار زیر دسته اتو را فشار داده و نگه دارید بخار زمانی متوقف می شود که دکمه را رها کنید.



برای اینکه بخار بیشتری تولید شود، دکمه بخار زیر دسته را سه بار به صورت پشت هم و سریع فشار دهید تا بخار به صورت خودکار و پیوسته آزاد شود.




توجه داشته باشید در زمانی که دستگاه داغ است فقط بر روی مخزن و یا سطح صاف، مقاوم در برابر حرارت و یا به صورت عمودی قرار دهید.

ع تنظیمات دما :



برای تغییر دما از پیچ تنظیم استفاده کنید. هنگامی که از تنظیمات برای الیاف مصنوعی (synthetic) یا پشم (wool) استفاده می کنید بخار تولید نمی شود بنابراین نیازی به فشار دادن دکمه بخار نیست. در تنظیمات کتان دما افزایش می یابد و می توانید از دکمه بخار استفاده کنید .

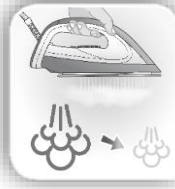

هنگامی که دکمه ECO را فشار دهید دما کاهش می یابد. اما همچنان بخار کافی تولید میکند.



برای غیر فعال کردن تنظیمات ECO دوبار دکمه ECO را فشار دهید. دما و بخار افزایش می یابد .

۷. بخار عمودی :



بخار خارج شده از اتو بسیار داغ است. هرگز لباسی را که به تن دارید اتو نکنید. برای اتو کشی لباس ها را روی چوب لباسی آویزان کنید. همیشه از تنظیم MAX روی ترموستات برای بخاردهی عمودی استفاده کنید.






اتو را از بالا به پایین حرکت دهید. اتو را در حالت عمودی و کمی مایل به جلو نگه دارید. سپس دکمه بخار زیر دسته اتو را فشار دهید.

۸. خاموشی خودکار :




در صورتی که دستگاه به مدت ۸ دقیقه بدون استفاده قرار بگیرد به صورت خودکار در حالت استند بای قرار گرفته و شروع به کاهش دما نموده وبعد از ۳۰ دقیقه به طور کامل خاموش می شود برای استفاده مجدد باید دکمه روشن / خاموش را فشار دهید.

۹. شستشو و رسوب زدایی دستگاه:

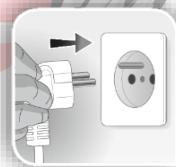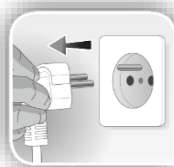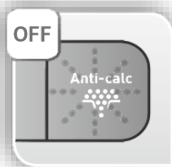

زمانی که چراغ هشدار رسوب زدایی (ANTI-CALC) روی صفحه تنظیمات روشن شد دستگاه نیاز به رسوب گیری دارد. دستگاه را خاموش کنید. سپس دوشاخه سیم را از پریز خارج کنید مخزن اتو را پر از آب کنید. دوشاخه را به پریز وصل کنید.

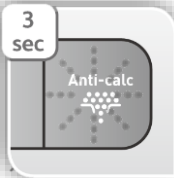

دستگاه را روشن کنید. اتو را روی سینک قرار دهید دکمه ANTI-CALC را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید. از کف اتو به مدت ۲ دقیقه آب و بخار خارج می شود. دستگاه به طور خودکار خاموش می شود. دو ساعت صبر کنید تا دستگاه خنک شود.



کف و بدنه اتو را با دستمال مرطوب تمیز کنید. هرگز از مواد شیمیایی برای تمیز کردن استفاده نکنید. هرگز اتو را زیر آب نگیرید.

۱۰. حفاظت و نگهداری:



دستگاه را خاموش کنید واز برق جدا کنید. سیم بخار را در محل نگهداری آن در کنار دستگاه قرار دهید.



به مدت یک ساعت صبر کنید تا اتو خنک شود. سپس دستگاه را در جای مناسب قرار دهید.

زینو، تنها گارانتی معتبر محصولات

ضمانت نامه

GUARANTEE

شرکت زینو تجارت

ساحل اروندر (سهامی خاص)

Tefal Rowenta



کالاهای این شرکت دارای ۲۴ ماه گارانتی از تاریخ فروش می باشد و در دوره گارانتی هزینه ارسال به مراکز خدمات پس از فروش، بعهده شرکت می باشد.

مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید کالا به نکات زیر دقت فرمایید:

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه کارت ضمانت نامه صورت می پذیرد. لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- ۲- ULS از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود. کمبود لوازم جانبی شامل گارانتی نمی شود.
- ۳- هرگونه مداخلات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، شکستگی، تغییر شکل و رنگ، استفاده نادرست، نوسانات برق، آسیب بر اثر شست و شو یا ماشین ظرفشویی، عدم توجه به دستور العمل استفاده و نگهداری، ایجاد خراش روی تفلون بر اثر جسم فلزی یا سیم ظرفشویی شامل گارانتی نمیشود.
- ۴- لوازم جانبی و قطعات مصرفی مانند تیغه، شبکه، باتری، کوئل، فیلتر و... مشمول گارانتی نمی باشد.
- ۵- جهت اطاعات از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۰۲۱-۸۸۴۴۲۴۱۰ یا ۰۹۱۰۲۰۳۷۳۴۳۰ تماس حاصل نمایید.

توجه: لطفا قبل از اولین استفاده، دفترچه راهنمای محصول را در www.zino-group.com مطالعه فرمایید.



توجه:

جهت اطمینان از اصالت گارانتی به سامانه جامع گارانتی

وزارت صمت مراجعه فرمایید.

شماره شناسنامه گارانتی ۱۲۲۶۳۹



کد پستی: ۱۵۶۹۷۵۴۱۱۴

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به سهروردی، پلاک ۸۰ طبقه اول، واحد ۳