

Tefal®

دفترچه راهنما اتومخزن دار تفال

مدل: SV4111



تنها گارانتی معتبر محصولات **تفال** در ایران

قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنما را با دقت مطالعه نمایید.

WWW.ZINO-GROUP.COM

دفتربه راهنما اتو بخار مخزن دار


مدل: SV4111



۱. حفاظت های مهم:

- قبل از استفاده از لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کنید:
- * از دستگاه به غیر از کاربرد مورد نظر خود، استفاده دیگری نکنید .
- * از این دستگاه در فضای بیرون از خانه استفاده نکنید .
- * خدمات پس از فروش این دستگاه هیچ مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از استفاده نادرست این دستگاه را قبول نخواهد کرد.
- * دستگاه به هیچ عنوان در دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار نگیرد، در صورت نزدیک شدن کودکان و افراد ناتوان به دستگاه نظارت از نزدیک ضروری است .
- * کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.
- * سیم دستگاه را در سطح داغ، لبه میز و یا برعکس رها نکنید .
- * همیشه با دستگاه روی سطح صاف، جامد، تمیز و خشک کار کنید .
- * قطعات دستگاه را تحت هیچ شرایطی باز نکنید .
- * لوازم خانگی تفال تمام استاندارد های ایمنی را رعایت کرده است، بنابراین در صورتی که سیم و یا بدنه دستگاه آسیب دید حتما به خدمات پس از فروش شرکت زینو تجارت ساحل ارونند یا نمایندگی های مجاز برای تعمیر دستگاه مراجعه نمایید، به هیچ عنوان خودتان تعمیرات دستگاه را انجام ندهید .

۲.۱.۲. اخطار:

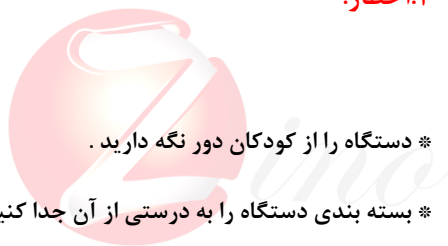

- * دستگاه را از کودکان دور نگه دارید .
- * بسته بندی دستگاه را به درستی از آن جدا کنید.
- * لطفا بسته بندی دستگاه را در زباله بازیافت بریزید .
- * تمامی برچسب های دستگاه را جدا کنید .
- * قبل از استفاده دستگاه را تمیز کنید .
- * این دستگاه فقط برای مصارف خانگی مناسب می باشد .
- * قبل از استفاده بررسی کنید که ولتاژ پریز برق با دستگاه مطابقت داشته باشد.
- * توصیه می شود این دستگاه را در مکان هایی که دارای سیم ارت می باشد استفاده کنید .
- * قبل از اتصال کابل دستگاه به منبع برق از خشک بودن آن مطمئن شوید .
- * هنگام استفاده از دستگاه مطمئن شوید جسم سنگینی روی کابل دستگاه قرار ندارد .
- * دستگاه را در زمان استفاده به صورتی قرار دهید تا احتمال افتادن دستگاه وجود نداشته باشد و خطری شما را تهدید نکند.
- * هرگز سیم برق را با دست مرطوب به منبع برق وصل نکنید.

۱.۳ اطلاعات کلی :

مدل: sv4110

قدرت: ۲۲۰۰ وات

بخار مداوم: ۱۱۰ گرم در دقیقه

بخار لحظه ای: ۱۹۰ گرم در دقیقه

فشار بخار: ۵ بار

بخار عمودی: دارد

جنس کفه: سرامیک

سیستم ضد رسوب: دارد

ساخت: چین



۴. معرفی اجزای دستگاه :



۵. راهنمای استفاده از اتو :



قبل از اینکه سیم دستگاه را به برق وصل کنید، پارچ را پر آب کنید و در پوش مخزن را باز کنید .



پارچ را پر از آب کنید و مخزن را تا اندازه max پر کنید سپس درپوش مخزن را ببندید.



سیم بخار را از محل نگهداری خارج کنید، سپس به برق وصل کنید . از آزاد بودن سیم بخار مطمئن شوید تا دستگاه به درستی کار کند.

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات



دکمه روشن / خاموش را فشار دهید. چراغ دکمه روشن / خاموش شروع به چشمک زدن می کند. کمی صبر کنید تا چراغ چشمک زن ثابت شود.



با توجه به جنس پارچه دمای مورد نظر خود را انتخاب کنید و کمی صبر کنید تا اتو گرم شود ..



هنگامی که دما روی گزینه **synth** و **soie silk** و **wool** (الیاف مصنوعی، ابریشم، پشم) قرار داشته باشد هیچ بخار تولید نمی شود. برای تولید بخار باید دما روی گزینه **cotton**، **lin linen** (کتان و پنبه) قرار داده شود.

۶. بخار عمودی :



دما را روی بالاترین دما max تنظیم کنید. دکمه بخار را فشار دهید و اتو را از بالا به پایین روی لباس بکشید.



هنگام اتو کردن به اطلاعات روی لیبل توجه کنید. هرگز لباسی را که به تن دارید اتو نکنید.

۷. خاموشی خودکار:




در صورتی که از اتو به مدت ۸ دقیقه استفاده نشود. اتومات خاموش می شود. برای استفاده مجدد، دکمه روشن / خاموش را فشار دهید.



وقتی دما به درجه انتخابی برسد و هنگامی که چراغ چشمک زن ثابت شد می توانید از اتو استفاده کنید.

۸. رسوب زدایی :

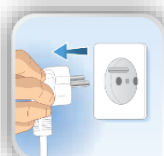

هنگامی که چراغ زیر دکمه روشن / خاموش anti calc به رنگ قرمز در آمد، دستگاه باید رسوب زدایی شود با این روش شروع به رسوب زدایی کنید : ابتدا دستگاه را خاموش کنید و از برق بکشید.



مخزن را پر کنید و به برق وصل کنید. دستگاه را روشن کنید. چراغ روشن / خاموش شروع به چشمک زدن می کند.



کمی صبر کنید تا چراغ چشمک زن ثابت شود. دستگاه را داخل سینک ظرفشویی قرار دهید و دکمه روشن / خاموش را به مدت ۱۰ ثانیه نگه دارید .



صبر کنید تا تمام آب داخل مخزن از منافذ اتو خارج شود . پس از رسوب زدایی چراغ anti calc خاموش می شود.

۹. نظافت و نگهداری:



پس از اتمام اتو کردن دکمه روشن / خاموش را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود سپس دستگاه را از برق بکشید .



کمی صبر کنید تا دستگاه خنک شود. با دستمال مرطوب کف و بدنه اتو را تمیز کنید. هرگز از مواد شیمیایی برای تمیز کردن استفاده نکنید.



سیم بخار و سیم اتو را جمع کنید و دستگاه را برای استفاده بعدی در جای مناسب قرار دهید.

ضمانت نامه GUARANTEE

شرکت زینو تجارت

ساحل اروند (سهامی خاص)

Tefal Rowenta



کالاهای این شرکت دارای ۲۴ ماه گارانتی از تاریخ فروش می باشد و در دوره گارانتی هزینه ارسال به مراکز خدمات پس از فروش، بهعهده شرکت می باشد.

مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید کالا به نکات زیر دقت فرمایید:

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه کارت ضمانت نامه صورت می پذیرد. لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- ۲- کالا از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود. کمیبود لوازم جانبی شامل گارانتی نمی شود.
- ۳- هرگونه صدمات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، شکستگی، تغییر شکل و رنگ، استفاده نادرست، نوسانات برق، آسیب بر اثر شست و شو با ماشین ظرفشویی، عدم توجه به دستور العمل استفاده و نگهداری، ایجاد خراش روی تفلون بر اثر جسم فلزی یا سیم ظرفشویی شامل گارانتی نمیشود.
- ۴- لوازم جانبی و قطعات مصرفی مانند تیغه، شبکه، باطری، کوئل، فیلتر و... مشمول گارانتی نمی باشد.
- ۵- جهت اطلاعات از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۰۲۱-۸۸۴۴۲۴۱۰ و ۰۲۱-۳۷۳۴۳۰۹۱۰ تماس حاصل نمایید.

توجه: لطفا قبل از اولین استفاده، دفترچه راهنمای محصول را در www.zino-group.com مطالعه فرمایید.



توجه:

جهت اطمینان از اصالت گارانتی به سامانه جامع گارانتی وزارت ممت مراجعه فرمایید.

شماره شناسنامه گارانتی ۱۲۶۶۳۹



کد پستی: ۱۵۶۹۷۵۴۱۱۴

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به سهروردی، پلاک ۸۰ طبقه اول، واحد ۳