

Tefal®

راهنمای عملکرد بخار پز

مدل: vc1398



تنها گارانتی معتبر محصولات **تفال** در ایران

قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.

WWW.ZINO-GROUP.COM

۱. حفاظت های مهم :

قبل از استفاده از لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کنید:

*از دستگاه به غیر از کاربرد مورد نظر خود، استفاده دیگری نکنید.

*از این دستگاه در فضای بیرون از خانه استفاده نکنید.

*خدمات پس از فروش این دستگاه هیچ مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از استفاده نادرست این

دستگاه را قبول نخواهد کرد.

*دستگاه به هیچ عنوان در دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار نگیرد، در صورت نزدیک شدن کودکان و

افراد ناتوان به دستگاه نظارت از نزدیک ضروری است.

*کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.

*سیم دستگاه را در سطح داغ، لبه میز و یا برعکس رها نکنید.

*همیشه با دستگاه روی سطح صاف، جامد، تمیز و خشک کار کنید.

*قطعات دستگاه را تحت هیچ شرایطی باز نکنید.

*لوازم خانگی تفال تمام استاندارد های ایمنی را رعایت کرده است، بنابراین در صورتی که سیم و یا

بدنه دستگاه آسیب دید حتما به خدمات پس از فروش شرکت زینو تجارت ساحل اروند یا نمایندگی های

مجاز برای تعمیر دستگاه مراجعه نمایید، به هیچ عنوان خودتان تعمیرات دستگاه را انجام ندهید.

*هرگز با دست مرطوب با دستگاه کار نکنید.

* برای استفاده از لوازم جانبی فقط از لوازمی که توسط سازنده توصیه می شود استفاده کنید .





۲. اخطار :

*دستگاه را از کودکان دور نگه دارید.

*بسته بندی دستگاه را به درستی از آن جدا کنید.

*لطفا بسته بندی دستگاه را در زباله بازیافت بریزید.

*تمامی برچسب هادستگاه را جدا کنید.

*قبل از استفاده دستگاه را تمیز کنید.

*این دستگاه فقط برای مصارف خانگی مناسب می باشد.

*قبل از استفاده بررسی کنید که ولتاژ پریز برق با دستگاه مطابقت داشته باشد.

*توصیه می شود این دستگاه را در مکان هایی که دارای سیم ارت می باشد استفاده کنید.

*قبل از اتصال کابل دستگاه به منبع برق از خشک بودن آن مطمئن شوید.

*هنگام استفاده از دستگاه مطمئن شوید جسم سنگینی روی کابل دستگاه قرار ندارد.

*دستگاه را در زمان استفاده به صورتی قرار دهید تا احتمال افتادن دستگاه وجود نداشته باشد و خطری

شما را تهدید نکند.

* هرگز سیم برق را با دست مرطوب به منبع برق وصل نکنید.



۳. اطلاعات کلی بخار پز:

مدل: vc1398

۱. قدرت: ۸۰۰ وات

۲. تایمر ۶۰ دقیقه ای: دارد

۳. نشانگر میزان آب: دارد

۴. قطع کن خودکار: دارد


۵. محفظه جمع آوری آب: دارد

۶. ظرف پخت برنج: دارد


ساخت: چین



۴. معرفی اجزا دستگاه :

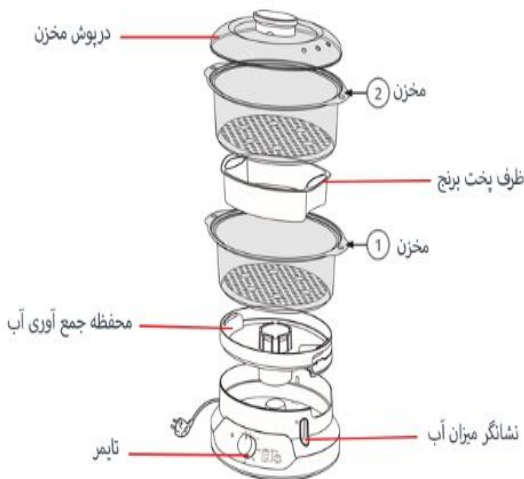


۵. قبل از استفاده :

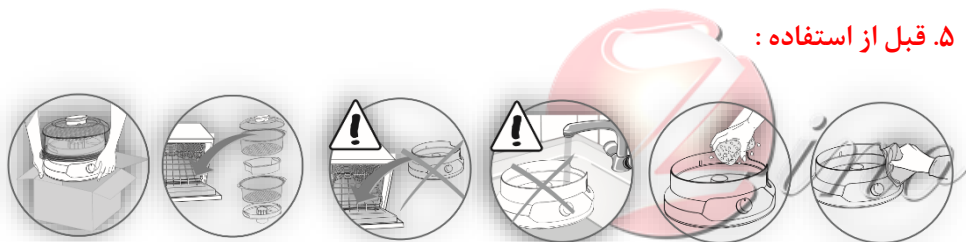



دستگاه را از بسته بندی خارج کنید و تمام قطعات جدا شدنی را با آب و یا با ماشین ظرفشویی بشوید . هرگز قسمت برقی دستگاه را در ماشین ظرفشویی و یا زیر شیر آب قرار ندهید . با دستمال مرطوب داخل و خارج بدنه دستگاه را تمیز کنید .

۶. طرز استفاده :

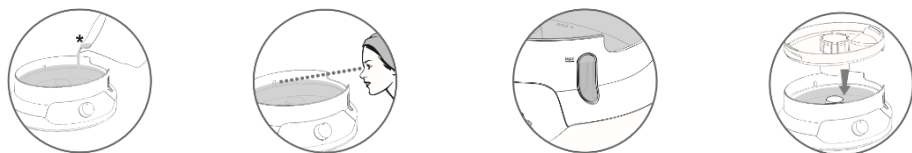


قبل از روشن کردن دستگاه مخزن را تا نشانگر max پر کنید توجه داشته باشید که میزان آب نباید از نشانگر max بیشتر باشد . محفظه جمع آوری آب را روی بدنه دستگاه قرار دهید .



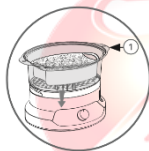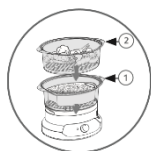


مخزن ۱ و ۲ را همزمان با هم می‌توانید استفاده کنید. درب دستگاه را روی مخزن قرار دهید. توجه داشته باشید وقتی می‌خواهید از یک مخزن استفاده کنید فقط مخزن ۱ باید روی دستگاه قرار بگیرد. مخزن ۲ فقط روی مخزن ۱ قرار می‌گیرد.

۷. روش پخت برنج و تخم مرغ:

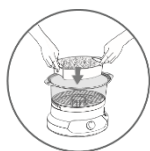

مخزن آب را تا علامت مشخص شده پر کنید. برنج و آب به میزان لازم داخل ظرف مخصوص پخت برنج بریزید و داخل مخزن قرار دهید. سپس درب مخزن را در جای خود قرار دهید.

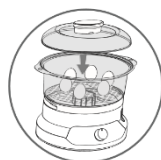


مخزن را پر کنید و تخم مرغ‌ها را در جای تعبیه شده قرار دهید و درب دستگاه را در جای خود قرار دهید.




۸. طرز کار دستگاه :





توجه داشته باشید که طبقات و درب از جنس طلق نسوز شفاف می باشد و مواد غذایی قابل مشاهده می باشد به همین منظور احتیاج نیست که درب دستگاه را در هنگام پخت بردارید . دستگاه را به برق وصل کنید و پیچ تنظیم زمان را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید . زمان مد نظر خود را انتخاب کنید .

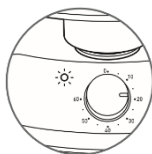



چراغ نشانگر دما روشن می شود و زمان پخت شروع می شود . در هنگام پخت درب دستگاه باید بسته باشد . برای برداشتن درب حتما از دستکش و یا دستگیره استفاده کنید .

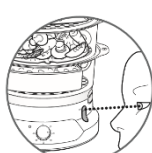

با توجه به داغ بودن دستگاه هرگز بدون دستگیره و دستکش درب را برندارید . در هنگام کار بادستگاه حتما نشانگر میزان آب را بررسی کنید تا دستگاه بدون آب نماند . در صورت تمام شدن آب دریچه ورود آب را باز کنید و مخزن را پر کنید .

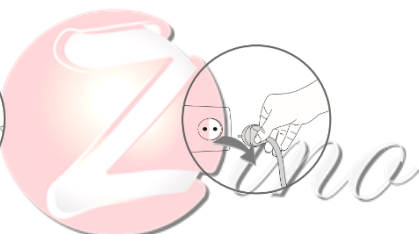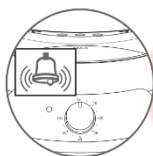

پس از پایان زمان پخت دستگاه بوق می زند وقتی صدای بوق را شنیدید دستگاه را از برق بکشید .

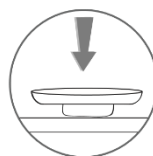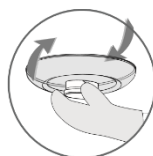



با توجه به داغ بودن دستگاه از دستگیره برای برداشتن درب استفاده کنید و درب را برعکس روی میز قرار دهید . به تصاویر دقت کنید .



مخزن ۲ را بردارید و روی سینی قرار دهید . از برداشتن مخزن ۱ و ۲ باهم خوداری کنید . حتما به موارد احتیاطی توجه نمایید .



۹. نظافت دستگاه :

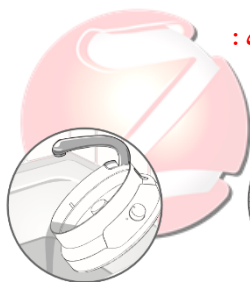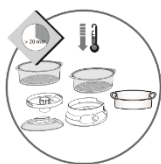


پس از پایان کار دستگاه کمی صبر کنید تا دستگاه خنک شود. سپس محفظه جمع آوری آب را خالی کنید مخزن آب را نیز خالی کنید. تمام قطعات را می توانید در ماشین ظرفشویی قرار دهید.




هرگز قسمت موتوری را داخل ماشین ظرفشویی و زیر شیر آب قرار ندهید. فقط با دستمال مرطوب بدنه داخلی و خارجی را تمیز کنید.

۱۰. رسوب گیری :

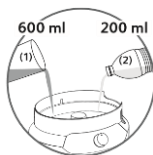



پس از ۸ بار استفاده از دستگاه رسوب گیری مخزن را به این ترتیب انجام دهید :

مخزن آب را با ۲۰۰ میلی لیتر سرکه و ۶۰۰ میلی لیتر آب پر کنید. مخلوط آب و سرکه ۶ ساعت داخل مخزن بماند.



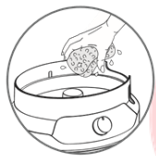


پس از گذشت ۶ ساعت مخلوط آب و سرکه را خالی کنید. با دستمال مرطوب داخل و بیرون بدنه دستگاه را تمیز کنید.

۱۱. نگهداری :

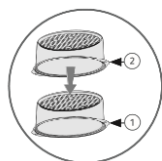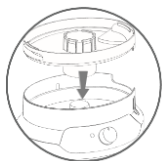

بعد از پایان کار دستگاه ، برای اینکه دستگاه جای کمتری بگیرد ابتدا محفظه جمع آوری آب را قرار دهید سپس ظرف مخصوص پخت برنج را بعکس کنید (به تصاویر توجه کنید) و روی محفظه قرار دهید به ترتیب مخزن (۱) و (۲) را قرار دهید .

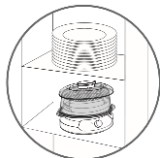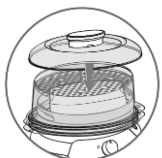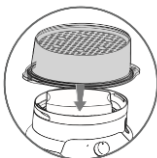

وقتی هر دو مخزن را قرار دادید درب را روی مخزن بگذارید. دستگاه را داخل کابین و یا در جای مناسب قرار دهید .



۱۲. جدول راهنما پخت مواد غذایی :

جدول پخت مواد غذایی			
نوع ماده غذایی		وزن	زمان
		200 گرم	20-30 دقیقه
		200 گرم	20-30 دقیقه
		200/300 گرم	20-30 دقیقه
		200 گرم	20-30 دقیقه
		6 عدد	20-30 دقیقه
		150 گرم برنج + 250 میلی لیتر آب	30-40 دقیقه
		300 گرم	30-40 دقیقه
		300 گرم	40-50 دقیقه
		150 گرم	20-30 دقیقه
		300 گرم	50-60 دقیقه
		300 گرم	30-40 دقیقه
		300 گرم	50-60 دقیقه
		300 گرم	30-40 دقیقه
		300 گرم	40-50 دقیقه
		300 گرم	30-40 دقیقه
		300 گرم	30-40 دقیقه
		4 عدد	40-50 دقیقه
		4 عدد	30-40 دقیقه

ضمانت نامه GUARANTEE

شرکت زینو تجارت

ساحل اروند (سمامی خاص)

Tefal Rowenta



کالاهای این شرکت دارای ۲۴ ماه گارانتی از تاریخ فروش می باشد و در دوره گارانتی هزینه ارسال به مراکز خدمات پس از فروش، به عهده شرکت می باشد.

مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید کالا به نکات زیر دقت فرمایید:

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه کارت ضمانت نامه صورت می پذیرد، لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- ۲- کالا از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود. کمبود لوازم جانبی شامل گارانتی نمی شود.
- ۳- هرگونه صدمات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، شکستگی، تغییر شکل و رنگ، استفاده نادرست، نوسانات برق، آسیب بر اثر شست و شو با ماشین ظرفشویی، عدم توجه به دستور العمل استفاده و نگهداری، ایجاد خراش روی تفلون بر اثر جسم فلزی یا سیم ظرفشویی شامل گارانتی نمیشود.
- ۴- لوازم جانبی و قطعات مصرفی مانند تیغه، شبکه، باطری، کوئل، فیلتر و... مشمول گارانتی نمی باشد.
- ۵- جهت اطلاعات از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۰۲۱-۸۸۴۴۴۴۱۰ و ۰۲۱-۳۷۷۴۴۳۰ تماس حاصل نمایید.

توجه: لطفا قبل از اولین استفاده، دفترچه راهنمای محصول را در www.zino-group.com مطالعه فرمایید.



توجه:

جهت اطمینان از اصالت گارانتی به سامانه جامع گارانتی
وزارت صمت مراجعه فرمایید.
شماره شناسنامه گارانتی ۱۲۲۶۳۹



کد پستی: ۱۵۶۹۷۵۴۱۱۴

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به سهروردی، پلاک ۸۰ طبقه اول، واحد ۳