



دفترچه راهنمای زودپز زینو و دسینی

INOCOOK – INOCOOK PLUS



تنها گارانتی معتبر محصولات **تفـال** در ایران

قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنما را با دقت مطالعه نمایید.

WWW.ZINO-GROUP.COM



DESSINI[®]



۱. هشدارهای ایمنی:

۱. این دستگاه برای مصارف خانگی و محیط های بسته طراحی شده از دستگاه برای مقاصد تجاری و محیط های باز استفاده نکنید .

۲. از دستگاه به غیر از کاربرد مورد نظر خود استفاده دیگری نکنید.

۳. در صورت بروز هرگونه مشکل و خرابی در هریک از اجزای دستگاه هرگز از دستگاه استفاده نکنید فوراً با مرکز خدمات پس از فروش شماره ۰۲۱-۸۸۴۴۲۴۱۰ تماس حاصل نمایید. از تعمیر دستگاه در منزل یا مراکز متفرقه جدا خوداری نمایید.

۴. بررسی کنید دسته زودپز به درستی نصب شده باشد . اگر شل هستند آنها را سفت نمایید.

۵. همیشه هنگام جابجایی زودپز از دستگیره های آن استفاده نمایید و به بدنه داغ زودپز دست نزنید .

۶. هرگز زودپز را داخل فر و آون توستر قرار ندهید.

۷. هرگز از زودپز برای سرخ کردن استفاده نکنید.

۸. قبل از پخت غذا و استفاده از دستگاه ، از سالم بودن سوپاپ و واشر مطمئن شوید.

۹. قبل از کار کردن با دستگاه از قفل شدن درب زودپز مطمئن شوید.

۱۰. هرگز زودپز خالی را به روی اجاق گاز روشن قرار ندهید زیرا باعث ایجاد خسارت می شود.



زینو ، تنها کارآنتی معتبر محصولات



۱۱. مطمئن شوید به مقدار کافی آب داخل زودپز قرار دارد.

۱۲. هرگز از زودپز برای بختن بلغور، جو و شیر استفاده نکنید.

۱۳. لطفاً به اندازه مندرج داخل دیگ زودپز دقت نمایید و بیش از اندازه، دیگ را پر نکنید.

۱۴. هرگز زودپز را با فشار یا با زور باز نکنید .

۱۵. همیشه قبل از باز کردن در مطمئن شوید زودپز در حالت تخلیه قرار دارد و تمام بخار تخلیه شده است.

۱۶. برای غذاهایی که هنگام پخت حجم می شوند مانند (برنج و سبزیجات) زودپز را بیشتر از اندازه مندرج (MAX) پر نکنید.

۱۷. هرگز دستگاه را برای خنک شدن داخل آب قرار ندهید.

۱۸. به هیچ عنوان دستگاه در دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار نگیرد، در صورت نزدیک شدن کودکان و افراد ناتوان به دستگاه نظارت از نزدیک ضروری است .

۱۹. کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود با زودپز بازی نمی کنند.

۲۰. در صورت نیاز به تامین قطعه و لوازم جانبی لطفاً به مراکز خدمات پس از فروش مراجعه نمایید.





Dessini³

۲. اطلاعات کلی:

زودپز زینو مدل: ZI1007-M-DB

گنجایش: ۶ لیتر

ظرفیت: ۴ تا ۶ نفره

جنس دیگ: فولاد ضد زنگ

جنس کفه: سرامیک

برنامه پخت: ۲ برنامه پخت دارد

سوپاپ اطمینان: دارد

۶ سیستم ایمنی: دارد

ساخت: ایران



زودپز دسینی مدل: ZI1005-PU

گنجایش: ۶ لیتری

ظرفیت: ۴ تا ۶ نفره

جنس دیگ: فولاد ضد زنگ

جنس کفه: سرامیک

برنامه پخت: ۲ برنامه پخت دارد

سوپاپ اطمینان: دارد

۵ سیستم ایمنی: دارد


ساخت: ایران



زینو ، تنها کارآنتی معتبر محصولات



۳. معرفی اجزای دستگاه :

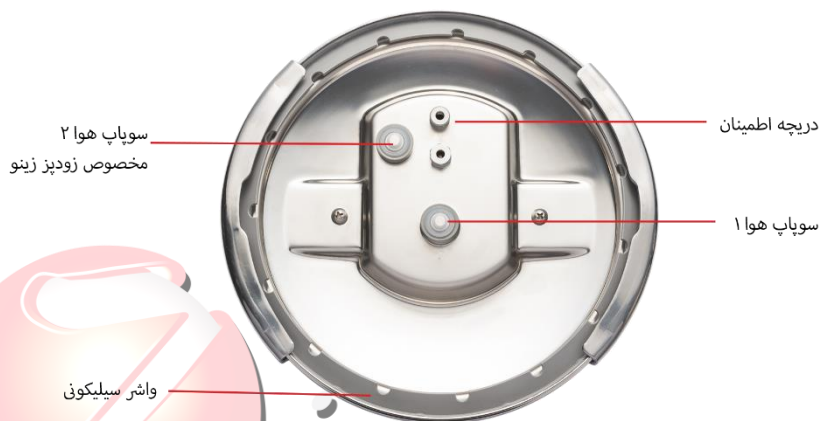

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات




Dessini®

۴. تفاوت زودپز زینو و دسینی :



زودپز زینو ۲ عدد سوپاپ هوا دارد

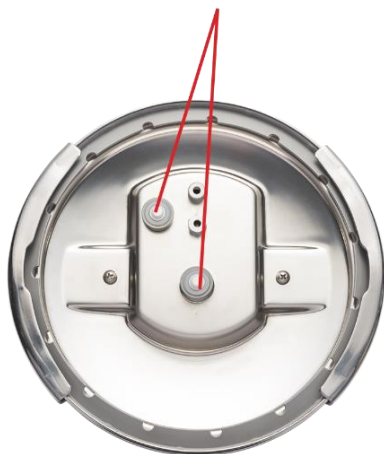

زودپز دسینی ۱ عدد سوپاپ هوا دارد



زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات



۵. اطلاعات فنی:

۱. وجود قفل ایمنی از باز شدن درب در هنگام بالا رفتن فشار داخل زودپز با بستن گیره های کنار درب جلوگیری می کند.
۲. وقتی با استفاده از سوپاپ تنظیم فشار یکی از برنامه های پخت را انتخاب می کنید سوپاپ ، فشار اضافی را توسط مکانیزم داخلی خارج می کند.
۳. با استفاده از زودپز سبزیجات ، سوپ ، گوشت و... در مدت زمان کمتری پخته می شود.
۴. کفه سه لایه زودپز باعث پخش یکنواخت حرارت می شود.
۵. دکمه قفل با بسته شدن گیره های نگهدارنده درب ، از باز شدن درب زودپز در هنگام تولید فشار ناشی از بخار پخت و پز ، جلوگیری می کند. همچنین باعث می شود باز و بسته شدن درب زودپز راحتتر انجام شود.

۶. معرفی منو انتخاب برنامه :

برنامه پخت انواع گوشت

برنامه پخت انواع
سبزیجات و حبوبات

سوپاپ

نشانگر انتخاب برنامه پخت

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

۷. راهنمای راه اندازی دستگاه:

قبل از استفاده دیگ، درب و واشر را شسته و سپس استفاده نمایید.

۱. ابتدا دستگیره روی درب زودپز را به سمت بالا بکشید سپس درب را از روی دیگ بردارید.

۲. مواد غذایی مورد نظر را همراه با آب داخل دیگ زودپز بریزید و اجاق را روشن کنید.

نکته: حتما قبل از استفاده مطمئن شوید که سوپاپ دستگاه گرفتگی ندارد.

نکته: می توان این دستگاه را روی اجاق گازی، اجاق خوراک پز برقی و اجاق المنتی قرار داد.

نکته: بیشتر از حد (max) داخل دیگ زودپز آب ریخته نشود.

۳. سوپاپ را در وضعیت خروج بخار قرار دهید.

۴. برای بستن درب زودپز، دستگیره را گرفته و روی دیگ قرار داده و به آرامی به سمت پایین فشار

دهید.

نکته: مطمئن شوید که گیره به درستی در جای خود قرار گرفته است.

۵. اکنون با فشردن دکمه قفل، گیره بست به سمت داخل بسته می شود.

۶. هنگامی که کمی بخار از سوپاپ خارج شد، شعله اجاق را کم کرده و سپس سوپاپ را به سمت یکی از

برنامه های پخت قرار دهید. زمان پخت از این لحظه شروع می شود.

توجه: می توانید زمان پخت تقریبی را بر اساس جدول صفحه ۱۱ تنظیم نمایید.

۷. هنگامی که زمان پخت کامل شد، شعله اجاق را خاموش کنید و به مدت ۲ الی ۵ دقیقه صبر کنید تا

زودپز خنک شود.

۸. در این هنگام سوپاپ را در وضعیت خروج بخار قرار دهید، تا بخار از داخل زودپز به طور کامل خارج

شود.

۹. دستگیره را به سمت بالا بکشید تا گیره بست آزاد گردد و درب از بدنه جدا شود.

۱۰. محتویات داخل دیگ را خارج کنید.

۱۱. درب، واشر و زودپز را پس از استفاده بشویید.

زینو، تنها کارانتی معتبر محصولات



Dessini®



۸. نظافت و نگهداری:

۱. همیشه قبل از تمیز کردن اجازه دهید دستگاه کاملاً خنک شود.

۲. دیگ زودپز، درب و واشر را بشویید و خشک کنید.

توجه: برای طول عمر واشر پس از شستن و خشک کردن واشر را با کمی روغن نباتی یا روغن های خوراکی چرب نمایید.

توجه: به هیچ عنوان دیگ و قطعات را داخل ماشین ظرفشویی قرار ندهید.

۳. سوپاپ از درب جدا می شود. هر ۳ الی ۴ بار استفاده باید تمیز شود.

۴. با دست سوپاپ را نگه دارید و پیچ سوپاپ را که داخل درب قرار دارد باز کرده و با آبگرم بشویید و سپس در جای خود قرار دهید.

توجه: گاهی با پختن حبوبات لکه های کف دیگ باقی می ماند، برای از بین بردن لکه ها، داخل دیگ را تا نشانگر (max) پر از آب کرده و مقداری سرکه سفید به آن اضافه کنید (بدون اینکه درب دستگاه را بگذارید) دیگ را روی شعله قرار داده تا بجوشد سپس آب را خالی کرده و دیگ را شسته و خشک نمایید.



۹. نکات فنی دستگاه :

۱. در صورت خروج بیش از حد بخار از سوپاپ در وضعیت پخت مواد غذایی چند حالت وجود دارد:

* شعله منبع حرارتی زیاد است در نتیجه شعله را کم کنید .

* سوپاپ دارای گرفتگی می باشد بنابراین شعله زیر زودپز را خاموش کنید و اجازه دهید خنک شود سپس

درب را برداشته و سوپاپ را تمیز نمایید .

* ممکن است سوپاپ شکسته باشد در اینصورت به هیچ عنوان از دستگاه استفاده نکنید و با خدمات پس

از فروش تماس حاصل نمایید.

۲. در صورت باز نشدن درب زودپز چند حالت وجود دارد:

* اگر بخار داخل زودپز وجود داشته باشد ، سیستم قفل فعال می باشد ، کمی صبر کرده و دوباره تلاش کنید

* اگر مدت خنک شدن ظرف طول کشید ممکن است درون ظرف خلاء ایجاد شده باشد در اینصورت سوپاپ

را در وضعیت خروج بخار قرار دهید و سپس تلاش کنید تا درب باز شود.

توجه: هرگز درب را به زور باز نکنید .

۳. هیچ بخاری از سوپاپ خارج نمی شود در این حالت :

* ممکن است مایع درون زودپز تمام شده باشد در اینصورت مقداری آب داخل دیگ اضافه کنید .

* مطمئن شوید پیچ سوپاپ به درستی در جای خود بسته شده است .

۴. بسته نشدن درب در این حالت:

* واشر به درستی در جای خود قرار ندارد با دقت آن را در جای خود قرار دهید .

* مطمئن شوید گیره کاملاً بسته شده باشد .

* اگر در هنگام استفاده از زودپز و پخت غذا می باشید ، فشار ناشی از بخار ، باعث بالا بردن درب و بسته

نشدن درب می شود . در این هنگام سوپاپ را در حالت خروج بخار قرار دهید و به آرامی درب را فشار

دهید و یکبار دیگر تلاش کنید تا درب بسته شود.

* مکانیزم بستن درب خراب شده است لطفاً به واحد خدمات پس از فروش مراجعه نمایید .

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

۱۰. جدول زمان پخت :

حبوبات		سبزیجات		گوشت	
نوع مواد غذایی	زمان تقریبی	نوع مواد غذایی	زمان تقریبی	نوع مواد غذایی	زمان تقریبی
لوبیا قرمز	35-45 دقیقه	لوبیا سبز	25-30 دقیقه	گوشت گاو	40-45 دقیقه
لوبیا چیتی	35-45 دقیقه	گل کلم	10-15 دقیقه	گوشت گوساله	30-40 دقیقه
نخود	35-45 دقیقه	سیب زمینی	10-12 دقیقه	گوشت بره	25-30 دقیقه
لپه	20-25 دقیقه	نخودفرنگی	15-20 دقیقه	مرغ	30-40 دقیقه
عدس	15-20 دقیقه	هویج	10-15 دقیقه	جوجه	25-30 دقیقه

توجه :

زمان بندی جدول بالا تقریبی می باشد. تغییر در زمان بندی به نوع غذا بستگی دارد زمان مناسب برای پخت را بر اساس تجربیات عملی خود تنظیم کنید .

توصیه :

*بهتر است غذا ها را ابتدا در زمان کمتر بپزید برای اینکه همیشه امکان پخت بیشتر را خواهید داشت .

*بهتر است گوشت را تا زمان جوش آمدن آب زودپز ، بدون قرار دادن درب درون دیگ قرار دهید .

*هرچه سبزیجات خردتر و کوچک تر گردد، زمان کمتری برای پخت نیاز دارد.

*مواد غذایی یخ زده زمان بیشتری برای پخت لازم دارد ، البته به نوع و میزان مواد بستگی دارد.



زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

ضمانت نامه GUARANTEE

شرکت زینو تجارت

ساحل ارونند (سهامی خاص)

Tefal Rowenta



گالاهای این شرکت دارای ۲۴ ماه گارانتی از تاریخ فروش می باشد و در دوره گارانتی هزینه ارسال به مراکز خدمات پس از فروش، به عهده شرکت می باشد.

مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید کالا به نکات زیر دقت فرمایید:

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه کارت ضمانت نامه صورت می پذیرد. لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- ۲- کالا از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود. کمبود لوازم جانبی شامل گارانتی نمی شود.
- ۳- هرگونه مداخلات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، شکستگی، تغییر شکل و رنگ، استفاده نادرست، نوسانات برق، آسیب بر اثر شست و شو با ماشین ظرفشویی، عدم توجه به دستور العمل استفاده و نگهداری، ایجاد خراش روی تفلون بر اثر جسم فلزی یا سیم ظرفشویی شامل گارانتی نمیشود.
- ۴- لوازم جانبی و قطعات مصرفی مانند تیغه، شبکه، باطری، کوئل، فیلتر و... مشمول گارانتی نمی باشد.
- ۵- جهت اطلاعات از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۰۲۱-۸۸۴۴۲۴۱۰ و ۰۲۱-۳۷۳۴۳۳۰ تماس حاصل نمایید.



توجه: لطفا قبل از اولین استفاده، دفترچه راهنمای محصول را در www.zino-group.com مطالعه فرمایید.

توجه:

جهت اطمینان از اصالت گارانتی به سامانه جامع گارانتی وزارت صمت مراجعه فرمایید.

شماره شناسنامه گارانتی ۱۲۲۶۳۹



کد پستی: ۱۵۶۹۷۵۴۱۱۴

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به سهروردی، پلاک ۸۰ طبقه اول، واحد ۳