

Tefal®

اتو بخار تفال

مدل: FV1054



تنها گارانتی معتبر محصولات **تفـال** در ایران

قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید .

www.zino-group.com

حفاظت های مهم :

قبل از استفاده از لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کنید .

* از دستگاه به غیر از کاربرد مورد نظر خود ،استفاده دیگری نکنید .

* از این دستگاه در فضای بیرون از خانه استفاده نکنید .

* خدمات پس از فروش این دستگاه هیچ مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از استفاده نادرست این دستگاه را قبول نخواهد کرد

* دستگاه به هیچ عنوان در دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار نگیرد ،درصورت نزدیک شدن کودکان و افراد ناتوان به دستگاه نظارت از نزدیک ضروری است .

* کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.

* سیم دستگاه را در سطح داغ ،لبه میز و یا برعکس رها نکنید .

* همیشه با دستگاه روی سطح صاف ،جامد ،تمیز و خشک کار کنید .

* قطعات دستگاه را تحت هیچ شرایطی باز نکنید .

* لوازم خانگی تفال تمام استانداردهای ایمنی را رعایت کرده است ، بنابراین در صورتی که سیم و یا بدنه دستگاه آسیب دید حتما به خدمات پس از فروش شرکت زینو تجارت ساحل ارونند یا نمایندگی های مجاز برای تعمیر دستگاه مراجعه نمایید ،به هیچ عنوان خودتان تعمیرات دستگاه را انجام ندهید .

* هرگز با دست مرطوب با دستگاه کار نکنید .

* برای استفاده از لوازم جانبی فقط از لوازمی که توسط سازنده توصیه می شود استفاده کنید .

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

اخطار:

- * دستگاه را از کودکان دور نگه دارید .
- * بسته بندی دستگاه را به درستی از آن جدا کنید.
- * لطفا بسته بندی دستگاه را در زباله بازیافت بریزید .
- * تمامی پرچسب هادستگاه را جدا کنید .
- * قبل از استفاده دستگاه را تمیز کنید .
- * این دستگاه فقط برای مصارف خانگی مناسب می باشد .
- * قبل از استفاده بررسی کنید که ولتاژ پریز برق با دستگاه مطابقت داشته باشد.
- * توصیه می شود این دستگاه را در مکان هایی که دارای سیم ارت می باشد استفاده کنید .
- * قبل از اتصال کابل دستگاه به منبع برق از خشک بودن آن مطمئن شوید .
- * هنگام استفاده از دستگاه مطمئن شوید جسم سنگینی روی کابل دستگاه قرار ندارد .
- * دستگاه را در زمان استفاده به صورتی قرار دهید تا احتمال افتادن دستگاه وجود نداشته باشد و خطری شما را تهدید نکند.
- * هرگز سیم برق را با دست مرطوب به منبع برق وصل نکنید.

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

مدل: FV1054

بخار مداوم : ۱۵ گرم در دقیقه

بخار لحظه ای : ۸۰ گرم در دقیقه

بخار عمودی : دارد

رسوب زدایی : دارد

جنس صفحہ : سرامیک

۲. معرفی اجزای دستگاه :



زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات



دکمه آبفشان



دکمه بخار



کف اتو



ورودی مخزن



پیچ تنظیم بخار



درجه تنظیم دما



چراغ نشانگر



پایه نگهدارنده

۳. قبل از استفاده :






قبل از اینکه اتو را به برق بزنید با استفاده از پیچ تنظیم بخار حالت عدم بخار را انتخاب کنید. سپس درب مخزن را باز کنید و پارچ را پر کنید.

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات



مخزن اتو را تا اندازه max پر کنید. درپوش مخزن را ببندید.

۴. طرز کار اتو:

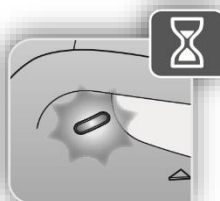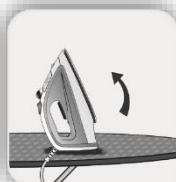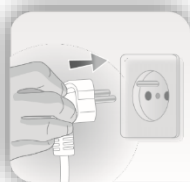


اتو را به برق وصل کنید و دما را تنظیم کنید. اتو باید به حالت عمودی قرار بگیرد. چراغ نشانگر روشن می شود. کمی صبر کنید تا چراغ نشانگر خاموش شود. در این هنگام دستگاه آماده به کار می باشد.



هشدار: هرگاه از اتو استفاده نمی کنید و یا هنگام پر کردن مخزن، دستگاه باید به صورت عمودی قرار بگیرد.

زینو، تنها گارانتی معتبر محصولات

۵. تنظیم دما و بخار :

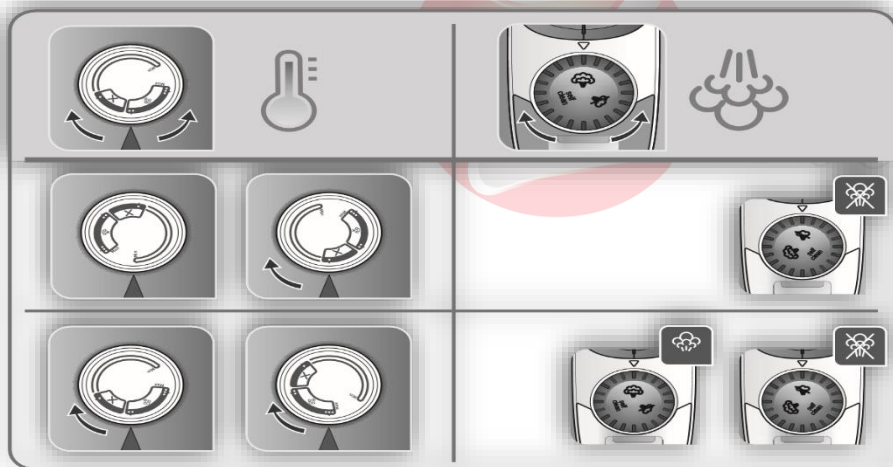

در جدول بالا تنظیمات دما و بخار نشان داده شده است. هنگامی که دمای کم (.) را انتخاب می کنید. کلید تنظیم بخار باید روی حالت عدم بخار باشد. دمای متوسط و زیاد (..) و (...) کلید تنظیم بخار را می توانید روی حالت عدم بخار و بخار قرار دهید.

۶. استفاده از آبفشان و افزایش بخار :




دکمه آبفشان و بخار روی دسته اتو قرار دارد. در صورت نیاز برای استفاده از آبفشان دکمه روی دسته را به سمت پایین فشار دهید تا آب از قسمت جلوی اتو خارج شود.

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات



برای استفاده از بخار بیشتر ابتدا بالاترین دما را انتخاب کنید چراغ نشانگر روشن می شود کمی صبر کنید تا چراغ نشانگر خاموش شود حالا دکمه بخار روی دسته را ۱ ثانیه فشار دهید و رها کنید و اتو کشی کنید .

۷. بخار عمودی :


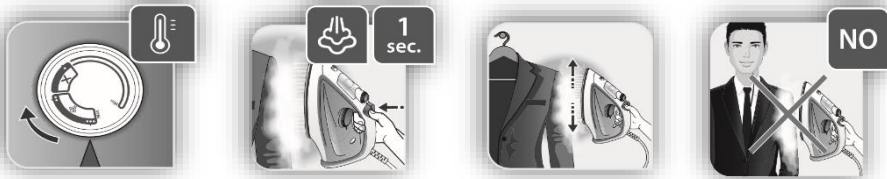


برای اتو کردن پرده و لباس می توانید از بخار عمودی استفاده کنید به اینصورت که دما را روی بالاترین دما قرار دهید اتو را به صورت عمودی روی لباس یا پرده بگیرید و دکمه بخار که روی دسته قرار دارد را به مدت ۱ ثانیه نگه دارید و رها کنید و اتو کشی کنید .

هشدار : از اتو کردن لباسی که به تن دارید جدا خودداری کنید .

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

۸. نگهداری از دستگاه :

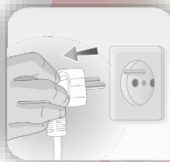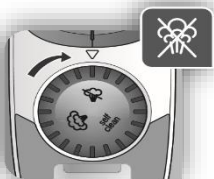

پس از اتمام اتوکشی درجه تنظیم بخار را روی عدم بخار قرار دهید و دستگاه را از برق بکشید و کمی صبر کنید تا دستگاه خنک شود .




سپس مخزن اتو را خالی کنید و سیم را دور پایه اتو بپیچید و در جای مناسب قرار دهید .

۹. رسوب زدایی :




ابتدا آب مخزن را خالی کنید و پیچ تنظیم بخار را روی self clean قرار دهید . و سوپاپ را خارج کنید .

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

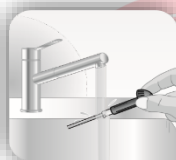


سوپاپ بخار را داخل لیوانی که پر از آبلیمو است به مدت ۴ ساعت قرار دهید. بعد از گذشت این زمان با آب بشویید و در جای خود قرار دهید.

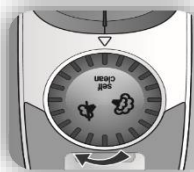


برای نصب سوپاپ در جای خود به تصاویر دقت کنید.

۱۰. رسوب زدایی منافذ کف اتو:

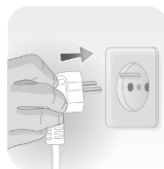

مخزن اتو را تا اندازه max پر کنید و دمارا روی بالاترین درجه تنظیم کنید و دستگاه را به برق بزنید.

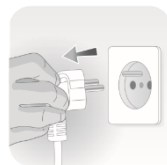

کمی صبر کنید تا چراغ نشانگر خاموش شود دستگاه را از برق بکشید.



زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات




اتو را داخل سینک قرار دهید. سوپاپ را مانند تصویر از محل خود خارج کنید.



هنگامی که سوپاپ را خارج کردید تمام آب مخزن از منافذ کف خارج می شود پس از خارج شدن آب سوپاپ را مانند تصویر بالا در جای خود قرار دهید.

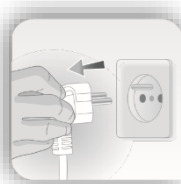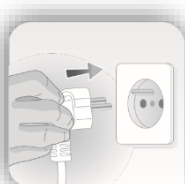

اتو را به برق وصل کنید و ۲ دقیقه صبر کنید و سپس اتو را از برق بکشید.

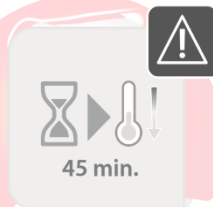

۴۵ دقیقه صبر کنید تا اتو خنک شود سپس با دستمال مرطوب کف اتو را تمیز کنید.

زینو، تنها گارانتی معتبر محصولات

ضمانت نامه GUARANTEE

شرکت زینو تجارت

ساحل اروند (مجموعه خانجی)

تنها گارانتی معتبر محصولات

Rowenta Zino Dessini Tefal

مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید کالا به نکات زیر دقت فرمایید:

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه کارت ضمانت نامه صورت می پذیرد. لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- ۲- کالا از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود. کسری اقلام و مشکلات ظاهری شامل گارانتی نمی شود.
- ۳- هرگونه صدمات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، شکستگی، استفاده نادرست، سوختگی، تغییر رنگ در اثر حرارت و یا مواد شوینده اسیدی و فرس های مایع ظرفشویی غیر استاندارد، تغییر شکل در اثر حمل نقل، استفاده نادرست و عدم توجه به دستورالعمل استفاده و نگهداری از محصول، ایجاد خراش روی قفلون بر اثر استفاده از اسکاچ و سیم ظرفشویی یا موارد مشابه.. شامل گارانتی نمی باشد.
- ۴- جهت اطلاع از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۰۲۱-۸۸۷۰۱۰۳۹ و ۰۲۱-۸۸۷۰۱۰۳۹ تماس حاصل نمایید.

توجه: لطفا قبل از اولین استفاده، دفترچه راهنمای محصول را در www.zino-group.com مطالعه فرمایید.



توجه:

جهت اطمینان از اصالت گارانتی به سامانه جامع گارانتی

وزارت صنعت مراجعه فرمایید.

شماره شناسنامه گارانتی: ۱۴۴۳۹



info@zino-group.com

نشانی: تهران، خیابان میرزای شیرازی، نرسیده به تقاطع خیابان شهید بهشتی، کوچه شهدا، پلاک ۱۹، طبقه ۵