

Tefal®

راهنمای عملکرد اتو مدل
SV8012



تنها گارانتی معتبر محصولات **تفال** در ایران

قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.

دفترچه راهنمای اتو تفال

مدل SV8012

قدرت 2800 وات


حفاظت های مهم:

- قبل از استفاده لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کنید.
- * از دستگاه به غیر از کاربرد مورد نظر خود، استفاده دیگری نکنید.
- * از این دستگاه در فضای بیرون از خانه استفاده نکنید.
- * خدمات پس از فروش این دستگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از استفاده نادرست این دستگاه را قبول نخواهد کرد.
- * دستگاه به هیچ عنوان در دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار نگیرد، در صورت نزدیک شدن کودکان و افراد ناتوان به دستگاه نظارت از نزدیک ضروری است.
- * کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.
- * سیم دستگاه را در سطح داغ، لبه میز و یا برعکس رها نکنید.
- * همیشه با دستگاه روی سطح صاف، جامد، تمیز و خشک کار کنید.
- * قطعات دستگاه را تحت هیچ شرایطی باز نکنید.
- * لوازم خانگی تفال تمام استانداردهای ایمنی را رعایت کرده است، بنابراین در صورتی که سیم و یا بدنه دستگاه آسیب دید، حتماً به خدمات پس از فروش شرکت زینو تجارت الوند، نمایندگی های مجاز و یا افراد کار بلد برای تعمیر دستگاه مراجعه نمایید، به هیچ عنوان خودتان تعمیرات دستگاه را انجام ندهید.
- * هرگز با دست مرطوب با دستگاه کار نکنید.
- * برای استفاده از لوازم جانبی فقط از لوازمی که توسط سازنده دستگاه توصیه می شود استفاده کنید.

اخطار

- * دستگاه را از کودکان دور نگه دارید.
- * بسته بندی دستگاه را به درستی از آن جدا کنید.
- * لطفاً بسته بندی دستگاه را در زباله بازیافت بریزید.
- * تمامی برچسب های کف دستگاه را جدا کنید.
- * قبل از استفاده کف اتو را تمیز کنید.
- * این دستگاه فقط برای مصارف خانگی مناسب می باشد.
- * قبل از استفاده بررسی کنید که ولتاژ پریز برق با دستگاه مطابقت داشته باشد.
- * توصیه می شود این دستگاه را در مکان هایی که دارای سیم ارت می باشد استفاده کنید.
- * قبل از اتصال کابل دستگاه به منبع برق از خشک بودن آن مطمئن شوید.
- * هنگام استفاده از دستگاه مطمئن شوید جسم سنگینی روی کابل دستگاه قرار ندارد.
- * دستگاه را در زمان استفاده به صورتی قرار دهید تا احتمال افتادن دستگاه وجود نداشته باشد و خطری شما را تهدید نکند.
- * هرگز سیم برق را با دست های مرطوب به منبع برق وصل نکنید.

معرفی دستگاه:

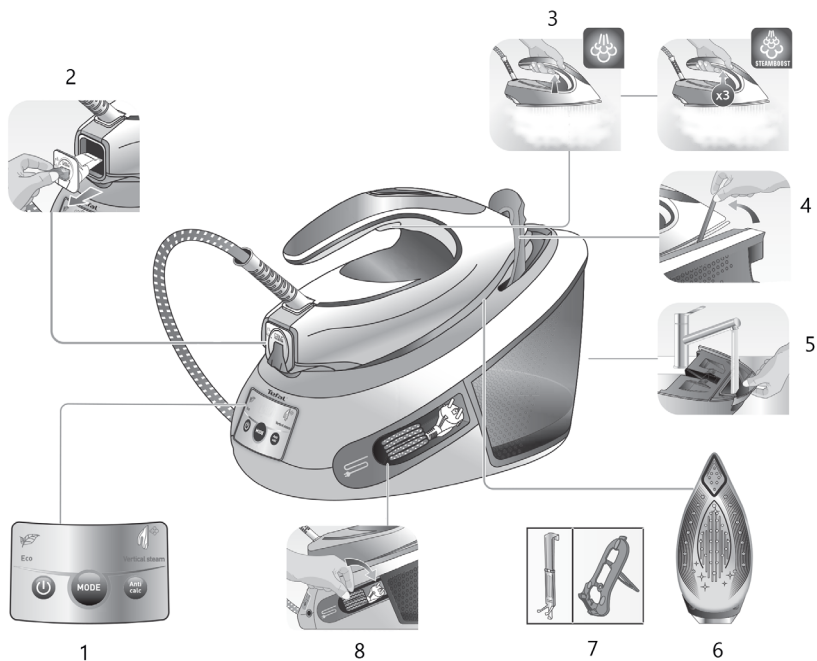

- ۱ - صفحه تنظیمات
- ۲ - رسوب گیر
- ۳ - کلید بخار
- ۴ - نگهدارنده دستگاه
- ۵ - مخزن آب
- ۶ - قسمت گرم شونده
- ۷ - پایه نگهدارنده اتو و گیره لباس
- ۸ - سیم برق

قبل از استفاده :

قبل از اتصال دستگاه به برق ، مخزن آب را از دستگاه جدا کرده و از آب شیر تا حداکثر قسمت **MAX** پر نمایید سپس مخزن آب را جای خود قرار دهید.



سپس سیم برق را به پریز متصل و دستگاه را روشن نمایید ، چراغ روی دسته اتو شروع به چشمک زدن می نماید. حداکثر بعد از ۲ دقیقه چراغ چشمک زن ثابت شده و دستگاه آماده اتو کشیدن شود .



* برای تولید بخار بیشتر به صورت افقی ، دکمه بخار را همانند تصویر زیر، سه بار به صورت متوالی فشار داده و رها کنید . در این زمان دستگاه به مدت چند ثانیه بخار قویتری تولید می کند .



: ECO


در وضعیت **Eco** با کمترین سطح مصرف انرژی از بهترین عملکرد دستگاه بهرمنند می شوید . با فشار دادن دکمه **MODE** حالت **ECO** فعال نمایید .



بخار دهی عمودی (Vertical steam)

برای بخار دهی عمودی با فشردن کلید **MODE** ، برنامه **Vertical steam** را فعال نمایید بعد از ۳۰ ثانیه دستگاه آماده استفاده می باشد .



توجه : زمانی که دستگاه داغ است فقط بر روی مخزن و یا سطح صاف مقاوم در برابر حرارت قرار داده شود. 



AUTO-OFF خاموشی خودکار

در صورتیکه دستگاه مدتی بدون استفاده قرار گیرد بعد از ۸ دقیقه به صورت خودکار در حالت استند بای قرار گرفته و شروع به کاهش دما نموده و بعد از ۳۰ دقیقه به طور کامل خاموش می شود و برای استفاده مجدد باید دکمه **ON/OFF** را فشار داده و منتظر بمانید تا دستگاه آماده استفاده شود.



بعد از اتصال سیم به پریز بر شستشو و رسوب گیری دستگاه :

زمانیکه چراغ هشدار رسوب **Anti calc** روی صفحه تنظیمات روشن می شود دستگاه را به صورت ذیل رسوب گیری نمایید. ق ، دستگاه را روشن نمایید . دستگاه بعد از ۴۵ ثانیه آماده استفاده می باشد .

۱ - دستگاه را خاموش و از پریز برق جدا نمایید ، مخزن را از شیر آب پر کرده و در جای خود قرار دهید ، دستگاه را روشن کنید و اتو را روی پایه در روی سینک قرار دهید ، سپس دکمه **Anti calc** را فشار داده و ۳ ثانیه نگه دارید تا بخار از دستگاه خارج شود . تا خاموش شدن چراغ **Anti calc** منظر بمانید .



۲ - دستگاه را خاموش کرده و از برق جدا نمایید ، فیلتر رسوبگیر را از دستگاه جدا کرده و با آب شستشو دهید . فیلتر را در جای خود قرار داده و همانند تصویر قفل نمایید .



* مادامی که فیلتر رسوب گیر خارج از دستگاه می باشد نباید از دستگاه استفاده کرد .

* حتما توجه نمایید ، برای تمیز کردن کف اتو و بدنه دستگاه فقط از ابر مرطوب به آب استفاده شود .



ضمانت‌نامه GUARANTEE

شرکت زینو تجارت

ساحل اروند (سهامی خاص)

زینو گارانتی، تنها گارانتی معتبر محصولات **تفال** در ایران



مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید کالا به نکات زیر دقت فرمایید:

- 1- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه کارت ضمانت نامه صورت می پذیرد لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- 2- کالا از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود. کمبود لوازم جانبی شامل گارانتی نمی شود.
- 3- هرگونه صدمات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، حمل و نقل، شکستگی، استفاده نادرست، نوسانات برق و تغییر رنگ شامل گارانتی نمی باشد.
- 4- لوازم جانبی و قطعات مصرفی مانند تیغه، شیکه، باطری، کوپل، فیلتر و ... مشمول گارانتی نمی باشد.
- 5- از شستشوی قطعات فلزی در ماشین ظرفشویی خودداری نموده و برای شست و شو صرفا از مایع ظرفشویی استفاده نمایید.
- 6- جهت اطلاع از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۰۱۰۳۹۰۸۸۷۰۲۱- و ۰۲۱۰۳۹۰۳۷۳۴۳۰۲۰ تماس حاصل نمایید.



توجه:

لطفا قبل از اولین استفاده ، دفترچه راهنمای
محمول را در سایت شرکت زینو تجارت مطالعه نمایید.
www.zino-group.com



Info@zino-group.com

نشانی: تهران، خیابان میرزای شیرازی، نزدیکی به تقاطع خیابان شهید بهشتی، کوچه شهدا، پلاک ۱۹، طبقه ۵