

Tefal®

اتو بخار دستی تفال

مدل FV8066-FV8062



تنها گارانتی معتبر محصولات **تفال** در ایران
قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنما را با دقت مطالعه فرمایید

www.zino-group.com

دفترچه راهنما اتو بخار دستی تفال

مدل FV8062 – FV8066



۱. حفاظت های مهم :

قبل از استفاده از لوازم برقی، اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کنید :

* از دستگاه به غیر از کاربرد مورد نظر خود، استفاده دیگری نکنید .

* از این دستگاه در فضای بیرون از خانه استفاده نکنید .

* خدمات پس از فروش این دستگاه هیچ مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از استفاده نادرست این دستگاه را قبول نخواهد کرد.

* دستگاه به هیچ عنوان در دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار نگیرد ، در صورت نزدیک شدن کودکان و افراد ناتوان به دستگاه ، نظارت از نزدیک ضروری است .

* کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.

* سیم دستگاه را در سطح داغ ، لبه میز و یا برعکس رها نکنید .

* همیشه با دستگاه روی سطح صاف ، جامد ، تمیز و خشک کار کنید .

* قطعات دستگاه را تحت هیچ شرایطی باز نکنید .

* لوازم خانگی تفال تمام استاندارد های ایمنی را رعایت کرده است ، بنابراین در صورتی که سیم و یا بدنه دستگاه آسیب دید حتما به خدمات پس از فروش شرکت زینو تجارت ساحل ارونه یا نمایندگی های مجاز برای تعمیر دستگاه مراجعه نمایید ، به هیچ عنوان خودتان تعمیرات دستگاه را انجام ندهید .

* هرگز با دست مرطوب با دستگاه کار نکنید .

* برای استفاده از لوازم جانبی فقط از لوازمی که توسط سازنده توصیه می شود استفاده کنید .

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات



* بسته بندی دستگاه را به درستی از آن جدا کنید.

* لطفا بسته بندی دستگاه را در زباله بازیافت بریزید.

* تمامی برچسب هادستگاه را جدا کنید.

* قبل از استفاده دستگاه را تمیز کنید.

* این دستگاه فقط برای مصارف خانگی مناسب می باشد.

* قبل از استفاده بررسی کنید که ولتاژ پریز برق با دستگاه مطابقت داشته باشد.

* توصیه می شود این دستگاه را در مکان هایی که دارای سیم ارت می باشد استفاده کنید.

* قبل از اتصال کابل دستگاه به منبع برق از خشک بودن آن مطمئن شوید.

* هنگام استفاده از دستگاه مطمئن شوید جسم سنگینی روی کابل دستگاه قرار ندارد.

* دستگاه را در زمان استفاده به صورتی قرار دهید تا احتمال افتادن دستگاه وجود نداشته باشد و خطری

شما را تهدید نکند.

* هرگز سیم برق را با دست مرطوب به منبع برق، وصل نکنید.





۳. اطلاعات کلی :

مدل: FV8066

قدرت: ۳۰۰۰ وات

بخار مداوم: ۵۰ گرم در دقیقه

بخار لحظه ای: ۲۸۰ گرم در دقیقه

جنس کفه: Durilium Airglide

بخار عمودی: دارد

سیستم ضد رسوب: دارد

رسوب گیر میکرو: دارد

ساخت: فرانسه

مدل: FV8062

قدرت: ۳۰۰۰ وات

بخار مداوم: ۵۰ گرم در دقیقه

بخار لحظه ای: ۲۸۰ گرم در دقیقه

جنس کفه: Durilium Airglide

بخار عمودی: دارد

سیستم ضد رسوب: دارد

رسوب گیر میکرو: دارد

ساخت: فرانسه



۴. معرفی اجزای دستگاه :




زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات



کلید تنظیم دما




فیلتر رسوب گیر

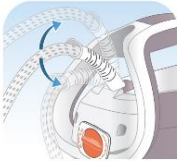

سیم گردان



دکمه آبفشان

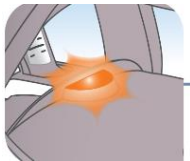

چراغ نشانگر




دکمه تولید بخار



چراغ نشانگر روشن



پایه اتو

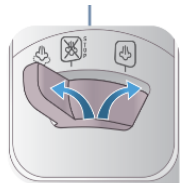


کلید تنظیم بخار



مخزن اتو



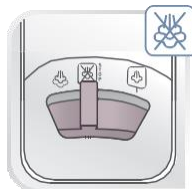


دستگاه را به برق وصل نکنید. ابتدا کلید را روی برنامه عدم بخار قرار دهید. سپس مخزن را پر کنید.



مخزن را تا اندازه MAX پر کنید و در پوش مخزن را ببندید. هرگز از قسمت فیلتر آب پر نکنید.



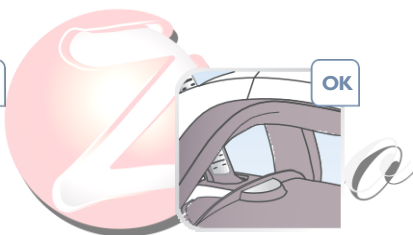

پس از پر کردن مخزن، دستگاه را به برق وصل کنید. چراغ نشانگر روشن می شود. کمی صبر کنید تا چراغ نشانگر خاموش شود.

۶. موارد احتیاطی:



در هنگام گرم شدن دستگاه باید به صورت عمودی قرار داده شود. هرگز در این زمان دستگاه را به صورت افقی قرار ندهید. در هنگام پر کردن مخزن دستگاه به برق وصل نباشد.



پس از اینکه چراغ نشانگر خاموش شد کلید تنظیم بخار را روی تولید بخار قرار دهید و با کلید تنظیم دما، دما را تنظیم کنید. توجه داشته باشید وقتی برنامه delicate (پارچه های ظریف) را انتخاب کنید دستگاه بخار تولید نمی کند.




هنگامی که حالت **wool , cotton** را انتخاب کنید بخار تولید می شود. در حالت **eco** مصرف انرژی به حداقل می رسد در عین حال کارایی ۱۰۰ درصد خواهد بود.



هنگامی که حالت های مختلف را حین کار انتخاب می کنید چراغ شروع به چشمک زدن می کند. کمی صبر کنید تا چراغ نشانگر خاموش شود، سپس اتو کشی کنید.

۷. عدم بخار :

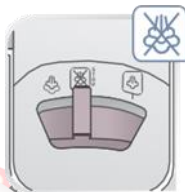

در حالت عدم بخار هم می توانید از اتو استفاده کنید.



۸. حالت افزایش بخار (turbo) :



برای استفاده از حالت turbo (افزایش بخار) ابتدا درجه را روی بالاترین دما قرار دهید و سپس دکمه زیر دسته را ۱ ثانیه نگه دارید بخار افزایش می یابد و می توانید اتو کشی کنید .

۹. حالت بخار عمودی



برای استفاده از حالت بخار عمودی دما را روی بالاترین درجه قرار دهید و اتو را روی لباسی که آویزان است بگیرید و دکمه turbo را ۱ ثانیه فشار دهید .

توجه : هرگز لباسی را که به تن دارید را اتو نکنید .



برای استفاده از آبفشان دکمه روی دسته را فشار دهید تا از منافذ جلوی اتو آب روی لباس بیاشد .




۱۰. بخار اضافی (extra steam):




حین کار با دستگاه وقتی احتیاج به بخار اضافه داشتید می توانید کلید تنظیم بخار را مانند تصویر فشار دهید و کمی نگه دارید و رها کنید .

۱۱. خاموشی خودکار (safety auto-off):

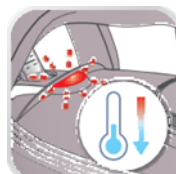

هرگاه اتو در حالت افقی به مدت ۳۰ ثانیه و در حالت عمودی به مدت ۸ دقیقه بدون استفاده قرار بگیرد چراغ نشانگر به رنگ قرمز در می آید و دما کم می شود در مصرف انرژی صرفه جویی می شود.

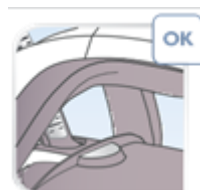

هنگامی که دستگاه را حرکت دادید کمی صبر کنید تا چراغ نشانگر خاموش شود سپس اتو کشی نمایید .

۱۲. نظافت و نگهداری :



هنگامی که کار با دستگاه تمام شد ابتدا کلید تنظیم بخار را روی عدم بخار قرار دهید و حدود یک ساعت صبر کنید تا دستگاه خنک شود .



آب داخل مخزن را خالی کنید و سیم را دور تا دور پایه اتو بپیچید و در جای مناسب قرار دهید .



هنگامی که دستگاه خنک شد با دستمال مرطوب میتوانید اتو را تمیز کنید. هرگز از سیم و مواد شیمیایی برای تمیز کردن استفاده نکنید. هرگز کل دستگاه را زیر شیر آب نگیرید .

۱۳. شستشو و رسوب گیری فیلتر میکرو :



سه بار در سال فیلتر میکرو را باید رسوب زدایی کنیم. دستگاه را از برق بکشید و ۱ ساعت صبر کنید تا دستگاه خنک شود. فیلتر را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و از جای خود خارج کنید.



پس از خارج کردن فیلتر، رسوب های تشکیل شده را در سطل زباله بریزید. داخل لیوان، آبلیمو بریزید بعد فیلتر را به مدت ۲ ساعت داخل لیوان قرار دهید.



پس از پایان ۲ ساعت فیلتر را بشویید و در جای خود قرار دهید و جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا قفل شود. هرگز از اتو بدون فیلتر رسوب گیر استفاده نکنید.

۱۴. رسوب گیری سوپاپ بخار :




ماهی یکبار رسوب گیری سوپاپ بخار باید انجام شود. دستگاه را از برق بکشید و آب مخزن را خالی کنید
سوپاپ را با کمی فشار از جای خود خارج کنید .



داخل لیوان آبلیمو بریزید و سوپاپ را داخل لیوان به مدت ۴ ساعت قرار دهید. بعد از ۴ ساعت سوپاپ را
خارج کنید و با آب بشویید و در جای خود قرار دهید .


۱۵. شستشوی منافذ بخار کف اتو :

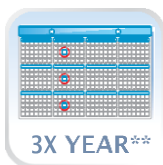

سالی ۳ بار باید منافذ کف اتو شستشو شود برای این کار مخزن اتو را تا اندازه max پر از آب کنید و درجه
حرارت را روی آخرین درجه قرار دهید . چراغ نشانگر روشن می شود .



وقتی چراغ نشانگر خاموش شد، دستگاه را از برق بکشید و سوپاپ را از محل خود خارج کنید. اتو را داخل سینک قرار دهید تا تمام آب مخزن خارج شود.

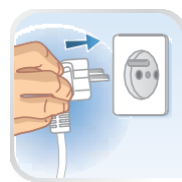

بعد از تمام شدن آب مخزن سوپاپ را در جای خود قرار دهید. بعد از دو دقیقه می توانید از دستگاه استفاده کنید.



زینو، تنها گارانتی معتبر محصولات

ضمانت نامه GUARANTEE

شرکت زینو تجارت

ساحل اروند (سامانی خاص)

Tefal Rowenta



کالاهای این شرکت دارای ۲۴ ماه گارانتی از تاریخ فروش می باشد و در دوره گارانتی هزینه ارسال به مراکز خدمات پس از فروش، به عهده شرکت می باشد.

مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید کالا به نکات زیر دقت فرمایید:

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه کارت ضمانت نامه صورت می پذیرد. لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- ۲- کالا از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود. کمبود لوازم جانبی شامل گارانتی نمی شود.
- ۳- هرگونه صدمات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، شکستگی، تغییر شکل و رنگ، استفاده نادرست، نوسانات برق، آسیب بر اثر شست و شو یا ماشین ظرفشویی، عدم توجه به دستور العمل استفاده و نگهداری، ایجاد خراش روی تفلون بر اثر جسم فلزی یا سیم ظرفشویی شامل گارانتی نمی شود.
- ۴- لوازم جانبی و قطعات مصرفی مانند تیغه، شبکه، باطری، کوئل، فیلتر و... مشمول گارانتی نمی باشد.
- ۵- جهت اطلاعات از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۰۲۱-۸۸۴۴۴۴۱۰ و ۰۲۰۳۷۳۴۳۰ و تماس حاصل نمایید.

توجه: لطفا قبل از اولین استفاده ، دفترچه راهنمای محصول را در www.zino-group.com مطالعه فرمایید.



توجه:

جهت اطمینان از اصالت گارانتی به سامانه جامع گارانتی
وزارت صمت مراجعه فرمایید.

شماره شناسنامه گارانتی ۱۲۶۶۳۹



کد پستی: ۱۵۶۹۷۵۴۱۱۴

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به سهروردی، پلاک ۸۰ طبقه اول، واحد ۳