

Tefal®

دفترچه راهنما پنکه

مدل: VF4410



تنها گارانتی معتبر محصولات **تفـال** در ایران

قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید.

WWW.ZINO-GROUP.COM

۱. حفاظت های مهم:

قبل از استفاده لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کنید:

*از دستگاه به غیر از کاربرد مورد نظر خود، استفاده دیگری نکنید.

*از این دستگاه در فضای بیرون از خانه استفاده نکنید.

*خدمات پس از فروش این دستگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از استفاده نادرست این دستگاه قبول نخواهد کرد.

*دستگاه به هیچ عنوان در دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار نگیرد، در صورت نزدیک شدن کودکان و افراد ناتوان به دستگاه نظارت از نزدیک ضروری است.

*کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمیکنند.

*سیم دستگاه را روی سطح داغ، لبه میز و یا برعکس رها نکنید.

*همیشه با دستگاه روی سطح صاف، جامد، تمیز و خشک کار کنید.

*قطعات دستگاه را تحت هیچ شرایطی باز نکنید.

*لوازم خانگی تفال استانداردهای ایمنی را رعایت کرده است، بنابراین در صورتی که سیم و یا بدنه دستگاه آسیب دید، حتما به خدمات پس از فروش شرکت زینو تجارت ساحل اروند، نمایندگی های مجاز و یا افراد متخصص برای تعمیر دستگاه مراجعه نمایید، به هیچ عنوان خودتان تعمیرات دستگاه را انجام ندهید.

*هرگز با دست مرطوب با دستگاه کار نکنید.

*برای استفاده از لوازم جانبی فقط از لوازمی که توسط سازنده توصیه می شود استفاده نمایید.



زینو، تنها گارانتی معتبر محصولات



۲. اخطار:

لطفاً قبل از استفاده از دستگاه، دفترچه راهنما و دستورالعمل‌های ایمنی را با دقت مطالعه کنید:

- * برای ایمنی شما، این دستگاه با تمامی استانداردها و مقررات مربوطه مطابقت دارد.
- * قبل از استفاده، همواره از سالم بودن دستگاه، دوشاخه و سیم برق اطمینان حاصل کنید.
- * دستگاه باید تنها در شرایط کاری عادی که در این دستورالعمل‌ها تعریف شده است استفاده شود.
- * هرگز اجازه ندهید آب وارد دستگاه شود.
- * از لمس دستگاه با دست‌های خیس خودداری کنید.
- * هرگز اجسامی مانند سوزن را داخل دستگاه فرو نکنید.
- * کودکان باید تحت نظارت قرار گیرند تا انگشت خود را از میان شبکه‌های ایمنی عبور ندهند.
- * اگر سیم برق آسیب دیده باشد، برای جلوگیری از خطر، باید توسط سازنده یا خدمات پس از فروش تعویض شود.
- * پیش از هرگونه نگهداری، دستگاه را از برق بکشید.



زینو، تنها گارانتی معتبر محصولات

۳. اطلاعات کلی :

مدل: VF4410

قدرت: ۴۵۰ وات

تعداد پره: ۳ پره

جنس پره: پلاستیک فشرده

کنترل سرعت: دستی

کنترل چرخش: دستی


چرخش به چپ و راست: دارد

قابلیت تنظیم ارتفاع: دارد



زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

۴. معرفی اجزای دستگاه :

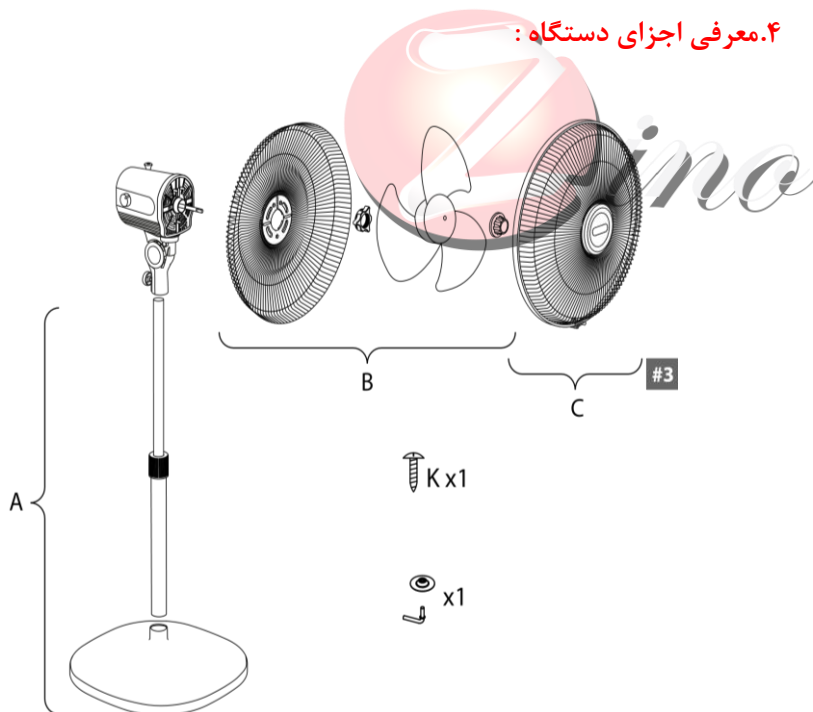

قبل از شروع به مونتاژ، از وجود تمام قطعات زیر اطمینان حاصل کنید:

A- پایه و میله تلسکوپی به همراه بدنه اصلی

B- صفحه مشبک پشتی، مهره نگهدارنده پره، و پره پنکه

C- صفحه مشبک جلویی


K x1- یک عدد پیچ اتصال میله به پایه

x1- یک عدد مهره مخصوص پایه




زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات


A. نصب پایه :

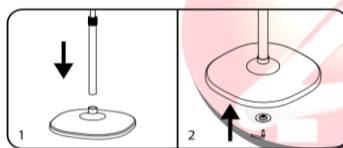

۱. ابتدا میله تلسکوپی را روی پایه قرار دهید. ۲. سپس با استفاده از مهره ، میله را روی پایه محکم کنید.

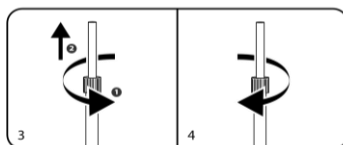

۳. پیچ وسط میله تلسکوپی را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا میله آزاد شود. حالا می توانید ارتفاع را تنظیم کنید. ۴. پس از تنظیم ارتفاع پیچ را جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا قفل شود.

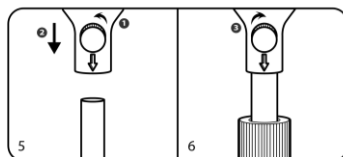


۵. پیچ روی بدنه اصلی را جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید. ۶. بدنه را روی میله قرار دهید. پیچ را در جهت عقربه های ساعت ببندید.




زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات


B. نصب پره پنکه:

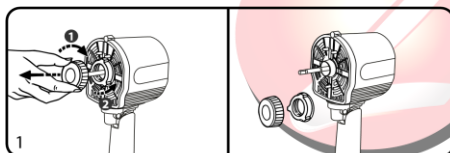

۱. پیچ و مهره روی بدنه را جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا باز شود سپس از جای خود خارج کنید .

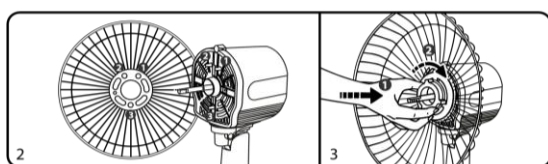

۲. صفحه مشبک پشتی را از وسط میله بدنه اصلی پنکه عبور دهید . ۳. مهره را وارد میله کرده و جهت عقربه ساعت بچرخانید .

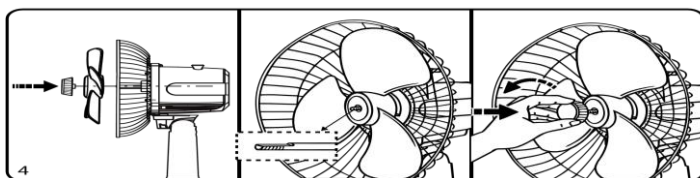


۴. پره پنکه را هم از میله رد کنید و پیچ را هم در جهت خلاف عقربه ساعت بپیچانید تا کاملاً بسته شود .




زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات


C. نصب صفحه مشبک جلویی :

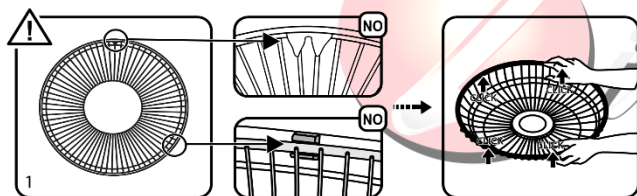

۱. دور صفحه مشبک جلویی، نواری وجود دارد که دارای تعدادی شیار و یک خار می باشد که برای چفت کردن دو صفحه مشبک می باشد.

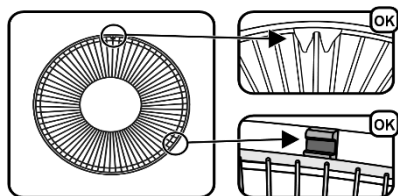


صفحه مشبک رویی را رو به روی صفحه مشبک پشتی قرار دهید خار باید بین یکی از میله های صفحه مشبک قرار بگیرد و میله های دور، داخل شیار ها فرو برود .

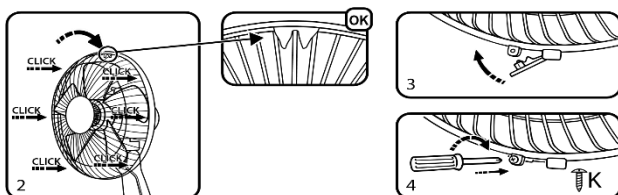

۲. حالا نوار دور صفحه مشبک را به سمت جلو فشار دهید. توجه داشته باشید که میله، داخل شیار قرار داشته باشد. ۳. قفل بست را با پیچ ببندید.

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

۵. طرز کار دستگاه :

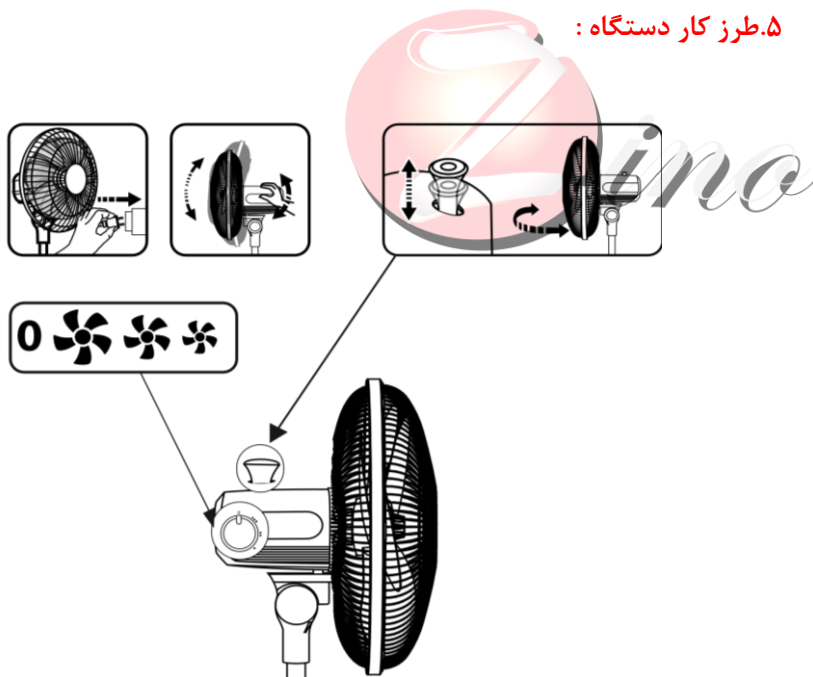


دوشاخه را به پریز برق متصل کنید. پیش از روشن کردن دستگاه، می‌توانید سری پنکه را به صورت دستی به سمت بالا یا پایین تنظیم کنید. برای فعال کردن چرخش پنکه به طرفین، دکمه‌ی تعبیه شده روی بدنه را به سمت پایین فشار دهید. برای متوقف کردن چرخش، این دکمه را به سمت بالا بکشید. با چرخاندن پیچ تنظیم روی بدنه پنکه، می‌توانید دستگاه را روشن یا خاموش کرده و سرعت آن را در حالت‌های مختلف تنظیم کنید.




زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

۶. نظافت دستگاه :

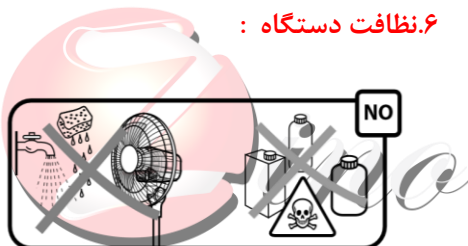

برای تمیز کردن پنکه، ابتدا آن را از برق جدا کرده و با یک دستمال خشک یا کمی مرطوب سطح آن را پاک کنید. از ریختن مستقیم آب روی دستگاه یا استفاده از مواد شوینده‌ی شیمیایی برای تمیزکاری خودداری کنید.

۷. نگهداری دستگاه :

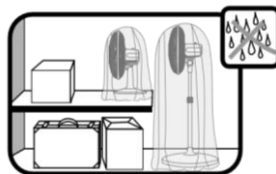

پس از استفاده، دستگاه را در مکانی خشک، تمیز و دور از رطوبت و گردوغبار نگهداری کنید. در صورتی که احتمال می‌دهید محل نگهداری دستگاه در معرض رطوبت یا ریزش آب باشد، حتماً از یک روکش محافظ استفاده کنید.

برای دیدن فیلم آموزشی نصب کافی است کد QR زیر را اسکن کنید.



زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات



ضمانت نامه GUARANTEE

شرکت زینو تجارت

ساحل اروند (سهامی خاص)

Tefal Rowenta



کالاهای این شرکت دارای ۲۴ ماه گارانتی از تاریخ فروش می باشد و در دوره گارانتی هزینه ارسال به مراکز خدمات پس از فروش، به عهده شرکت می باشد.

مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید کالا به نکات زیر دقت فرمایید:

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه کارت ضمانت نامه صورت می پذیرد، لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- ۲- کالا از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود. کمبود لوازم جانبی شامل گارانتی نمی شود.
- ۳- هرگونه مداخلات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، شکستگی، تغییر شکل و رنگ، استفاده نادرست، نوسانات برق، آسیب بر اثر شست و شو با ماشین ظرفشویی، عدم توجه به دستور العمل استفاده و نگهداری، ایجاد خراش روی تفلون بر اثر جسم فلزی یا سیم ظرفشویی شامل گارانتی نمی شود.
- ۴- لوازم جانبی و قطعات مصرفی مانند تیغه، شبکه، باطری، کوئل، فیلتر و... مشمول گارانتی نمی باشد.
- ۵- جهت اطلاعات از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۰۲۱-۸۸۴۴۲۴۱۰ و ۰۳۷۳۴۳۰۹۱۰۲ تماس حاصل نمایید.

توجه: لطفا قبل از اولین استفاده، دفترچه راهنمای محصول را در www.zino-group.com مطالعه فرمایید.



توجه:

جهت اطمینان از اصالت گارانتی به سامانه جامع گارانتی وزارت صنعت مراجعه فرمایید.

شماره شناسنامه گارانتی ۱۲۲۶۳۹



کد پستی: ۱۵۶۹۷۵۴۱۱۴

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به سهروردی، پلاک ۸۰ طبقه اول، واحد ۳