

Tefal®

دفتريچه راهنما سرخ کن بدون روغن

مدل: EY501



تنها گارانتی معتبر محصولات **تفـال** در ایران

قبل از شروع کار با دستگاه دفتريچه راهنما را به دقت مطالعه نماييد

WWW.ZINO-GROUP.COM

1. نکات ایمنی :

این دستگاه برای استفاده خانگی طراحی شده و در موارد زیر نباید استفاده شود :

* آشپزخانه‌های کارکنان در فروشگاه‌ها، دفاتر و محیط‌های کاری

* توسط مشتریان در هتل‌ها، متل‌ها و محیط‌های اقامتی

* دفترچه راهنما را به دقت بخوانید. استفاده نادرست از دستگاه باعث آسیب به دستگاه شود.

* وقتی دستگاه روشن است ممکن است بدنه دستگاه داغ شود. لطفاً به بدنه دست نزنید.

* قطعات جدا شدنی را با اسفنج نرم و مایع ظرفشویی بشویید.

* بدنه دستگاه را با دستمال مرطوب تمیز کنید .

* قبل از استفاده تمام مواد بسته بندی، برچسب‌ها، استیکرهای تبلیغاتی را از دستگاه جدا کنید.

* بررسی کنید که ولتاژ برق منزل با ولتاژ درج شده روی دستگاه مطابقت داشته باشد.

* در مدلهایی با سیم برق جدا شدنی، فقط از سیم برق اصلی دستگاه استفاده کنید.

* دستگاه را روی سطح صاف و مقاوم در برابر حرارت قرار دهید.

* سطح المنت پس از استفاده همچنان داغ می ماند.

* از ریختن مایعات روی اتصالات خوداری کنید.

* بعد از استفاده برای جابه جایی و تمیز کردن دستگاه را از برق بکشید.

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

Tefal®

تفال

2. اطلاعات کلی دستگاه :

مدل : EY 501

قدرت: ۱۵۵۰ وات

ظرفیت : ۶ نفره

گنجایش : ۴/۲ لیتر

تنظیم دما : ۸۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد

منو : دستی

منو پخت : دارای ۸ منو پخت


گریل : دارد



زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

Tefal® Rowenta Dessini Zino

3. معرفی اجزا دستگاه :

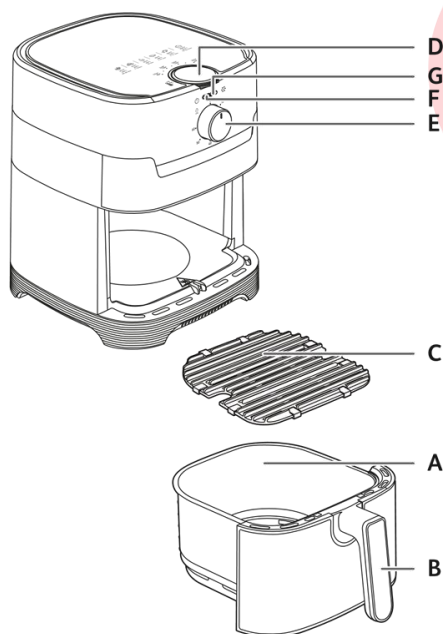

A. مخزن

B. دستگیره مخزن

C. صفحه گریل

D. کنترل دما

E. تایمر ۶۰ دقیقه ای (خاموشی خودکار)

F. چراغ نشانگر روشن بودن دستگاه (سبز)

G. چراغ نشانگر گرم شدن دستگاه (قرمز)

4. قبل از استفاده :

* دستگاه را از بسته بندی جدا کنید .

* هرگونه برجسب یا لیبیل را از روی دستگاه جدا کنید .

* پدهای سیلیکونی را از صفحه گریل جدا نکنید .


* مخزن و صفحه گریل را با آبگرم ، مایع ظرفشویی و اسفنج نرم بشوید .

* داخل و خارج دستگاه را با یک دستمال مرطوب تمیز کنید .

* این دستگاه با تولید هوای داغ کار می کند و نیاز به روغن زیاد ندارد . هرگز مخزن را با روغن پر نکنید .

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

5. مراقبت از دستگاه :

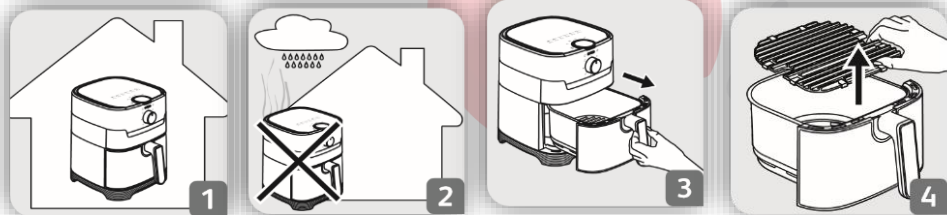

این دستگاه برای استفاده خانگی طراحی شده و در محیط های بیرون خانه از دستگاه استفاده نکنید.
برای باز کردن مخزن دستگیره را بگیرید و بکشید. شبکه مشبک را می توانید از مخزن خارج کنید.



از قرار دادن کل دستگاه زیر شیر آب خودداری کنید. قطعات جدا شدنی (صفحه گریل و مخزن) را می توانید با مایع ظرفشویی و اسفنج نرم بشویید. برای تمیز کردن بدنه دستگاه از دستمال نرم و مرطوب استفاده کنید.


زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

6. طرز استفاده:



۱. به میزان ۸۰۰ گرم سیب زمینی برای سرخ کردن در دستگاه آماده کنید.

MAX 800 g

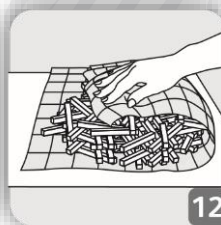

قبل از تنظیم دستگاه سیب زمینی ها را پوست بگیرید و به قطعات ۸ میلیمتر برش بدهید و به مدت ۳۰ دقیقه در آب سرد قرار دهید و سپس در آبکش بریزید و بادستمال خشک کنید.




یک قاشق روغن روی سیب زمینی ها بریزید. روغن را با مواد مخلوط کنید تا به صورت یکنواخت پخش شود. میزان مواد نباید از اندازه max بیشتر باشد. هرگز مخزن را بیش از ظرفیت مشخص max پر نکنید.

زینو، تنها گارانتی معتبر محصولات



۲. مقدار ۸۰۰ گرم سیب زمینی نیمه آماده منجمد برای سرخ کردن تهیه کنید.

MAX 800 g

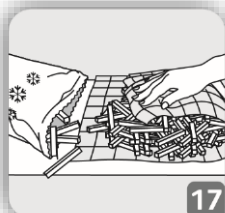

17



18




19



20

قبل از ریختن مواد در داخل مخزن با حوله خشک کنید. از ریختن یکباره مواد خودداری کنید.


میزان مواد نباید از اندازه max بیشتر باشد. هرگز مخزن را بیش از ظرفیت مشخص max پر نکنید.

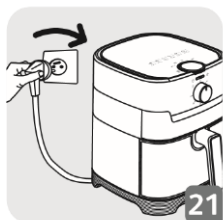

21



22

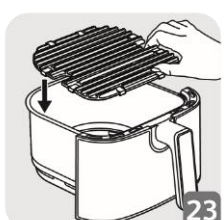

23




24


دستگاه را به برق وصل کنید و مخزن را خارج کنید صفحه گریل را داخل مخزن قرار دهید و مواد مورد نظر را

داخل مخزن بریزید.

زینو، تنها گارانتی معتبر محصولات

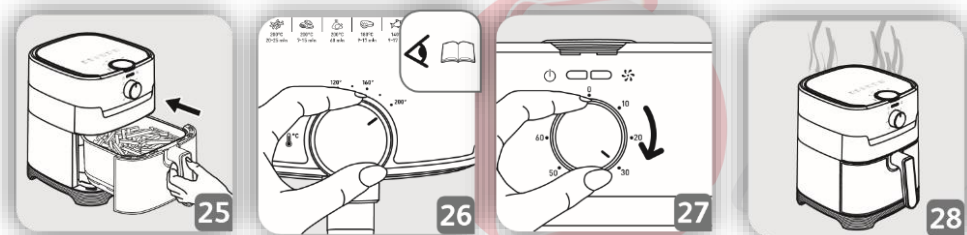


مخزن را در جای خود قرار دهید و دما را برحسب نوع مواد غذایی که روی سطح دستگاه نشان داده شده تنظیم کنید. پیچ تنظیم کننده زمان در قسمت جلو دستگاه قرار دارد زمان مورد نظر را انتخاب کنید. با تنظیم زمان دستگاه شروع به کار می کند.

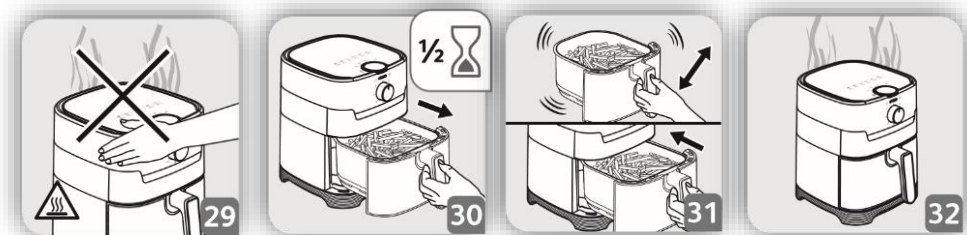


احتیاط: بدنه دستگاه در حین پخت داغ می شود. لطفاً به بدنه دست نزنید .

تایمر شروع به کار می کند. چراغ گرم شدن روشن می شود. در حین پخت چراغ گرم شدن به صورت متناوب روشن و خاموش می شود که نشان دهنده فعال بودن ترموستات برای حفظ دمای تنظیم شده است. برخی از مواد غذایی نیاز به تکان دادن در اواسط پخت دارند. برای تکان دادن مواد مخزن را با استفاده از دستگیره بیرون بکشید. مواد غذایی را تکان دهید و دوباره مخزن را داخل دستگاه قرار دهید. تا ادامه پخت انجام شود.


زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

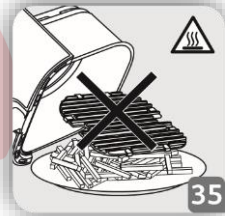

پس از پایان زمان پخت دستگاه بوق می زند. کمی صبر کنید. سپس با یک قاشق چوبی سیب زمینی ها را از مخزن خارج کنید. "هرگز برای خالی کردن مواد غذایی، مخزن را برنگردانید. صفحه مشبک داغ است و ممکن است باعث سوختگی شود." پس از آماده شدن یک غذا، دستگاه بلافاصله برای پخت غذای بعدی آماده است


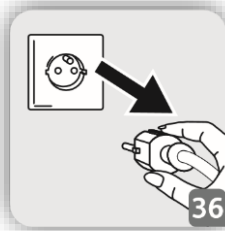


دستگاه را از برق بکشید. به بدنه دستگاه دست نزنید. مدت ۱ ساعت صبر کنید تا دستگاه خنک شود.

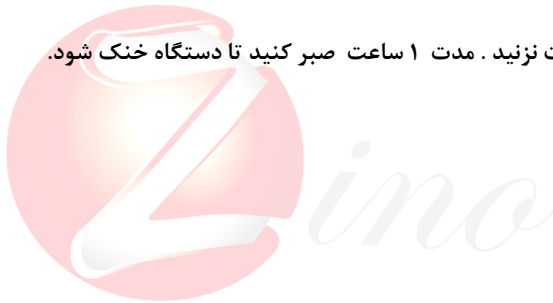

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

7. طرز استفاده از گریل :

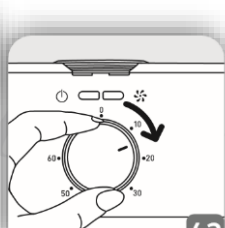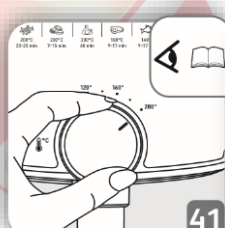


مخزن را از دستگاه خارج کنید و صفحه گریل را داخل مخزن قرار دهید. مخزن را در جای خود قرار دهید. دما و زمان را تنظیم کنید چراغ نشانگر روشن شدن دستگاه به رنگ سبز در می آید و چراغ نشانگر گرم شدن به رنگ قرمز در می آید.



دستگاه شروع به کار می کند. به بدنه دستگاه دست نزنید. زمان پیش گرمایش ۳ دقیقه می باشد. وقتی صدای تایمر را شنیدید، مرحله پیش گرم شدن تمام شده است. دستگاه را باز کرده و غذا را روی صفحه گریل قرار دهید.

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

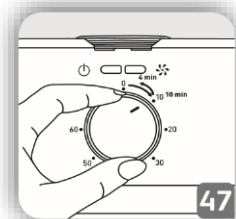

47



48



49



50

با توجه به اینکه زمان پیش گرمایش ۳ دقیقه می باشد زمان پخت را اضافه کنید . تا پخت انجام شود. پس از پایان زمان پخت دستگاه بوق می زند . برای خارج کردن مواد غذایی از انبر استفاده کنید .

8. نظافت و نگهداری :



51



52



53



54

دستگاه را پس از هر بار استفاده تمیز کنید . دوشاخه را از پریز برق بکشید و بگذارید دستگاه خنک شود . مخزن و گریل را خارج کنید . از قرار دادن کل دستگاه در ماشین ظرفشویی و زیر شیر آب خودداری کنید .

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات



55



56



57

مخزن و گریل را می توانید با مایع ظرفشویی و اسفنج بشویید. بدنه دستگاه را با دستمال مرطوب و نرم تمیز کنید. از اسفنج زبر برای پاک کردن بدنه استفاده نکنید. صفحه گریل را داخل مخزن قرار دهید .



58



59

صفحه گریل و مخزن را در جای خود قرار دهید و دستگاه را در جای مناسب نگهداری کنید.



زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

9. نکته ها :

- * توجه داشته باشید مواد غذایی کوچکتر معمولاً زمان پخت کمتری نسبت به مواد غذایی بزرگتر نیاز دارند .
- * تکان دادن مواد غذایی در نیمه زمان پخت کمک می کند مواد غذایی به صورت یکسان سرخ شود.
- * برای ترد شدن سیب زمینی های تازه ، مقدار ی روغن اضافه کنید ، پس از افزودن روغن ، سیب زمینی هارا سریع تر سرخ کنید .
- * میان وعده هایی که در فر پخته می شود در هوا پز هم قابل پخت می باشد .
- * از این دستگاه می توان برای گرم کردن غذا نیز استفاده کرد. برای گرم کردن، دما را روی ۱۶۰ درجه سانتیگراد و ۱۰ دقیقه زمان تنظیم کنید .
- * در حین فرآیند پخت با هوای داغ، چراغ گرم شدن به صورت متناوب روشن و خاموش می شود که نشان دهنده عملکرد ترموستات برای حفظ دمای تنظیم شده است.
- * می توانید دستگاه را به صورت دستی خاموش کنید. برای این کار، دکمه تایمر را روی ۰ قرار دهید.
- * بررسی کنید که غذا کاملاً پخته شده باشد. اگر نیاز به پخت بیشتر داشت، مخزن را دوباره داخل دستگاه قرار داده و تایمر را برای چند دقیقه اضافی تنظیم کنید.
- * پس از آماده شدن یک نوبت غذا، دستگاه بلافاصله برای پخت نوبت بعدی آماده است.

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

11. جدول راهنما پخت :

برای پخت مواد غذایی اصلی به جدول زیر مراجعه نمایید :

نوع مواد غذایی	وزن	زمان	دما	تکان دادن	توضیحات
 10- 11	۳۰۰-۸۰۰ گرم	۱۱۵ الی ۲۵ دقیقه	۲۰۰ درجه سانتیگراد	✓	
 8- 9	۳۰۰-۸۰۰ گرم	۱۲۲ الی ۲۷ دقیقه	۲۰۰ درجه سانتیگراد	✓	
 8- 1/2	۳۰۰-۸۰۰ گرم	۱۲۲ الی ۳۲ دقیقه	۲۰۰ درجه سانتیگراد	✓	یک قاشق روغن روی مواد بریزید
 8- 9	۳۰۰-۷۰۰ گرم	۱۱۶ الی ۲۰ دقیقه	۲۰۰ درجه سانتیگراد	✓	
 8- 9	۵۰۰-۱۰۰۰ گرم	۱۱۲ الی ۱۹ دقیقه	۱۸۰ درجه سانتیگراد		
 8- 9	۱۰۰۰ گرم (اکیلو)	۶۰ دقیقه (یک ساعت)	۲۰۰ درجه سانتیگراد		
 8- 9	۶۰۰-۱۰۰۰ گرم	۱۷ الی ۱۵ دقیقه	۲۰۰ درجه سانتیگراد	✓	
 8- 9	۴۰۰ گرم	۷ دقیقه	۱۹۰ درجه سانتیگراد		
 8- 9	۳۵۰ گرم	۱۱۵ الی ۱۷ دقیقه	۱۴۰ درجه سانتیگراد		
 8- 9	۱۲ عدد	۴ دقیقه	۱۷۰ درجه سانتیگراد		
 8- 9	۷ کاپ	۱۱۵ الی ۱۸ دقیقه	۱۸۰ درجه سانتیگراد		

نوع مواد غذایی	وزن	زمان	دما	برگرداندن	توضیحات
گریل					
گوشت	۳۰۰-۲۵۰ گرم	پیش گرمایش ۱۵ دقیقه زمان پخت ۴ الی ۶ دقیقه	۲۰۰ درجه سانتیگراد	✓	برای طعم دار کردن می توانید از روغن، گیاهان معطر و نمک استفاده کنید
سوسیس	۴۰۰ گرم	پیش گرمایش ۱۵ دقیقه زمان پخت ۱۰ الی ۱۲ دقیقه	۲۰۰ درجه سانتیگراد	✓	برای طعم دار کردن می توانید از روغن، گیاهان معطر و نمک استفاده کنید
فیله ماهی	۲۰۰ گرم	پیش گرمایش ۱۵ دقیقه زمان پخت ۳ الی ۵ دقیقه	۱۷۰ درجه سانتیگراد		
سبزیجات	۳۰۰ گرم	پیش گرمایش ۱۵ دقیقه زمان پخت ۱۰ دقیقه	۲۰۰ درجه سانتیگراد		

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

ضمانت نامه GUARANTEE

شرکت زینو تجارت

ساحل اروند : شعبه های خاص

تنها گارانتی معتبر محصولات

Rowenta Zino Dessini Tefal



مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید کالا به نکات زیر دقت فرمایید:

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه کارت ضمانت نامه صورت می پذیرد. لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- ۲- کالا از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود. کسری اقلام و مشکلات ظاهری شامل گارانتی نمی شود.
- ۳- هرگونه صدمات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، شکستگی، استفاده نادرست، سوختگی، تغییر رنگ در اثر حرارت و یا مواد شوینده اسیدی و فرس های مانع فرغشویی غیر استاندارد، تغییر شکل در اثر حمل نقل، استفاده نادرست و عدم توجه به دستورالعمل استفاده و نگهداری از محصول، ایجاد خراش روی فلزون بر اثر استفاده از اسکاچ و سیم فرغشویی یا موارد مشابه... شامل گارانتی نمی باشد.
- ۴- جهت اطلاع از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۰۲۹-۸۸۷۰۱۰۴۱ و ۰۲۹-۷۷۷۷۳۳۳ تماس حاصل نمایید.

توجه: لطفا قبل از اولین استفاده، دفترچه راهنمای محصول را در www.zino-group.com مطالعه فرمایید.



توجه:

جهت اطمینان از اصالت گارانتی به سامانه جامع گارانتی

وزارت صنعت مراجعه فرمایید.

شماره شناسنامه گارانتی ۱۴۴۶۳۹



Info@zino-group.com

نشانی: تهران، خیابان میرزای شیرازی، نرسیده به تقاطع خیابان شهید بهشتی، کوچه شهدا، پلاک ۱۹، طبقه ۵