

Tefal®

اتو بخار تفال

مدل FV1955



تنها گارانتی معتبر محصولات **تفال** در ایران

قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید .

www.zino-group.com



خروجی بخار مداوم : ۲۰ گرم در دقیقه

بخار عمودی : دارد

رسوب زدایی: دارد

جنس کفه : سرامیک

گنجایش مخزن : ۲۲۰ میلی لیتر

ساخت : چین



دفترچه راهنما اتو بخار

مدل FV1955

۳. حفاظت های مهم :

- قبل از استفاده از لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کنید :
- * از دستگاه به غیر از کاربرد مورد نظر خود، استفاده دیگری نکنید .
- * از این دستگاه در فضای بیرون از خانه استفاده نکنید .
- * خدمات پس از فروش این دستگاه هیچ مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از استفاده نادرست این دستگاه را قبول نخواهد کرد.
- * دستگاه به هیچ عنوان در دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار نگیرد، در صورت نزدیک شدن کودکان و افراد ناتوان به دستگاه نظارت از نزدیک ضروری است .
- * کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.
- * سیم دستگاه را در سطح داغ، لبه میز و یا برعکس رها نکنید .
- * همیشه با دستگاه روی سطح صاف، جامد، تمیز و خشک کار کنید .
- * قطعات دستگاه را تحت هیچ شرایطی باز نکنید .
- * لوازم خانگی تفال تمام استاندارد های ایمنی را رعایت کرده است، بنابراین در صورتی که سیم و یا بدنه دستگاه آسیب دید حتما به خدمات پس از فروش شرکت زینو تجارت ساحل اروند یا نمایندگی های مجاز برای تعمیر دستگاه مراجعه نمایید، به هیچ عنوان خودتان تعمیرات دستگاه را انجام ندهید .
- * هرگز با دست مرطوب با دستگاه کار نکنید .
- * برای استفاده از لوازم جانبی فقط از لوازمی که توسط سازنده توصیه می شود استفاده کنید .

۳.۱ خطرات:



* دستگاه را از کودکان دور نگه دارید .

* بسته بندی دستگاه را به درستی از آن جدا کنید.

* لطفا بسته بندی دستگاه را در زباله بازیافت بریزید .

* تمامی برچسب های دستگاه را جدا کنید .

* قبل از استفاده دستگاه را تمیز کنید .

* این دستگاه فقط برای مصارف خانگی مناسب می باشد .

* قبل از استفاده بررسی کنید که ولتاژ پریز برق با دستگاه مطابقت داشته باشد.

* توصیه می شود این دستگاه را در مکان هایی که دارای سیم ارت می باشد استفاده کنید .

* قبل از اتصال کابل دستگاه به منبع برق از خشک بودن آن مطمئن شوید .


* هنگام استفاده از دستگاه مطمئن شوید جسم سنگینی روی کابل دستگاه قرار ندارد .

* دستگاه را در زمان استفاده به صورتی قرار دهید تا احتمال افتادن دستگاه وجود نداشته باشد و خطری

شما را تهدید نکند.

* هرگز سیم برق را با دست مرطوب به منبع برق وصل نکنید.

۴. معرفی اجزای اتو:

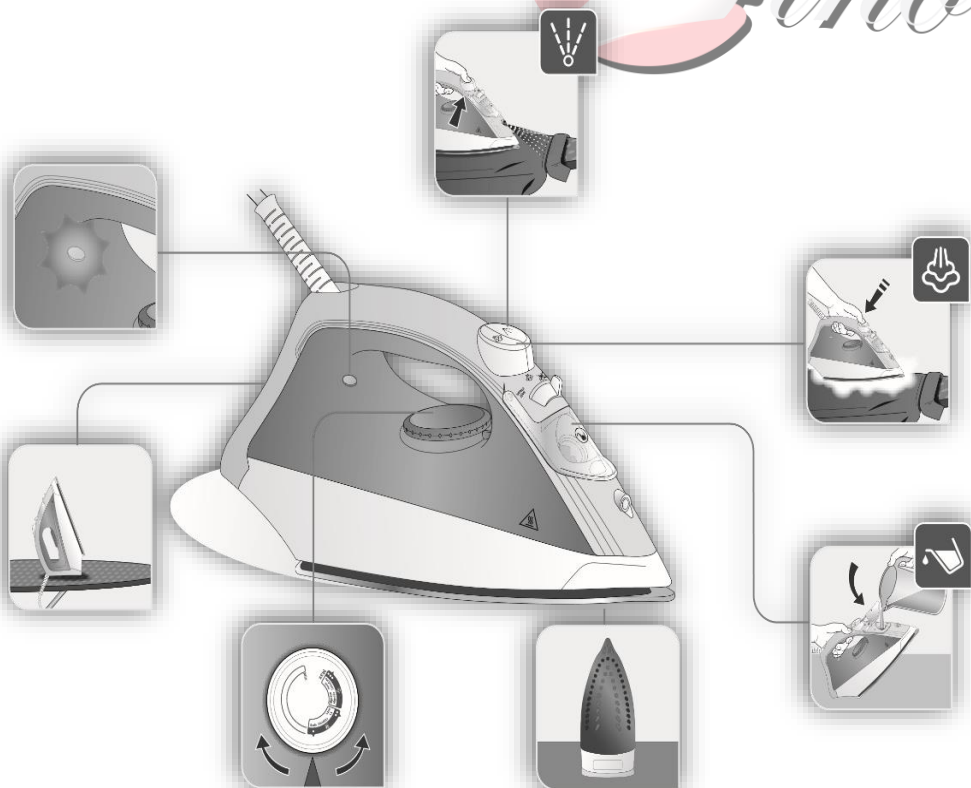



دکمه آبفشان



درجه تنظیم دما




دکمه بخار




ورودی مخزن آب



پایه اتو

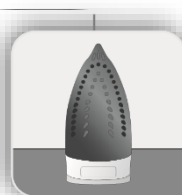


کف اتو

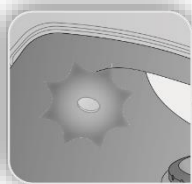

چراغ نشانگر

۵. قبل از استفاده :

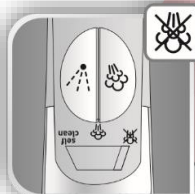


قبل از اینکه دستگاه را به برق بزنید کلید تنظیم بخار را روی علامت عدم بخار قرار دهید. درپوش مخزن را باز کنید .




پارچ آب را پر کرده و مخزن را تا اندازه max پر کنید. درپوش را ببندید.

۶. طرز استفاده از دستگاه :

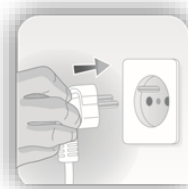


دستگاه را به برق وصل کرده و دما را تنظیم کنید و اتو را به صورت عمودی روی پایه قرار دهید، چراغ نشانگر به رنگ قرمز در می آید.

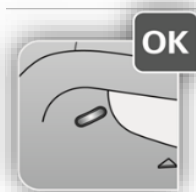

هنگامی که چراغ نشانگر خاموش شده دستگاه آماده به کار می باشد .


هشدار: اتو را همیشه در حالت ایستاده قرار دهید. از قرار دادن اتو به صورت خوابیده روی سطح میز خودداری کنید.

۷. تنظیم دما و بخار :

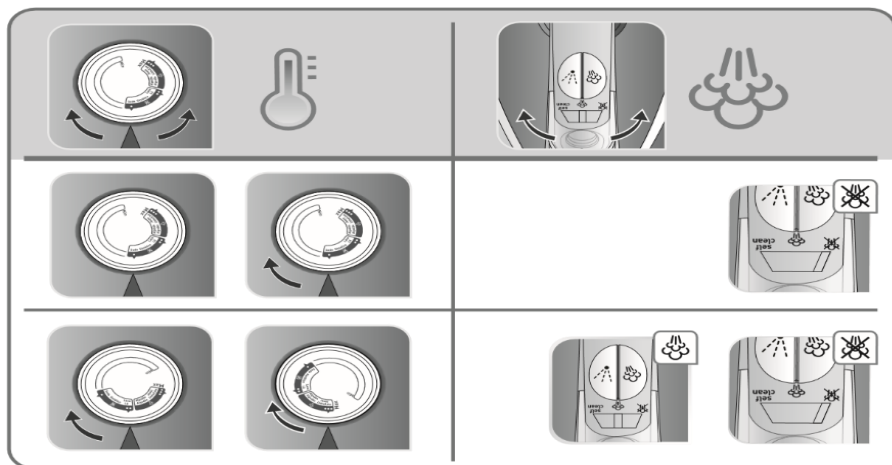

درجه تنظیم دما در جهت عقربه های ساعت و خلاف جهت عقربه های ساعت قابل چرخش می باشد. برای افزایش دما، درجه را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. روی درجه (.) و (..) هیچ بخاری تولید نمی شود. برای این دو درجه، کلید بخار را روی عدم بخار قرار دهید. روی درجه (...) بخار تولید می شود و باید کلید روی حالت بخار دهی قرار بگیرد.

۸. استفاده از آبفشان و افزایش بخار :

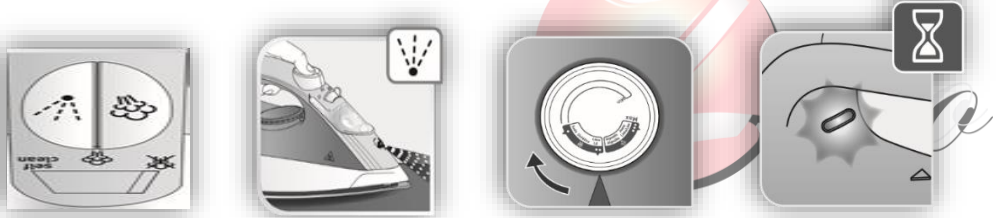


روی دسته دو دکمه وجود دارد دکمه آبفشان و افزایش بخار ، با فشار دادن دکمه آبفشان آب از جلوی اتو روی لباس پاشیده می شود . برای استفاده از بخار بیشتر ابتدا دما را روی ۳ تنظیم کنید . چراغ نشانگر روشن می شود .



کمی صبر کنید تا چراغ نشانگر خاموش شود سپس دکمه بخار روی دسته را فشار دهید و اتو کشی کنید .

۹. بخار عمودی :

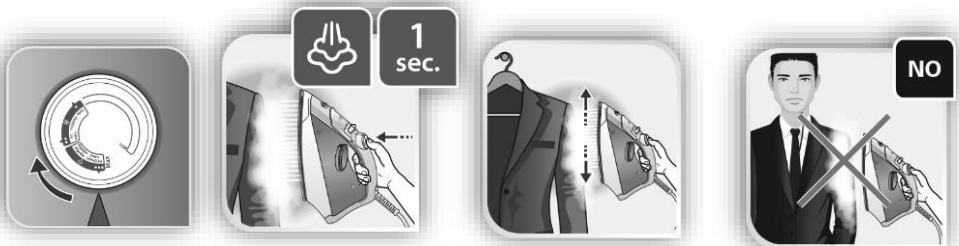

درجه را روی max قرار دهید و دکمه بخار را ۱ ثانیه نگه دارید و لباسی را که روی چوب لباسی آویزان کرده اید اتو بکشید .



هشدار: هرگز لباسی را که به تن دارید اتو نکنید .
۱۰. رسوب زدایی:



مخزن را پر کنید درجه را روی max بگذارید و دستگاه را به برق بزنید .



چراغ نشانگر روشن می شود صبر کنید تا چراغ خاموش شود دستگاه را از برق بکشید .

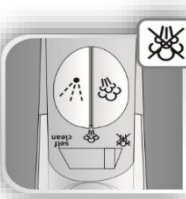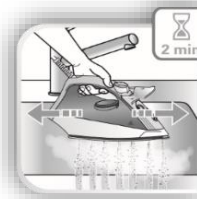

کلید تنظیم بخار را روی self clean قرار دهید و اتو را داخل سینک بگیرید تا آب داخل مخزن خالی شود.
 بعد از خالی شدن مخزن کلید بخار را روی عدم بخار قرار دهید . رسوب زدایی هر ماه باید انجام شود.

۱۱. نگهداری و نظافت :



پس از پایان اتو کشی دستگاه را از برق بکشید و آب درون مخزن را خالی کنید . سپس کمی صبر کنید تا دستگاه خنک شود با یک اسفنج نرم یا دستمال مرطوب بدنه و کف اتو را تمیز کنید . سیم را دور پایه پیچیده و در جای مناسب قرار دهید .



هشدار : به هیچ عنوان از مواد شوینده ،سیم ظرفشویی و اسکاچ زیر برای پاک کردن کف و بدنه استفاده نکنید .

ضمانت نامه

GUARANTEE

شرکت زینو تجارت

ساحل اروندر (سهامی خاص)

Tefal Rowenta



کالاهای این شرکت دارای ۲۴ ماه گارانتی از تاریخ فروش می باشد و در دوره گارانتی هزینه ارسال به مراکز خدمات پس از فروش، به عهده شرکت می باشد.

مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید کالا به نکات زیر دقت فرمایید:

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه کارت ضمانت نامه صورت می پذیرد، لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- ۲- UKA از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود. کمبود لوازم جانبی شامل گارانتی نمی شود.
- ۳- هرگونه صدمات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، شکستگی، تغییر شکل و رنگ، استفاده نادرست، نوسانات برق، آسیب بر اثر شست و شو با ماشین ظرفشویی، عدم توجه به دستور العمل استفاده و نگهداری، ایجاد خراش روی تفلون بر اثر جسم فلزی یا سیم ظرفشویی شامل گارانتی نمیشود.
- ۴- لوازم جانبی و قطعات مصرفی مانند تیغه، شبکه، باطری، کوئل، فیلتر و... مشمول گارانتی نمی باشد.
- ۵- جهت اطلاعات از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۰۲۱-۸۸۴۴۴۱۰ و ۰۲۱-۳۷۳۴۴۳۰ تماس حاصل نمایید.

توجه: لطفا قبل از اولین استفاده، دفترچه راهنمای محصول را در www.zino-group.com مطالعه فرمایید.



توجه:

جهت اطمینان از اصالت گارانتی به سامانه جامع گارانتی وزارت صمت مراجعه فرمایید.

شماره شناسنامه گارانتی ۱۲۲۶۳۹



کد پستی: ۱۵۶۹۷۵۴۱۱۴

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به سهروردی، پلاک ۸۰ طبقه اول، واحد ۳