Tefal®

اتو بخار دستی تفال

مدل های : FV1713-FV1721-FV1734

Zino

تنها گارانتی معتبر محصولات تفـــــــــال در ایران

قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید .

www.zino-group.com

حفاظت های مهم :

قبل از استفاده از لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کنید .

* از دستگاه به غیر از کاربرد مورد نظر خود ،استفاده دیگری نکنید .

* از این دستگاه در فضای بیرون از خانه استفاده نکنید .

* خدمات پس از فروش این دستگاه هیچ مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از استفاده نادرست این دستگاه را قبول نخواهد کرد

* دستگاه به هیچ عنوان در دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار نگیرد ،درصورت نزدیک شدن کودکان و افراد ناتوان به دستگاه نظارت از نزدیک ضروری است .

* کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.

* سیم دستگاه را در سطح داغ ،لبه میز و یا برعکس رها نکنید .

* همیشه با دستگاه روی سطح صاف ،جامد ،تمیز و خشک کار کنید .

* قطعات دستگاه را تحت هیچ شرایطی باز نکنید .

* لوازم خانگی تفال تمام استاندارد های ایمنی را رعایت کرده است ، بنابراین در صورتی که سیم و یا بدنه دستگاه آسیب دید حتما به خدمات پس از فروش شرکت زینو تجارت ساحل اروند یا نمایندگی های مجازبرای تعمیر دستگاه مراجعه نمایید ،به هیچ عنوان خودتان تعمیرات دستگاه را انجام ندهید .

* هرگز با دست مرطوب با دستگاه کارنکنید .

* برای استفاده از لوازم جانبی فقط از لوازمی که توسط سازنده توصیه می شود استفاده کنید .

اخطار:

* دستگاه را از کودکان دور نگه دارید .

* بسته بندی دستگاه را به درستی از آن جدا کنید.

* لطفا بسته بندی دستگاه را در زباله بازیافت بریزید .

* تمامی برچسب هادستگاه را جدا کنید .

* قبل از استفاده دستگاه را تمیز کنید .

* این دستگاه فقط برای مصارف خانگی مناسب می باشد .

* قبل از استفاده بررسی کنید که ولتاژ پریز برق با دستگاه مطابقت داشته باشد.

*توصیه می شود این دستگاه را در مکان هایی که دارای سیم ارت می باشد استفاده کنید .

* قبل از اتصال کابل دستگاه به منبع برق از خشک بودن آن مطمئن شوید .

هنگام استفاده از دستگاه مطمئن شوید جسم سنگینی روی کابل دستگاه قرار ندارد .

*دستگاه را در زمان استفاده به صورتی قرار دهید تا احتمال افتادن دستگاه وجود نداشته باشد و خطری شما را تهدید نکند.

* هرگز سیم برق را با دست مرطوب به منبع برق وصل نکنید.

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

Tefal Rowenta Dessini Zino

Tefal تفال

۱.اطلاعات کلی اتو :

FV1734 :

*قدرت :۱۸۰۰ وات
*بخار مداوم: ۲۴ گرم در دقیقه
*بخار لحظه ای :۸۰ گرم در دقیقه
*بخار عمودی :دارد
*حالت ECO (صرفه جویی در مصرف انرژی) : دارد
*رسوب زدایی :دارد
*جنس صفحه :سرامیک

FV1721 :

*قدرت :۱۸۰۰ وات
*بخار مداوم: ۲۴ گرم در دقیقه
*بخار لحظه ای : ۸۰ گرم در دقیقه
*بخار عمودی :دارد
*حالت ECO (صرفه جویی در مصرف انرژی):دارد
*رسوب زدایی:دارد
*جنس صفحه :سرامیک

FV1713:

*قدرت :۲۰۰۰ وات
*بخار مداوم:۲۴ گرم در دقیقه
*بخار لحظه ای :۹۰ گرم در دقیقه
*بخار عمودی :دارد
*حالت اکوECO (صرفه جویی در مصرف انرژی: دارد
*رسوب زدایی:دارد
*جنس صفحه :سرامیک

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

Tefal ROWENTA DESSINI Zino

۲. معرفی اجزای اتو :

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

Tefal ROWENTA DESSINI Zino

۳. قبل از استفاده :

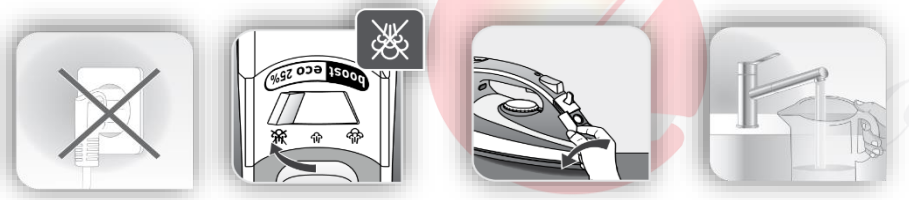

قبل از اینکه دستگاه را به برق بزنید دکمه تنظیم بخار را روی عدم بخار قرار دهید درپوش مخزن را مانند تصویر باز کنید و پارچ را از آب پر کنید .

مخزن اتو را اندازه max پرکنید سپس درپوش را ببندید .

۴. طرز کار اتو :

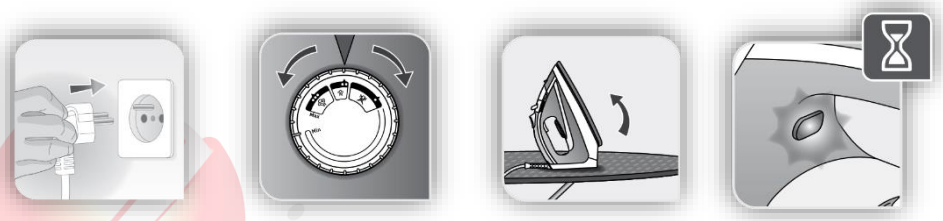

دستگاه را به برق بزنید و دما را تنظیم کنید و اتو را به صورت عمودی قرار دهید .چراغ نشانگر دما روشن می شود .کمی صبر کنید .

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

Tefal Rowenta Dessini Zino

وقتی چراغ نشانگر خاموش شد دستگاه آماده کار می باشد .توجه داشته باشید در هنگام گرم شدن، اتو باید به صورت عمودی قرار داشته باشد .

۵. تنظیم دما و بخار:

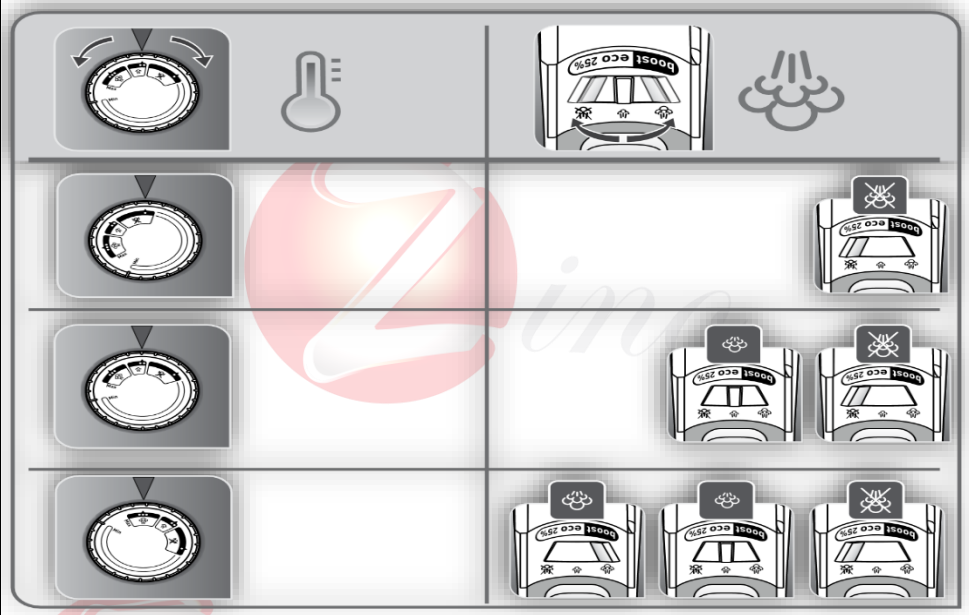

در جدول بالا تنظیمات دما و بخار نشان داده شده است .هنگامی که دمای کم (.) را انتخاب می کنید .کلید تنظیم بخار باید روی حالت عدم بخار باشد .دمای متوسط(..) کلید تنظیم بخار را می توانیدروی حالت عدم بخار و بخار متوسط قرار دهید .برای دمای زیاد (...)هم کلید بخار را می توان روی تمام حالت ها ی بخار قرار داد .

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

Tefal Rowenta Dessini Zino

۶. استفاده از آبفشان وافزایش بخار :

در صورت نیاز برای استفاده از آبفشان دکمه روی دسته را فشار دهید تا آب از قسمت جلوی اتو خارج شود .

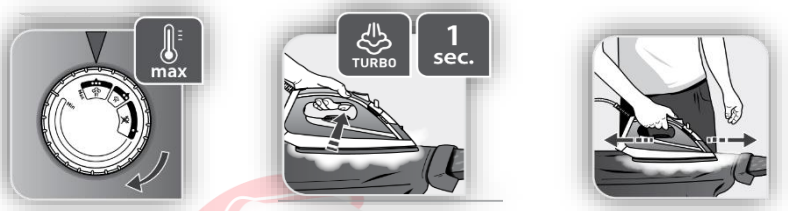

هنگامی که احتیاج به بخار بیشتر دارید دما را باید روی بالاترین درجه قرار دهید .سپس دکمه زیر دسته را به مدت ۱ ثانیه نگه دارید و بعد رها کنید و شروع به اتو کشی کنید .

۷. بخار عمودی :

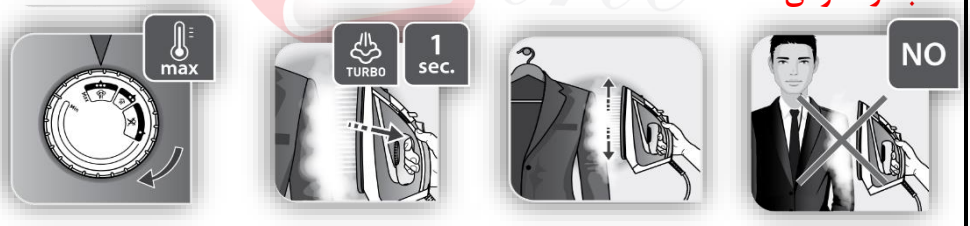

درصورتی که نیاز داشتید پرده یا لباسی را روی چوب لباسی اتو بزنید .ابتدا درجه تنظیم دما را روی بالاترین دما قرار دهید و اتو را به صورت عمودی روی لباس یا پرده بگیرید و دکمه زیر دسته را به مدت ۱ ثانیه نگهدارید و سپس اتو کشی کنید .

هشدار: از اتو کردن لباسی که به تن دارید جدا خوداری کنید .

۷ . نظافت و نگهداری :

پس از اتمام اتو کشی کلید تنظیم بخار را روی حالت عدم بخار قرار دهید و سپس دستگاه را از برق بکشید و به مدت ۱ ساعت صبر کنید تا اتو خنک شود .سپس آب مخزن را خالی کنید و سیم دستگاه را جمع کنید .

برای تمیز کردن کف و بدنه اتو ،صبر کنید تا دستگاه کمی خنک شود سپس با دستمال مرطوب یا اسفنج نرم اتو را تمیز کنید.

هشدار: هیچ وقت از سیم ظرفشوی و مواد شیمیایی برای تمیز کردن کف و بدنه استفاده نکنید .هرگز کل دستگاه را زیر شیر آب نگیرید .

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

Tefal ROWENTA DESSINI Zino

8. شستشوی سوپاپ بخار:

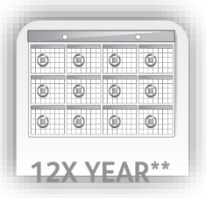

شستشوی سوپاپ ۱۲ بار در سال باید انجام شود .ابتدا آب مخزن را خالی کنید و سوپاپ بخار را مانند تصویر از جای خود خارج کنید .

سوپاپ بخار را داخل لیوانی که پر از آبلیمو است به مدت ۴ ساعت قرار دهید. بعد از گذشت این زمان با آب بشویید و در جای خود قرار دهید .

9. شستشوی منافذ بخار کف اتو :

مخزن اتو را تا اندازه **max** پرکنید اتو را به برق وصل کنید و دمارا روی **max** قرار دهید .چراغ نشانگر روشن می شود.

کمی صبر کنید تا چراغ نشانگر خاموش شود .دستگاه را از برق بکشید و اتو را داخل سینک قرار دهید.سوپاپ را از محل خود خارج کنید .

آب و رسوبات از منافذ کف اتو خارج می شود .صبر کنید تا آب داخل مخزن کامل خارج شود سپس سوپاپ را به درستی در جای خود قرار دهید و صبر کنید تا دستگاه خنک شود و با یک دستمال مرطوب کف اتو را تمیز کنید .

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

Tefal Rowenta Dessini Zino

ضمانت‌نامه
GUARANTEE

شرکت زینو تجارت

ساحل اروند (سعادی خاص)

تنها گارانتی معتبر محصولات

ROWENTA Zino DESSINI Tefal

مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید کالا به نکات زیر دقت فرمایید:

۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه کارت ضمانت نامه صورت می پذیرد . لذا در حفظ و نگهداری ان کوشا باشید.

۲-کالا از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود . کسری اقلام و مشکلات ظاهری شامل گارانتی نمی شود.

۳- هرگونه صدمات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز ، شکستگی ، استفاده نادرست ، سوختگی، تغییر رنگ در اثر حرارت و یا مواد شوینده امیدی و قرص های مایع ظرفشویی غیر استاندارد ، تغییرشکل در اثر حمل نقل، استفاده نادرست و عدم توجه به دستورالعمل استفاده و نگهداری از محصول، ایجاد خراش روی تفلون بر اثر استفاده از اسکاچ و سیم ظرفشویی یا موارد مشابه.. شامل گارانتی نمی باشد.

۴- جهت اطلاع از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۰۲۱-۸۸۷۰۱۰۳۹ و ۰۹۱۰۲۰۳۷۴۴۳ تماس حاصل نمایید.

توجه: لطفا قبل از اولین استفاده ، دفترچه راهنمای محصول را در www.zino-group.com مطالعه فرمایید.

توجه:

جهت اطمینان از **اصالت** گارانتی به سامانه جامع گارانتی وزارت صمت مراجعه فرمایید.

شماره شناسنامه گارانتی ۱۲۲۶۳۹

Zino

نشانی: تهران، خیابان میرزای شیرازی، نرسیده به تقاطع خیابان شهید بهشتی، کوچه شهدا، پلاک ۱۹، طبقه ۵ Info@zino-group.com