

Tefal®

راهنمای عملکرد بخار گر

مدل IT3260



تنها گارانتی معتبر محصولات تـفـال در ایران

قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.

www.zino-group.com

۱. حفاظت های مهم :

قبل از استفاده لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کنید.

*از دستگاه به غیر از کاربرد مورد نظر خود ، استفاده دیگری نکنید.

*از این دستگاه در فضای بیرون از خانه استفاده نکنید.

*خدمات پس از فروش این دستگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از استفاده نادرست

این دستگاه قبول نخواهد کرد.

*دستگاه به هیچ عنوان در دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار نگیرد ، در صورت نزدیک شدن کودکان و

افراد ناتوان به دستگاه نظارت از نزدیک ضروری است .

*کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمیکنند.

*سیم دستگاه را روی سطح داغ ، لبه میز و یا برعکس رها نکنید.

*همیشه با دستگاه روی سطح صاف ، جامد ، تمیز و خشک کار کنید.

*قطعات دستگاه را تحت هیچ شرایطی باز نکنید.

*لوازم خانگی تفال استانداردهای ایمنی را رعایت کرده است ، بنابراین در صورتی که سیم و یا بدنه دستگاه

آسیب دید ، حتما به خدمات پس از فروش شرکت زینو تجارت ساحل اروند ، نمایندگی های مجاز و یا افراد

متخصص برای تعمیر دستگاه مراجعه نمایید، به هیچ عنوان خودتان تعمیرات دستگاه را انجام ندهید .

*هرگز با دست مرطوب با دستگاه کار نکنید.

*برای استفاده از لوازم جانبی فقط از لوازمی که توسط سازنده توصیه می شود استفاده نمایید.



۲. هشدار:

* دستگاه را از کودکان دور نگه دارید.

* بسته بندی دستگاه را به درستی از آن جدا کنید.

* لطفا بسته بندی دستگاه را در زباله بازیافت بریزید.

* تمامی برچسب های کف دستگاه را جدا کنید.

* قبل از استفاده کف اتو را تمیز کنید.

* این دستگاه فقط برای مصارف خانگی مناسب می باشد.

* قبل از استفاده بررسی کنید که ولتاژ پریز برق با دستگاه مطابقت داشته باشد.

* توصیه می شود این دستگاه را در مکان هایی که دارای سیم ارت می باشد استفاده کنید.

* قبل از اتصال کابل دستگاه به منبع برق از خشک بودن آن مطمئن شوید.

* هنگام استفاده از دستگاه مطمئن شوید جسم سنگینی روی کابل دستگاه قرار ندارد.

* دستگاه را در زمان استفاده به صورتی قرار دهید تا احتمال افتادن دستگاه وجود نداشته باشد و خطری شما را تهدید نکند.

* هرگز سیم برق را با دست های مرطوب به منبع برق وصل نکنید.



۳. معرفی کلی :

مدل: IT3260

۱. قدرت: ۲۰۰۰ وات

۲. خروجی بخار: ۴۲ گرم در دقیقه

۳. زمان گرم شدن: ۴۵ ثانیه


۴. ظرفیت مخزن: ۱/۴ لیتر

۵. تخته آویز لباس: دارد

۶. ساخت: چین



۴. معرفی اجزای بخارگر :

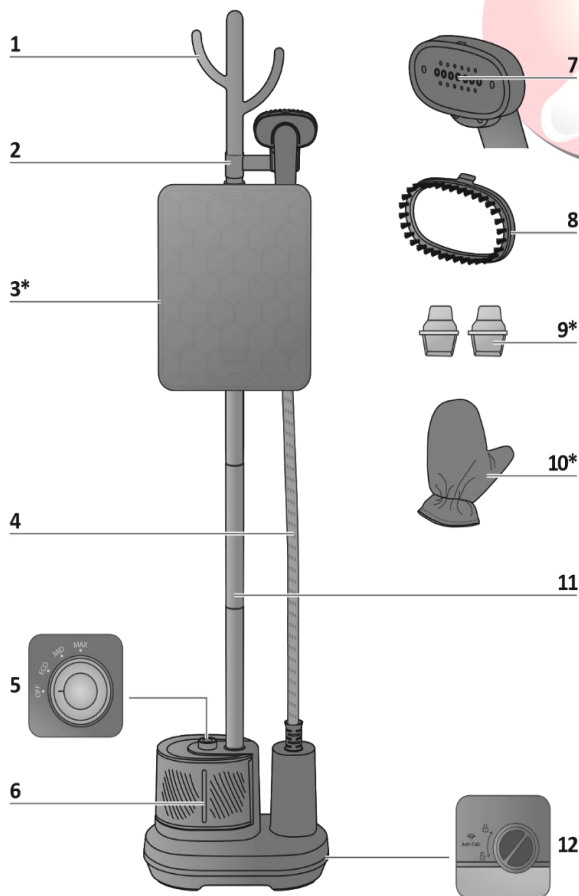

۱. آویز لباس

۲. نگهدارنده سری بخار گر

۳. تخته عمودی

۴. شیلنگ بخار

۵. کلید خاموش / روشن و انتخابگر بخار

۶. مخزن آب قابل جدا شدن

۷. سری بخار فلزی

۸. برس پارچه


۹. گیره شلوار

۱۰. دستکش

۱۱. میله ۴ عدد


۱۲. درپوش تخلیه

۵. مونتاژ دستگاه:

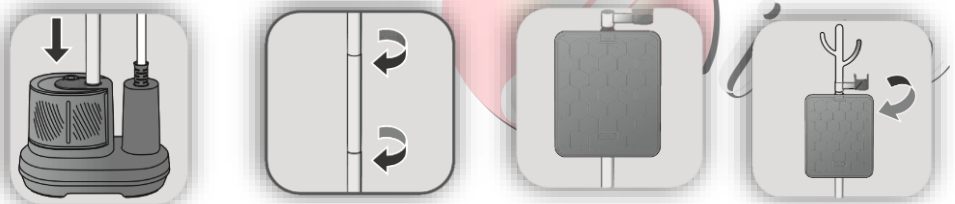


مخزن را در جای خود قرار دهید. هر ۴ میله را بهم وصل کنید. تخته عمودی را روی میله چهارم وصل کنید. نگهدارنده سری بخار و آویز لباس را چفت کنید.

۶. قبل از استفاده:

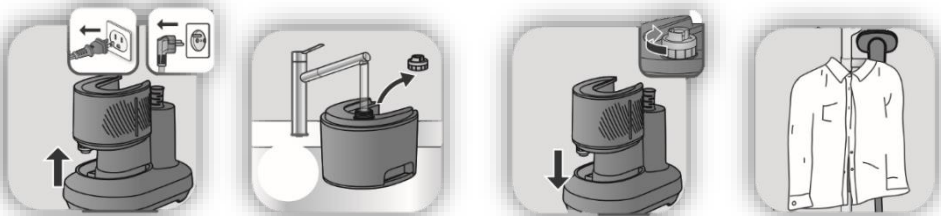

مخزن آب را بردارید. درپوش را بردارید و تا اندازه MAX پر کنید. درپوش را ببندید و مخزن را در جای خود قرار دهید. لباس مورد نظر را روی تخته یا چوب لباسی قرار دهید.


۷. لوازم جانبی:

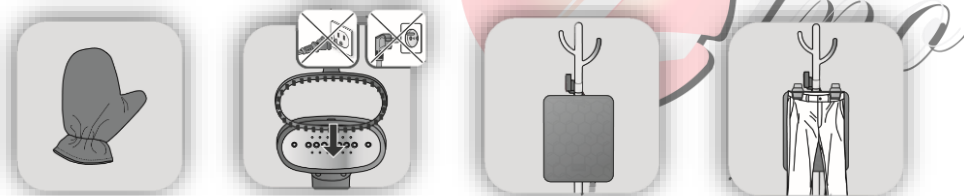


دستکش برای محافظت - برس پارچه برای بخار دادن پارچه های ضخیم- تخته عمودی برای اتوکشی آسان

گیره شلوار برای ثابت نگه داشتن

۸. طرز استفاده:


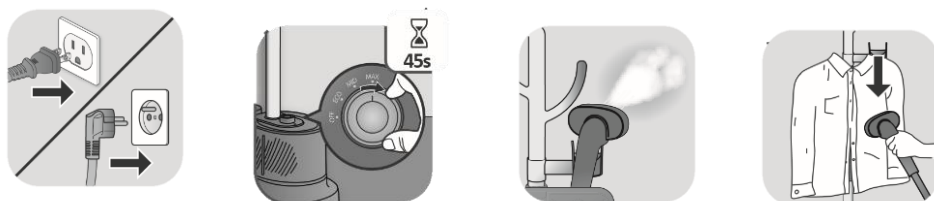


دستگاه را به پریز برق وصل کنید. دکمه خاموش/روشن را بچرخانید تا دستگاه روشن شود سپس میزان خروجی بخار را تنظیم کنید . پس از ۴۵ ثانیه بخار خارج می شود . برای استفاده بهینه سری بخار را از بالا به پایین بکشید.

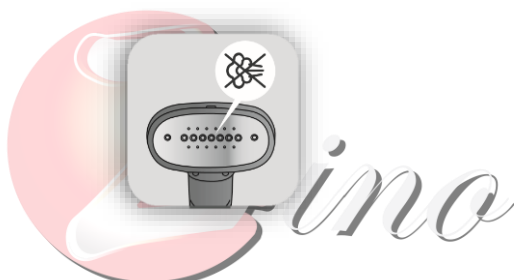


هرگز لباسی را که به تن دارید اتو نکنید. اگر درجین استفاده بخاری خارج نشد ممکن است به دلیل کم بودن سطح آب در مخزن باشد. مخزن را پر کنید.

۹. پس از استفاده:

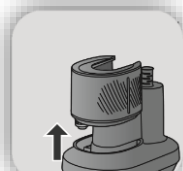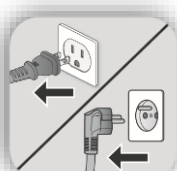

دکمه خاموش/روشن را به حالت خاموش بچرخانید تا دستگاه خاموش شود. دستگاه را از پریز جدا نمایید. مخزن آب را جدا کنید.

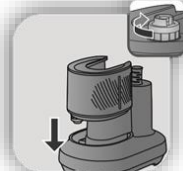


درپوش را باز کرده سپس مخزن آب را خالی کنید. درپوش را ببندید و مخزن آب را در جای خود قرار دهید. یک ساعت صبر کنید تا دستگاه خنک شود.

۱۰. رسوب زدایی:

در صورت کاهش بخار رسوب زدایی را طبق مراحل زیر انجام دهید:

بهتر است رسوب زدایی هر ۳ ماه یکبار انجام شود.

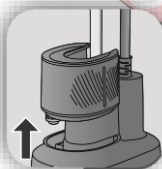


یک ساعت صبر کنید تا دستگاه کاملاً خنک شود. مخزن آب را دستگاه جدا کنید. ۰/۵ لیتر آب را در ورودی مخزن دستگاه بریزید.



دستگاه را به آرامی تکان دهید تا رسوب ها خارج شود. دستگاه را روی سینک قرار دهید و درپوش را بچرخانید. مراقب باشید ممکن است آب داغ باشد. دستگاه را به صورت عمودی کج کرده تا آب و رسوب خارج شود. درپوش را ببندید.

۱۱. تمیزکاری :

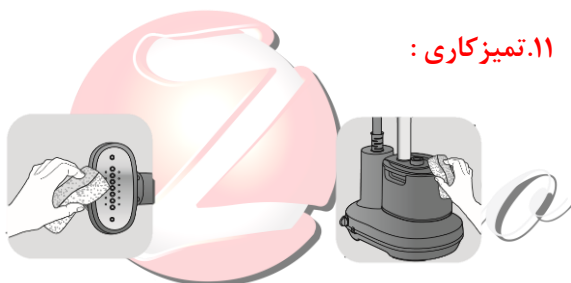

یک ساعت صبر کنید تا دستگاه خنک شود. برای تمیز کردن پایه، فقط از اسفنج و آب استفاده کنید. برای تمیز کردن سری بخار، فقط از اسفنج و آب استفاده کنید. هرگز از مواد شوینده برای تمیز کردن دستگاه خود استفاده نکنید.



هرگز دستگاه را مستقیم زیر شیر آب نگیرید. هرگز سری بخار را زیر شیر آب نگیرید. در صورت نیاز به تمیز کردن کاور تخته عمودی، آن را با دست و آب سرد بشویید. پس از پایان کار دستگاه را در جای مناسب قرار دهید.

ضمانت نامه GUARANTEE

شرکت زینو تجارت

ساحل اروند (سهامی خاص)

Tefal Rowenta



کالاهای این شرکت دارای ۲۴ ماه گارانتی از تاریخ فروش می باشد و در دوره گارانتی هزینه ارسال به مراکز خدمات پس از فروش، بعهده شرکت می باشد.

مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید کالا به نکات زیر دقت فرمایید:

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه کارت ضمانت نامه صورت می پذیرد، لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- ۲- کالا از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود. کمبود لوازم جانبی شامل گارانتی نمی شود.
- ۳- هرگونه صدمات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، شکستگی، تغییر شکل و رنگ، استفاده نادرست، نوسانات برق، آسیب بر اثر شست و شو با ماشین ظرفشویی، عدم توجه به دستور العمل استفاده و نگهداری، ایجاد خراش روی تفلون بر اثر جسم فلزی یا سیم ظرفشویی شامل گارانتی نمیشود.
- ۴- لوازم جانبی و قطعات مصرفی مانند تیغه، شبکه، باطری، کوئل، فیلتر و... مشمول گارانتی نمی باشد.
- ۵- جهت اطلاعات از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۰۲۱-۸۸۴۴۲۴۱ و ۰۲۱-۳۷۳۴۳۰۰ تماس حاصل نمایید.



توجه: لطفا قبل از اولین استفاده ، دفترچه راهنمای محصول را در www.zino-group.com مطالعه فرمایید.

توجه:

جهت اطمینان از اصالت گارانتی به سامانه جامع گارانتی وزارت صمت مراجعه فرمایید.

شماره شناسنامه گارانتی ۱۲۲۶۳۹



کد پستی: ۱۵۶۹۷۵۴۱۱۴

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به سهروردی، پلاک ۸۰ طبقه اول، واحد ۳