

Tefal®

دفتربه راهنما سرخ کن بدون روغن

مدل EY505-EY505D



تنها گارانتی معتبر محصولات **تفال** در ایران

قبل از شروع کار با دستگاه دفتربه راهنما را به دقت مطالعه نمایید

WWW.ZINO-GROUP.COM

۱. نکات مهم :

این دستگاه برای استفاده خانگی طراحی شده و در موارد زیر نباید استفاده شود :

* آشپزخانه‌های کارکنان در فروشگاه‌ها، دفاتر و محیط‌های کاری

* توسط مشتریان در هتل‌ها، متل‌ها و محیط‌های اقامتی

* دفترچه راهنما را به دقت بخوانید. استفاده نادرست از دستگاه باعث آسیب به دستگاه می شود.

* وقتی دستگاه روشن است ممکن است بدنه دستگاه داغ شود. لطفاً به بدنه دست نزنید.

* قطعات جدا شدنی را با اسفنج نرم و مایع ظرفشویی بشویید.

* بدنه دستگاه را با دستمال مرطوب تمیز کنید .

* قبل از استفاده تمام مواد بسته بندی ،پرچسب ها ،استیکر های تبلیغاتی را از دستگاه جدا کنید.

* بررسی کنید که ولتاژ برق منزل با ولتاژ درج شده روی دستگاه مطابقت داشته باشد.

* در مدلهایی با سیم برق جدا شدنی ،فقط از سیم برق اصلی دستگاه استفاده کنید.

* دستگاه را روی سطح صاف و مقاوم در برابر حرارت قرار دهید.

* سطح المنت پس از استفاده همچنان داغ می ماند.

* از ریختن مایعات روی اتصالات خوداری کنید.

* بعد از استفاده برای جابه جایی و تمیز کردن دستگاه را از برق بکشید.

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

۲. اطلاعات کلی دستگاه:

مدل: EY505

قدرت: ۱۵۵۰ وات

ظرفیت: ۶ نفره

گنجایش: ۴/۲ لیتر

تنظیم دما: ۸۰-۲۰۰ درجه سانتیگراد

منو: دیجیتالی

منو پخت: دارای ۸ منو پخت

برنامه پخت: ۲ برنامه گریل و سرخ کردن



مدل: EY505D

قدرت: ۱۵۵۰ وات

ظرفیت: ۶ نفره

گنجایش: ۴/۲ لیتر

تنظیم دما: ۸۰-۲۰۰ درجه سانتیگراد

منو: دیجیتالی


منو پخت: دارای ۸ منو پخت

برنامه پخت: ۲ برنامه گریل و سرخ کردن



زینو، تنها گارانتی معتبر محصولات

۳. معرفی اجزای دستگاه :

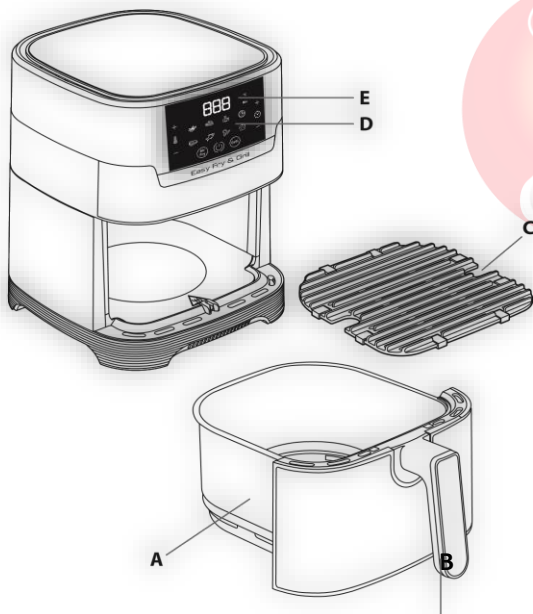

A. مخزن

B. دستگیره مخزن

C. صفحه گریل

D. صفحه دیجیتال

E. نمایشگر دما / زمان

۴. قبل از استفاده:

※ دستگاه را از بسته بندی خارج کنید .

※ هرگونه برچسب یا لیبل را از روی دستگاه جدا کنید .

※ پد های سیلیکونی را از صفحه گریل جدا نکنید .


※ مخزن و صفحه گریل را با آب گرم ، مایع ظرفشویی و اسفنج نرم بشویید.

※ داخل و خارج دستگاه را با یک دستمال مرطوب تمیز کنید .


※ این دستگاه با تولید هوای داغ کار می کند و نیاز به روغن زیاد ندارد . هرگز مخزن را با روغن پر نکنید.

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

۵. مراقبت از دستگاه :

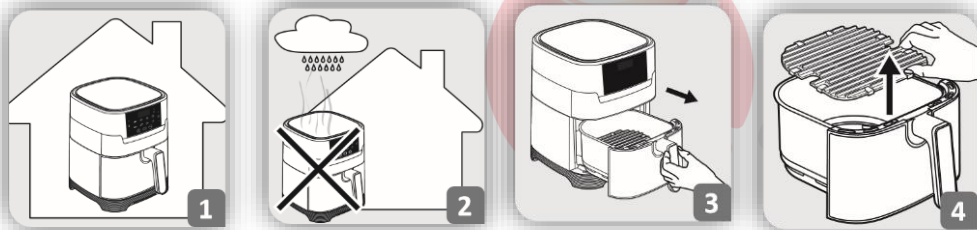

این دستگاه برای استفاده خانگی طراحی شده و در محیط های بیرون خانه از دستگاه استفاده نکنید.
برای باز کردن مخزن دستگیره را بگیرید و بکشید. صفحه گریل را می توانید از مخزن خارج کنید.

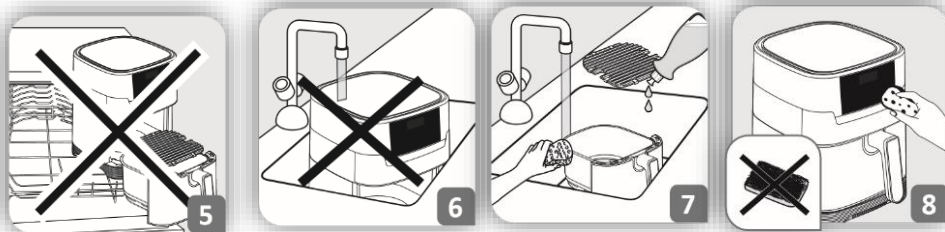

از قرار دادن کل دستگاه زیر شیر آب خودداری کنید. قطعات جدا شدنی (صفحه گریل و مخزن) را می توانید با مایع ظرفشویی و اسفنج نرم بشویید. برای تمیز کردن بدنه دستگاه از دستمال نرم و مرطوب استفاده کنید.


زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات



۶. طرز استفاده از برنامه سرخ کن (AIR FRY):

۱. به میزان ۸۰۰ گرم سیب زمینی برای سرخ کردن در دستگاه آماده کنید.

MAX 800 g

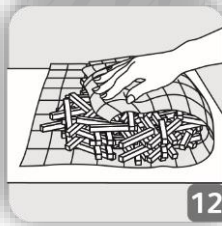

قبل از تنظیم دستگاه، سیب زمینی ها را پوست بگیرید و به قطعات ۸ میلیمتری برش دهید و به مدت ۳۰ دقیقه در آب سرد قرار دهید و سپس در آبکش بریزید و بادستمال خشک کنید.




یک قاشق روغن روی سیب زمینی ها بریزید. روغن را با مواد مخلوط کنید تا به صورت یکنواخت پخش شود. میزان مواد نباید از اندازه max بیشتر باشد. هرگز مخزن را بیش از ظرفیت مشخص max پر نکنید.

زینو، تنها گارانتی معتبر محصولات



۲. مقدار ۸۰۰ گرم سیب زمینی نیمه آماده منجمد برای سرخ کردن تهیه کنید.

MAX 800 g

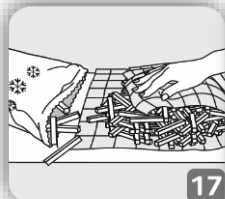

17



18




19




20

قبل از ریختن مواد در داخل مخزن با حوله خشک کنید. از ریختن یکباره مواد خودداری کنید.

میزان مواد نباید از اندازه max بیشتر باشد. هرگز مخزن را بیش از ظرفیت مشخص max پر نکنید.

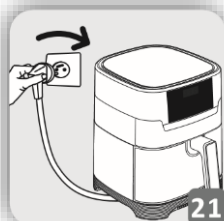

21

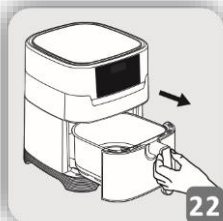

22





23



24

دستگاه را به برق وصل کنید و مخزن را خارج کنید صفحه گریل را داخل مخزن قرار دهید و مواد مورد نظر را داخل مخزن بریزید.

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

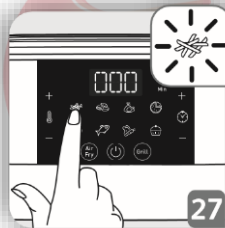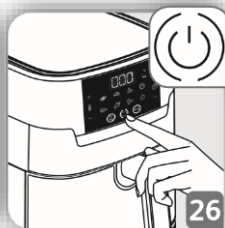


مخزن را پس از پر کردن در جای خود قرار دهید. دکمه روشن / خاموش را فشار دهید. برای شروع پخت، می‌توانید بین حالت پخت خودکار و تنظیمات دستی یکی را انتخاب کنید.

*** اگر حالت پخت خودکار را انتخاب می‌کنید:**

• حالت پخت مورد نظر را با فشار دادن منو مربوطه روی صفحه دیجیتال انتخاب کنید.

• با فشار دادن دکمه روشن / خاموش حالت پخت را تأیید کنید.


• پخت آغاز می‌شود. دمای انتخاب‌شده و زمان باقی‌مانده پخت به صورت متناوب روی صفحه نمایش نشان داده می‌شوند.

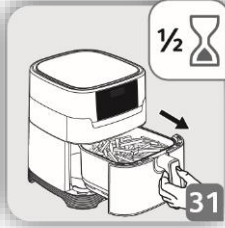

احتیاط: بدنه دستگاه در حین پخت داغ می‌شود. لطفاً به بدنه دست نزنید.


برخی از مواد غذایی نیاز به تکان دادن در اواسط پخت دارند. برای تکان دادن مواد، مخزن را با استفاده از دستگیره بیرون بکشید. مواد غذایی را تکان دهید. دوباره مخزن را داخل دستگاه قرار دهید، تا ادامه پخت انجام شود.

زینو، تنها گارانتی معتبر محصولات

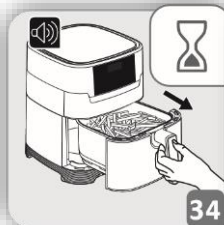

پس از پایان زمان پخت دستگاه بوق می زند. کمی صبر کنید. سپس با یک قاشق چوبی سیب زمینی ها را از مخزن خارج کنید. هرگز برای خالی کردن مواد غذایی، مخزن را برنگردانید. صفحه گریل داغ است و ممکن است باعث سوختگی شود.


پس از آماده شدن یک غذا، دستگاه بلافاصله برای پخت غذای بعدی آماده است.

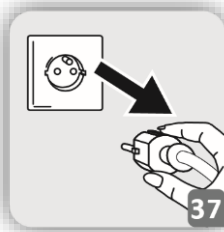


دستگاه را از برق بکشید. به بدنه دستگاه دست نزنید. مدت ۱ ساعت صبر کنید تا دستگاه خنک شود.

زینو، تنها گارانتی معتبر محصولات

۷. طرز استفاده از برنامه گریل (GRILL):


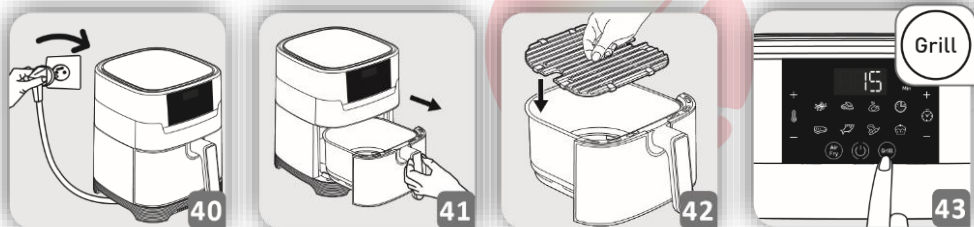


دستگاه را به برق بزنید. مخزن را خارج کنید و صفحه گریل را داخل مخزن قرار دهید. از روی صفحه دیجیتال برنامه گریل (GRILL) را انتخاب کنید. روی صفحه دیجیتال ۱۵ دقیقه زمان نمایش داده می شود که مرحله پیش گرمایش می باشد.



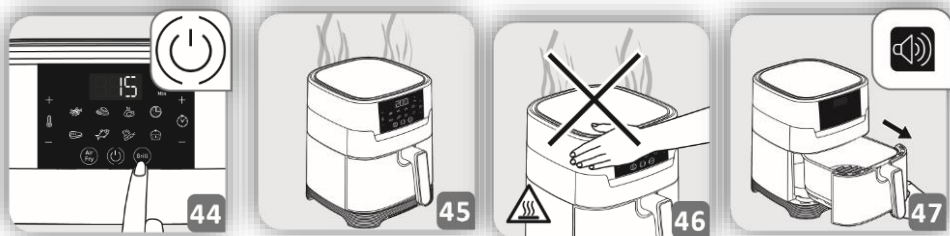


دکمه روشن / خاموش را فشار دهید تا دستگاه شروع به کار کند. در حین کار کردن به بدنه دستگاه دست نزنید. وقتی صدای بوق شنیدید مخزن را بیرون بکشید.


زینو، تنها گارانتی معتبر محصولات

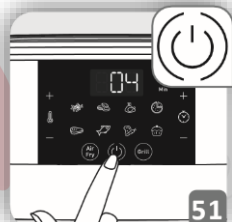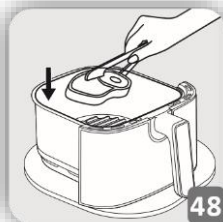

غذا را روی صفحه گریل قرار داده و مخزن را دوباره داخل دستگاه قرار دهید. زمان پخت مورد نظر را با فشار دادن دکمه‌های + و - تنظیم کنید. و دکمه روشن / خاموش را فشار دهید تا دستگاه کار خود را شروع کند.

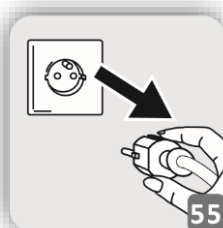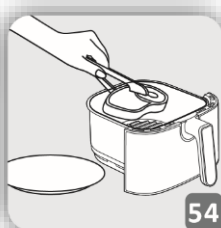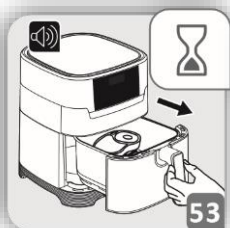


پس از پایان زمان پخت دستگاه بوق می زند. مخزن را بیرون بکشید مواد غذایی را خارج کنید. دستگاه را از برق بکشید. به بدنه دستگاه دست نزنید صبر کنید تا خنک شود. سپس جابجا کنید.

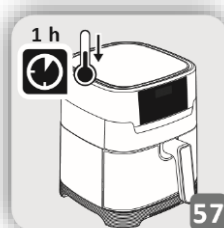


زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

* اگر تنظیمات دستی را انتخاب می کنید:

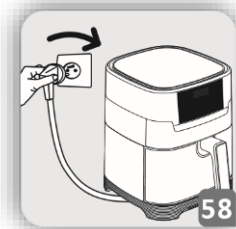


دستگاه را به برق بزنید. مخزن را خارج کنید صفحه گریل را داخل مخزن قرار دهید مواد را داخل مخزن بریزید.

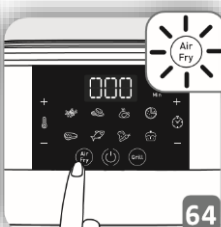




مخزن را در جای خود قرار دهید. دکمه روشن / خاموش را فشار دهید برنامه سرخ کردن (AIR FRY) را انتخاب کنید و دما را با دکمه + و - تنظیم کنید.



زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

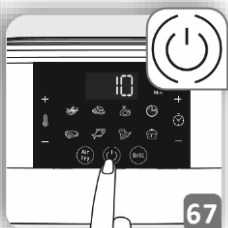

زمان را هم با دکمه + و - تنظیم کنید و برای شروع کار دکمه روشن / خاموش را فشار دهید. پس از پایان زمان پخت دستگاه بوق می زند. هرگز برای خالی کردن مواد غذایی، مخزن را برنگردانید. صفحه گریل داغ است و ممکن است باعث سوختگی شود.

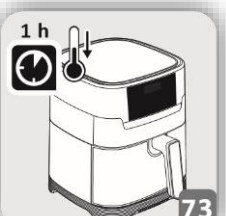
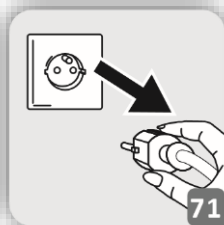
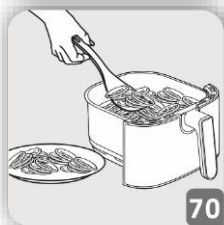


سپس با یک قاشق چوبی مواد غذایی سرخ شده را از مخزن خارج کنید. دستگاه را از برق بکشید. به بدنه دستگاه دست نزنید. مدت ۱ ساعت صبر کنید تا دستگاه خنک شود.





زینو، تنها گارانتی معتبر محصولات

۸. خشک کردن میوه :

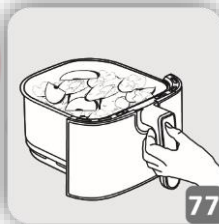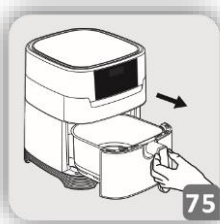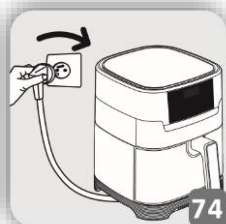

ابتدا دستگاه را به برق بزنید مخزن را خارج کنید و صفحه گریل را قرار دهید مخزن را از میوه های اسلایس شده پر کنید .

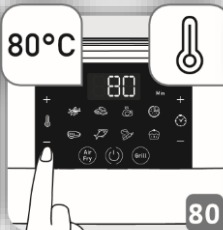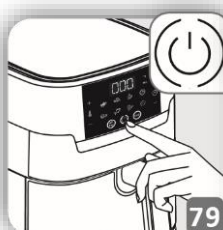

مخزن را در جای خود قرار دهید دکمه روشن / خاموش را فشار دهید دما و زمان را تنظیم کنید سپس دکمه شروع به کار را فشار دهید .





زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات



پس از پایان زمان پخت دستگاه شروع به بوق زدن می کند. می توانید مواد غذایی را خارج کنید .

۹. نظافت و نگهداری :

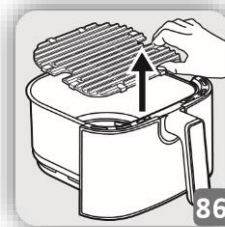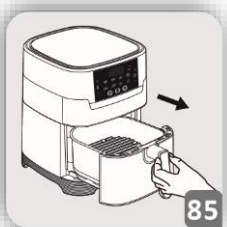




پس از اتمام کار، دستگاه را از برق بکشید و مخزن و صفحه گریل را بیرون بیاورید. هرگز کل دستگاه را در ماشین ظرفشویی قرار ندهید .



زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات



هرگز کل دستگاه را زیر شیر آب قرار ندهید. صفحه گریل و مخزن را با مایع ظرفشویی و اسفنج نرم بشویید و برای پاک کردن بدنه از دستمال مرطوب استفاده کنید .

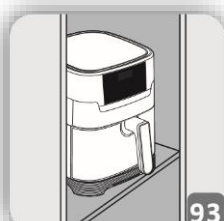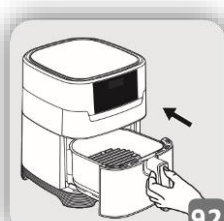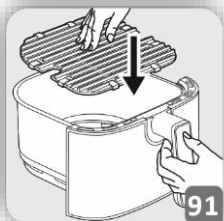

گریل و مخزن را در جای خود قرار دهید و دستگاه را در جای مناسب قرار دهید .



زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

۱۰. جدول راهنمای پخت سرخ کن:

برای پخت مواد غذایی اصلی به جدول زیر مراجعه نمایید :

توضیحات	تکان دادن	دما	زمان	وزن	نوع مواد غذایی
برنامه سرخ کردن (AIR FRY)					
	✓	۲۰۰ درجه سانتیگراد	۱۵ الی ۲۵ دقیقه	۳۰۰-۸۰۰ گرم	سیب زمینی نیمه آماده خلال شده با قطر ۱۰ میلی متر
	✓	۲۰۰ درجه سانتیگراد	۱۲ الی ۲۷ دقیقه	۳۰۰-۸۰۰ گرم	آماده خلال شده با قطر ۸ میلی متر
یک قاشق روغن روی مواد بریزید	✓	۲۰۰ درجه سانتیگراد	۱۲ الی ۳۲ دقیقه	۳۰۰-۸۰۰ گرم	سیب زمینی خالی با قطر ۸ میلی متر
	✓	۲۰۰ درجه سانتیگراد	۱۶ الی ۲۰ دقیقه	۳۰۰-۷۰۰ گرم	کلم بروکلی
		۱۸۰ درجه سانتیگراد	۱۲ الی ۱۹ دقیقه	۵۰۰-۱۰۰۰ گرم	سینه مرغ
		۲۰۰ درجه سانتیگراد	۶۰ دقیقه (یک ساعت)	۱۰۰۰ گرم (اکیلو)	مرغ درسته
	✓	۲۰۰ درجه سانتیگراد	۱۷ الی ۱۵ دقیقه	۶۰۰-۱۰۰۰ گرم	ناگت مرغ
		۱۹۰ درجه سانتیگراد	۷ دقیقه	۴۰۰ گرم	پیتزا
		۱۴۰ درجه سانتیگراد	۱۵ الی ۱۷ دقیقه	۳۵۰ گرم	ماهی
		۱۷۰ درجه سانتیگراد	۴ دقیقه	۱۲ عدد	میگو
		۱۸۰ درجه سانتیگراد	۱۵ الی ۱۸ دقیقه	۷ کاپ	کاپ کیک
		۸۰ درجه سانتیگراد	۴ ساعت	۲ عدد سیب	سیب

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

۱۱. جدول راهنمای گریل :

نوع مواد غذایی	وزن	زمان	دما	برگرداندن	توضیحات
 برنامه گریل (GRILL)					
گوشت	۲۵۰ گرم	۱۵ دقیقه مرحله پیش گرمایش ۶ الی ۸ دقیقه مرحله پخت	۲۰۰ درجه سانتیگراد	✓	برای طعم بهتر می توانید از روغن، گیاهان معطر و نمک استفاده کنید.
سوسیس	۴۰۰ گرم	۱۵ دقیقه مرحله پیش گرمایش ۱۰ الی ۱۲ دقیقه مرحله پخت	۲۰۰ درجه سانتیگراد	✓	برای طعم بهتر می توانید از روغن، گیاهان معطر و نمک استفاده کنید.
سبزیجات	۳۰۰ گرم	۱۵ دقیقه مرحله پیش گرمایش ۱۰ دقیقه مرحله پخت	۲۰۰ درجه سانتیگراد		
فیله ماهی	۲۰۰ گرم	۱۵ دقیقه مرحله پیش گرمایش ۳ الی ۵ دقیقه مرحله پخت	۱۷۰ درجه سانتیگراد		

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

ضمانت نامه GUARANTEE

شرکت زینو تجارت

ساحل اروند (سهامی خاص)

Tefal Rowenta



کالاهای این شرکت دارای ۲۴ ماه گارانتی از تاریخ فروش می باشد و در دوره گارانتی هزینه ارسال به مراکز خدمات پس از فروش، بعهده شرکت می باشد.

مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید کالا به نکات زیر دقت فرمایید:

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه کارت ضمانت نامه صورت می پذیرد، لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- ۲- کالا از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود. کمبود لوازم جانبی شامل گارانتی نمی شود.
- ۳- هرگونه صدمات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، شکستگی، تغییر شکل و رنگ، استفاده نادرست، نوسانات برق، آسیب بر اثر شست و شو با ماشین ظرفشویی، عدم توجه به دستور العمل استفاده و نگهداری، ایجاد خراش روی تفلون بر اثر جسم فلزی یا سیم ظرفشویی شامل گارانتی نمیشود.
- ۴- لوازم جانبی و قطعات مصرفی مانند تیغه، شبکه، باطری، کوئل، فیلتر و... مشمول گارانتی نمی باشد.
- ۵- جهت اطلاعات از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۰۲۱-۸۸۴۴۲۴۱۰ و ۰۲۱-۳۷۳۴۳۳۰ تماس حاصل نمایید.

توجه: لطفا قبل از اولین استفاده، دفترچه راهنمای محصول را در www.zino-group.com مطالعه فرمایید.



توجه:

جهت اطمینان از اصالت گارانتی به سامانه جامع گارانتی وزارت صمت مراجعه فرمایید.

شماره شناسنامه گارانتی ۱۲۶۶۳۹



کد پستی: ۱۵۶۹۷۵۴۱۱۴

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به سهروردی، پلاک ۸۰ طبقه اول، واحد ۳