

Tefal®

دفترچه راهنما گریل

مدل: GC241D12-GC241D28



تنها گارانتی معتبر محصولات **تفـال** در ایران
قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید.

WWW.ZINO-GROUP.COM

۱. حفاظت های مهم :

- قبل از استفاده لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کنید.:
- *از دستگاه به غیر از کاربرد مورد نظر خود ، استفاده دیگری نکنید.
- *از این دستگاه در فضای بیرون از خانه استفاده نکنید.
- *خدمات پس از فروش این دستگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از استفاده نادرست این دستگاه قبول نخواهد کرد.
- *دستگاه به هیچ عنوان در دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار نگیرد ، در صورت نزدیک شدن کودکان و افراد ناتوان به دستگاه نظارت از نزدیک ضروری است .
- *کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.
- *سیم دستگاه را روی سطح داغ ، لبه میز و یا برعکس رها نکنید.
- *همیشه با دستگاه روی سطح صاف ، جامد ، تمیز و خشک کار کنید.
- *قطعات دستگاه را تحت هیچ شرایطی باز نکنید.
- *لوازم خانگی تفال استانداردهای ایمنی را رعایت کرده است ، بنابراین در صورتی که سیم و یا بدنه دستگاه آسیب دید ، حتما به خدمات پس از فروش شرکت زینو تجارت ساحل اروند ، نمایندگی های مجاز و یا افراد متخصص برای تعمیر دستگاه مراجعه نمایید ، به هیچ عنوان خودتان تعمیرات دستگاه را انجام ندهید .
- *هرگز با دست مرطوب با دستگاه کار نکنید.
- *برای استفاده از لوازم جانبی فقط از لوازمی که توسط سازنده توصیه می شود استفاده نمایید.

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات



۲. اخطار:

- * وقتی دستگاه روشن است یا به برق وصل است، حتما مراقب باشید.
- * هیچ وقت دستگاه را بدون مواد غذایی روشن نکنید.
- * دستگاه را می توانید در وضعیت عمودی نگهداری کنید.
- * برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد دستگاه، آن را در گوشه، مقابل دیوار یا زیر قفسه دیواری قرار ندهید.
- * دستگاه را روی میز شیشه‌ای، مبل، یا سطح نرم مثل حوله قرار ندهید.
- * دستگاه را روی سطح داغ یا لغزنده نگذارید و سیم آن را نزدیک اجاق یا منبع گرما قرار ندهید.
- * وسایل آشپزی را روی سطوح پخت دستگاه قرار ندهید.
- * برای جلوگیری از آسیب به سطح پخت، از ظروف فلزی استفاده نکنید.
- * وقتی دستگاه داغ است به سینی جمع‌آوری روغن دست نزنید. اگر در حین پخت، سینی پر شد، صبر کنید دستگاه خنک شود، بعد آن را خالی کنید. (بسته به مدل)
- * هرگز روی سطح پخت غذا را برش ندهید.
- * برای جلوگیری از آسیب دیدن سطح پخت (روکش نجسب)، از سیم ظرفشویی فلزی استفاده نکنید.
- * از فرو بردن دستگاه یا سیم برق در آب یا هر مایع دیگر خودداری کنید.
- * از قرار دادن فویل آلومینیومی روی سطح پخت خودداری کنید.
- * با توجه به اینکه صفحات پخت جدا می شود، از قرار دادن در دستگاه فر و روی شعله مستقیم خودداری کنید.
- * بررسی کنید که هر دو طرف سطح پخت قبل از استفاده تمیز شده باشند. هرگز در زمان استفاده به سطح پخت دست نزنید.

زینو، تنها گارانتی معتبر محصولات

Tefal®

تفال

۳. اطلاعات کلی دستگاه :

مدل: GC241D28-GC241D12

قدرت: ۲۰۰۰ وات

جنس صفحه: تفلون

نوع صفحه: ثابت

محفظه جمع آوری روغن: دارد

کلید روشن خاموش: دارد

چراغ روشن خاموش: دارد

ساخت: چین



زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

Tefal® Rowenta® 

Tefal®

تفال

۴. معرفی اجزای دستگاه :



زیبو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

Tefal® Rowenta®



۵. طرز استفاده :






دستگاه را از کارتن خارج کنید و قفل دستگیره را باز کنید، با دستمال مرطوب روی صفحات گریل و بدنه را پاک کنید. هرگز از دستمال خیس و زبر برای تمیز کردن استفاده نکنید. محافظه عصاره گیر را در جای خود قرار دهید. بسته سیم برق را باز کنید و دستگاه را به برق بزنید.






کلید خاموش / روشن را فشار دهید تا دستگاه روشن شود. چراغ نشانگر قرمز روشن می شود. مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه صبر کنید تا صفحات گرم شود و چراغ نشانگر سبز هم روشن شود. مواد غذایی را روی صفحات گریل قرار دهید. هیچ وقت از قاشق چنگال فلزی برای جابجایی مواد غذایی استفاده نکنید. دستگیره را بگیرد و به سمت پایین بکشید. با توجه به داغ بودن دستگاه هرگز در حین کار به بدنه دستگاه دست نزنید.

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

۶. بعد از استفاده :

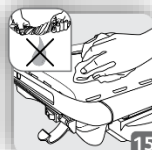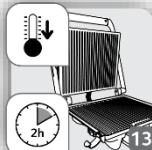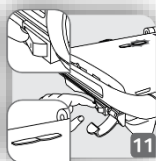

پس از پایان پخت کلید روشن خاموش را فشار دهید تا دستگاه خاموش شود. دستگاه را از برق بکشید و دو ساعت صبر کنید تا دستگاه خنک شود. با دستمال مرطوب صفحات و بدنه را تمیز کنید .

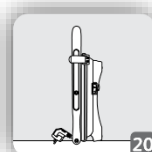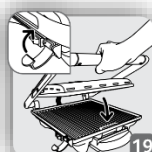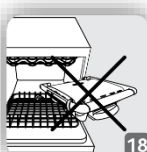

هرگز دستگاه را زیر شیر آب و ماشین ظرفشویی قرار ندهید محفظه جمع آوری عصاره را می توانید داخل ماشین ظرفشویی قرار دهید. پس از تمیز کردن قفل دستگیره را ببندید و دستگاه را در جای مناسب قرار دهید .وقتی قفل دستگیره را ببندید می توانید دستگاه را به صورت عمودی در کابینت قرار دهید تا جای زیادی اشغال نکند .

زینو ، تنها گارانتی معتبر محصولات

ضمانت نامه GUARANTEE

شرکت زینو تجارت

ساحل اروند (سهامی خاص)

Tefal Rowenta



کالاهای این شرکت دارای ۲۴ ماه گارانتی از تاریخ فروش می باشد و در دوره گارانتی هزینه ارسال به مراکز خدمات پس از فروش، به عهده شرکت می باشد.

مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید کالا به نکات زیر دقت فرمایید:

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه کارت ضمانت نامه صورت می پذیرد. لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- ۲- کالا از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود. کمبود لوازم جانبی شامل گارانتی نمی شود.
- ۳- هرگونه مداخلات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، شکستگی، تغییر شکل و رنگ، استفاده نادرست، نوسانات برق، آسیب بر اثر شست و شو یا ماشین ظرفشویی، عدم توجه به دستور العمل استفاده و نگهداری، ایجاد خراش روی تفلون بر اثر جسم فلزی یا سیم ظرفشویی شامل گارانتی نمیشود.
- ۴- لوازم جانبی و قطعات مصرفی مانند تیغه، شبکه، باطری، کوئل، فیلتر و ... مشمول گارانتی نمی باشد.
- ۵- جهت اطلاعات از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۰۲۱-۸۸۴۴۲۴۱۰ و ۰۳۷۳۴۳۴۰۲۰ تماس حاصل نمایید.

توجه: لطفا قبل از اولین استفاده ، دفترچه راهنمای محصول را در www.zino-group.com مطالعه فرمایید.



توجه:

جهت اطمینان از اصالت گارانتی به سامانه جامع گارانتی

وزارت صمت مراجعه فرمایید.

شماره شناسنامه گارانتی ۱۲۲۶۳۹



کد پستی: ۱۵۶۹۷۵۴۱۱۴

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به سهروردی، پلاک ۸۰ طبقه اول ، واحد ۳