

Tefal®

راهنمای عملکرد جاروشاژی

مدل: TY99F1HO



تنها گارانتی معتبر محصولات **تـفـال** در ایران

قبل از شروع کار با دستگاه دفترچه راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.

www.zino-group.com



۱. حفاظت های مهم :

قبل از استفاده از لوازم برقی اقدامات احتیاطی اساسی از جمله موارد زیر را رعایت کنید :

- * از دستگاه به غیر از کاربرد مورد نظر خود، استفاده دیگری نکنید .
- * از این دستگاه در فضای بیرون از خانه استفاده نکنید .
- * خدمات پس از فروش این دستگاه هیچ مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از استفاده نادرست این دستگاه را قبول نخواهد کرد.
- * دستگاه به هیچ عنوان در دسترس کودکان و افراد ناتوان قرار نگیرد ، در صورت نزدیک شدن کودکان و افراد ناتوان به دستگاه نظارت از نزدیک ضروری است .
- * کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.
- * سیم دستگاه را در سطح داغ ، لبه میز و یا برعکس رها نکنید .
- * همیشه با دستگاه روی سطح صاف ، جامد ، تمیز و خشک کار کنید .
- * قطعات دستگاه را تحت هیچ شرایطی باز نکنید .
- * لوازم خانگی تفال تمام استاندارد های ایمنی را رعایت کرده است ، بنابراین در صورتی که سیم و یا بدنه دستگاه آسیب دید حتما به خدمات پس از فروش شرکت زینو تجارت ساحل ارونند یا نمایندگی های مجاز برای تعمیر دستگاه مراجعه نمایید ، به هیچ عنوان خودتان تعمیرات دستگاه را انجام ندهید .



۲. اخطار:

* دستگاه را از کودکان دور نگه دارید .

* بسته بندی دستگاه را به درستی از آن جدا کنید.

* لطفا بسته بندی دستگاه را در زباله بازیافت بریزید .

* تمامی برچسب های دستگاه را جدا کنید .

* قبل از استفاده دستگاه را تمیز کنید .

* این دستگاه فقط برای مصارف خانگی مناسب می باشد .

* قبل از استفاده بررسی کنید که ولتاژ پریز برق با دستگاه مطابقت داشته باشد.

* توصیه می شود این دستگاه را در مکان هایی که دارای سیم ارت می باشد استفاده کنید .

* قبل از اتصال کابل دستگاه به منبع برق از خشک بودن آن مطمئن شوید .

* هنگام استفاده از دستگاه مطمئن شوید جسم سنگینی روی کابل دستگاه قرار ندارد .

* دستگاه را در زمان استفاده به صورتی قرار دهید تا احتمال افتادن دستگاه وجود نداشته باشد و خطری

شما را تهدید نکند.

* هرگز سیم برق را با دست مرطوب به منبع برق وصل نکنید.



مدل: TY99F1

قدرت: ۲۳۰ وات

ولتاژ : ۳۲,۴ ولت

مدت زمان کارکرد: ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه


مدت زمان شارژ : ۳ساعت

ظرفیت مخزن : ۹,۰ لیتر

فیلتر قابل شستشو: دارد


سری مخصوص جمع آوری موی حیوانات: دارد

نوع باطری: لیتیومی

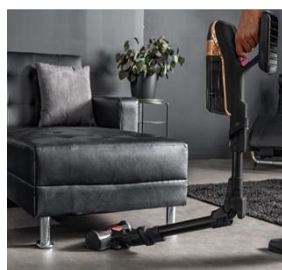


۴. معرفی اجزای دستگاه:



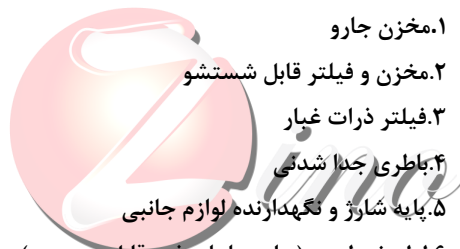

۱. مخزن جارو
۲. مخزن و فیلتر قابل شستشو
۳. فیلتر ذرات غبار
۴. باتری جدا شدنی
۵. پایه شارژ و نگهدارنده لوازم جانبی
۶. لوله خرطومی (برای جاهای غیر قابل دسترس)
۷. برس مخصوص مبل و پرده
۸. سری مخصوص گوشه دیوار و شکاف ها
۹. سری مخصوص موی حیوانات
۱۰. دسته FLEX (انعطاف پذیر)
۱۱. سری مخصوص فرش، موکت، پارکت

کاربرد سری های مختلف را می توانید در تصاویر زیر ببینید:

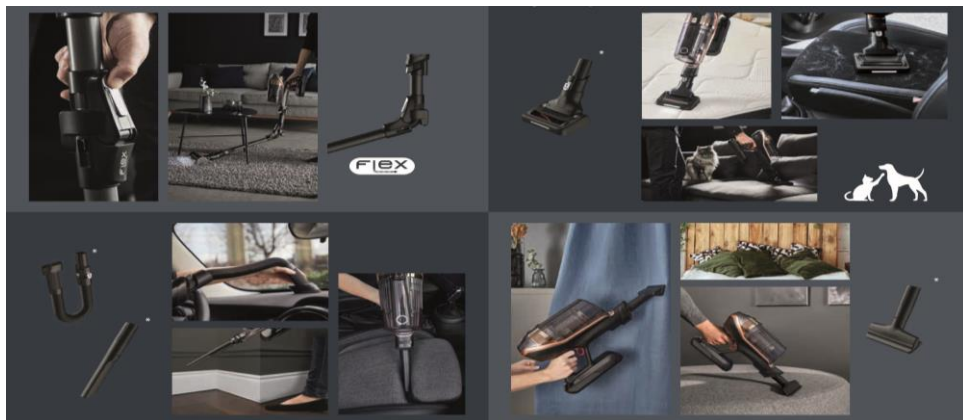

۵.طریقه نصب :

جارو شارژی را به صورت دستی و عصایی می توان استفاده کرد .
مدت زمان استفاده از جاروشارژی در سرعت های مختلف به صورت دستی و عصایی در جدول تصویر پایین نشان داده شده است .
همچنین طریقه نصب پایه نگهدارنده و استفاده از لوله بلند تر برای گوشه دیوارهای سقف نیز نشان داده شده است .


برای دیدن فیلم آموزشی می توانید روی لینک اسکن کنید :








	ECO	ECO +	MAX	BOOST
	UP TO 1H20	UP TO 34 min	UP TO 12 min	UP TO 5 min
	UP TO 1H07	UP TO 32 min	UP TO 12 min	UP TO 5 min

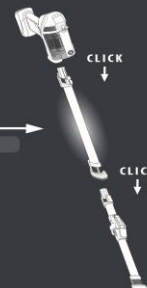



در تصویر بالا می توانید تنظیم سرعت، نمایشگر میزان شارژ و هشدار تمیز کننده فیلتر را ببینید تا بهتر بتوانید جارو را تنظیم کنید.


از سرعت **ECO** و **ECO PLASE** برای سطوح سرامیکی و پارکت و از سرعت **MAX** برای موکت و از سرعت **BOOST** برای فرش می توانید استفاده کنید.

دکمه خاموش و روشن




دکمه BOOST

۶. شارژر باتری :

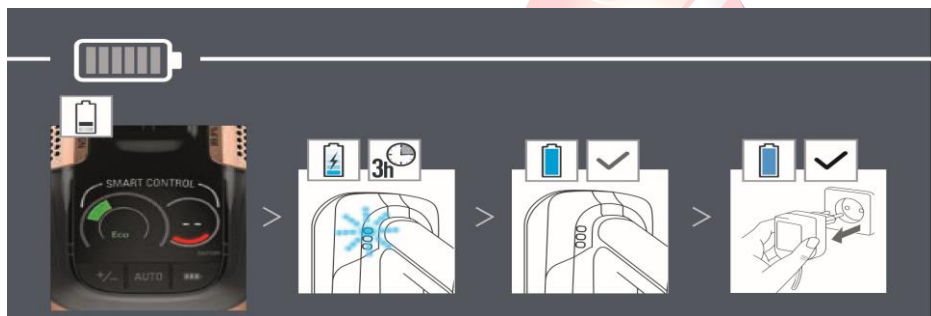


وقتی شارژر باتری تمام می شود چراغ نشانگر روی بدنه قرمز می شود. برای شارژر باتری ۳ ساعت زمان لازم است در هنگام شارژ چراغ روی باتری چشمک می زند و بعد از اینکه شارژ کامل شد چراغ چشمک زن ثابت شده و می توانید پریز شارژر را از برق بکشید .

به دو صورت می توان باتری را شارژ کرد :

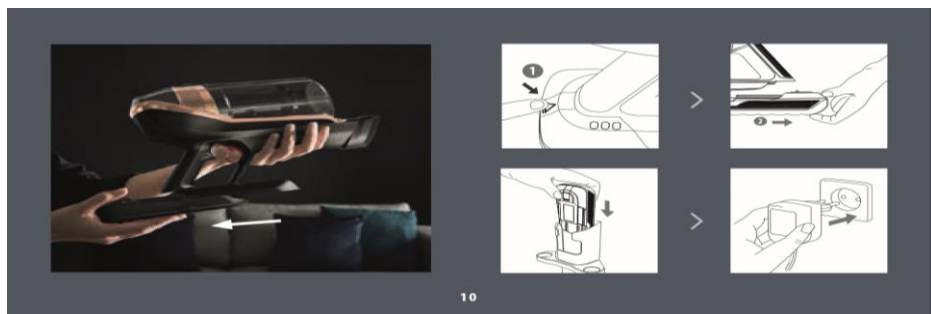


۱. در این روش می توانید مانند تصویر بالا باتری را از بدنه جaro جدا کرده و روی پایه نگهدارنده قرار دهید و پریز را به برق وصل کنید تا باتری شارژر شود.

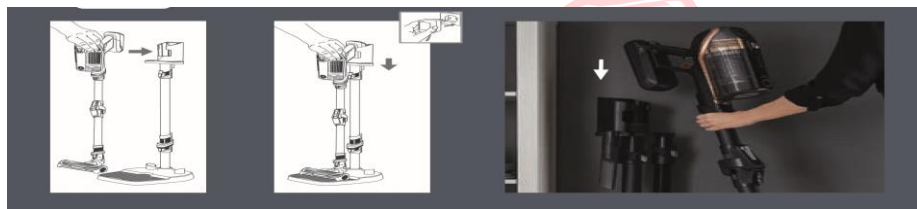


۲. در این روش کل دستگاه را مانند تصویر بالا روی پایه نگهدارنده قرار دهید و پریز را به برق بزنید تا باتری شارژ شود.

۷. تمیز کردن فیلتر:

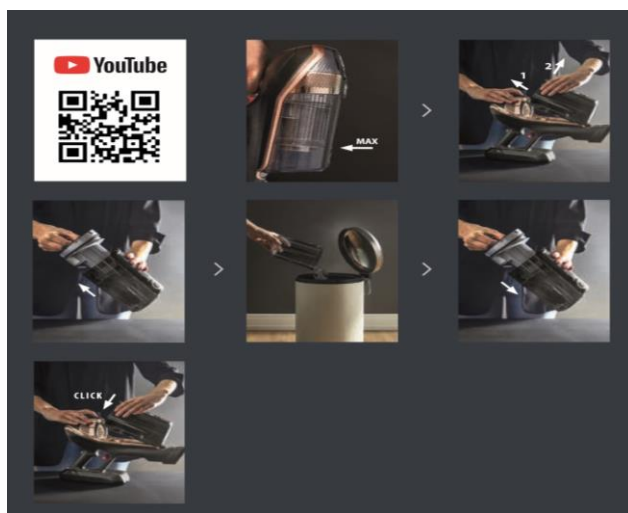


وقتی مخزن جارو تا اندازه max پر شد مخزن را از بدنه جدا کرده فیلتر را بیرون بکشید و مخزن را خالی کنید سپس فیلتر را در جای خود قرار داده و مخزن را روی بدنه قرار داده در تصویر بالا مراحل تمیز کاری نشان داده شده است. همچنین برای دیدن فیلم آموزشی روی لینک در تصویر بالا می توانید اسکن کنید.

۸. شستشوی فیلتر:

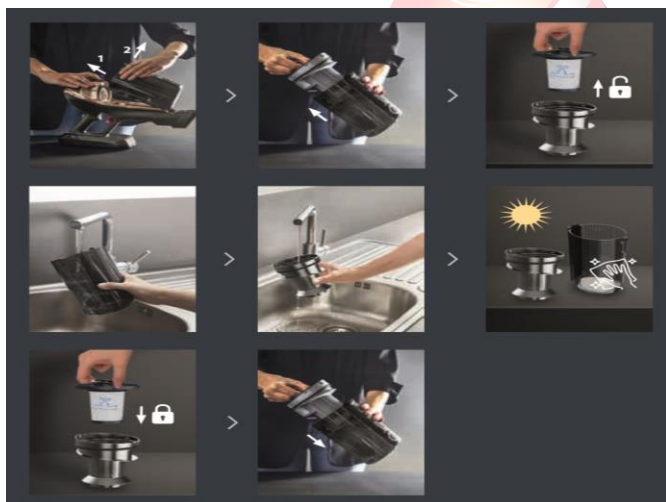


مخزن را از بدنه جدا کرده و تمام قسمت‌های داخلی مخزن را با آب بشویید و پس از اینکه کاملاً خشک شد در جای خود قرار دهید. هفته ای یکبار می توانید مخزن و فیلتر را بشویید.

۹. شستشوی فیلتر گرد و غبار:

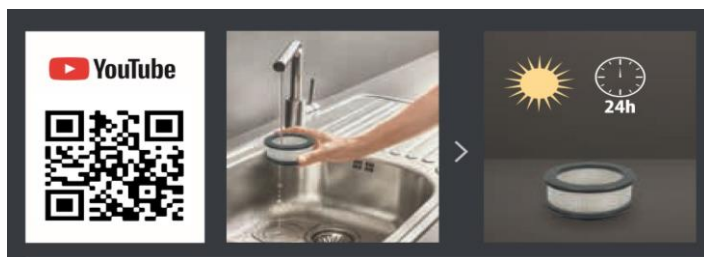

این فیلتر برای جمع آوری ذرات گرد و غبار و ذرات ریز معلق می باشد و قابل شستشو است و ۲۴ ساعت زمان لازم دارد تا کاملاً خشک و قابل استفاده شود.

۱۰. تمیز کردن سری فرش و موکت :

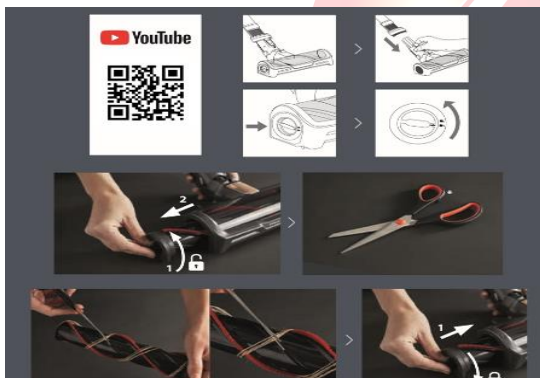


ابتدا سری را از لوله جدا کرده و قفل برس را باز کنید و برس را بیرون بکشید و با استفاده از قیچی مو ، نخ های چسبیده به برس را برش داده جدا کنید و برس را در جای خود قرار دهید .

۱۱. اخطار:




پس از اتمام جارو کردن حتما دستگاه را روی پایه نگهدارنده قرار دهید در غیر اینصورت موتور را جدا کنید تا از افتادن جارو جلوگیری شود .

۱۲. موارد احتیاطی زیر را رعایت نمایید :

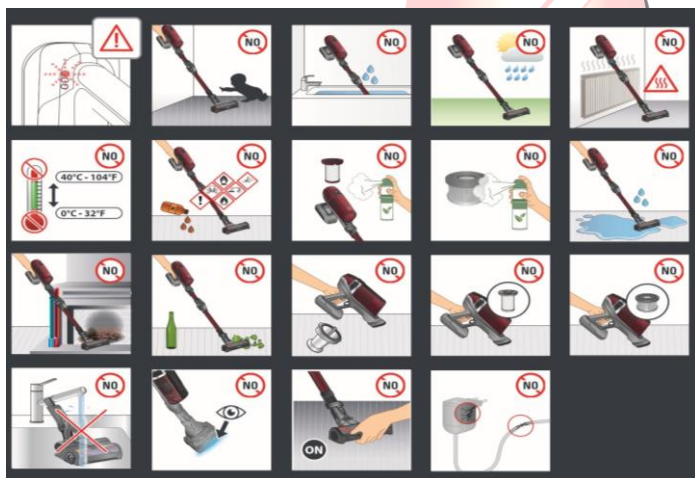

برای اینکه بتوانید قطعات را به راحتی در جای خود قرار دهید می توانید قسمتهای که در تصویر پایین نشان داده شده را روغن کاری کنید.

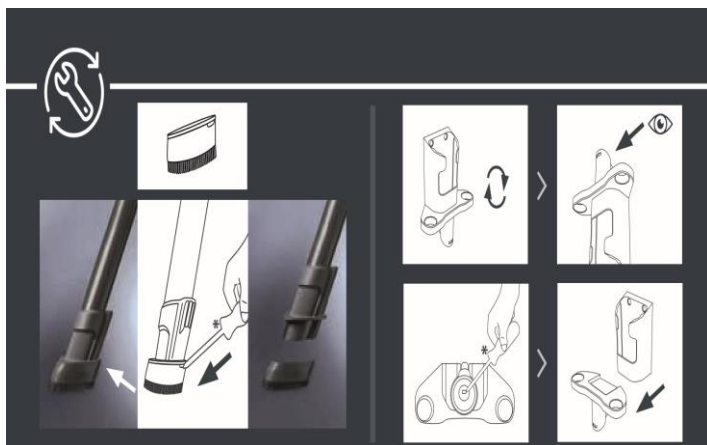

ضمانت نامه GUARANTEE

شرکت زینو تجارت

ساحل اروند (سهامی خاص)

Tefal Rowenta



کالاهای این شرکت دارای ۲۴ ماه گارانتی از تاریخ فروش می باشد و در دوره گارانتی هزینه ارسال به مراکز خدمات پس از فروش، به عهده شرکت می باشد.

مشتری گرامی

لطفا در هنگام خرید کالا به نکات زیر دقت فرمایید:

- ۱- استفاده از خدمات پس از فروش صرفا با ارائه کارت ضمانت نامه صورت می پذیرد. لذا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.
- ۲- ULS از لحاظ ظاهری سالم و کامل تحویل گرفته شود. کمبود لوازم جانبی شامل گارانتی نمی شود.
- ۳- هر گونه خدمات ناشی از تعمیر توسط افراد غیر مجاز، شکستگی، تغییر شکل و رنگ، استفاده نادرست، نوسانات برق، آسیب بر اثر شست و شو با ماشین ظرفشویی، عدم توجه به دستور العمل استفاده و نگهداری، ایجاد خراش روی تفلون بر اثر جسم فلزی یا سیم ظرفشویی شامل گارانتی نمیشود.
- ۴- لوازم جانبی و قطعات مصرفی مانند تیغه، شبکه، باطری، کوپل، فیلتر و... مشمول گارانتی نمی باشد.
- ۵- جهت اطلاعات از مراکز معتبر و نحوه دریافت خدمات پس از فروش با شماره ۰۲۱-۸۸۴۴۴۴۱۰ و ۰۳۷۳۴۴۳۰ و ۰۹۱۰۲۰ تماس حاصل نمایید.

توجه: لطفا قبل از اولین استفاده، دفترچه راهنمای محصول را در www.zino-group.com مطالعه فرمایید.



توجه:

جهت اطمینان از اصالت گارانتی به سامانه جامع گارانتی وزارت صمت مراجعه فرمایید.

شماره شناسنامه گارانتی: ۱۲۲۶۳۹



کد پستی: ۱۵۶۹۷۵۴۱۱۴

نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به سهروردی، پلاک ۸۰ طبقه اول، واحد ۳